

I  Water®

Beknopte handleiding

Reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden

Agressieve en schurende reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen. Gebruikt u uitsluitend vloeibare, huidvriendelijke, milde reinigingsmiddelen. De Geberit AquaClean reinigingsset (art. nr. 242.547.00.1) bevat een reinigingsmiddel, dat gebruiksklaar is en optimaal op alle Geberit AquaClean oppervlakken is afgestemd.



VOORZICHTIG

- Schade aan het apparaat door agressieve ontkalkingsmiddelen
- Het apparaat uitsluitend met Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel vullen



Verbruiksmateriaal:

- Geberit AquaClean reinigingsset (art. nr. 242.547.00.1)
Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel (art. nr. 147.040.00.1)

Toegestane reinigingsmiddelen



Uitsluitend voor de huid onschadelijke reinigingsmiddelen gebruiken



Reinigingsmiddel mag licht zuur zijn, bijvoorbeeld zeer verdund citroenzuur



Reinigingsmiddel mag zwak schuimend zijn



Uitsluitend vloeibare reinigingsmiddelen gebruiken



De voorkeur aan water verdunde reinigingsmiddelen geven

Toegestane reinigingsbenodigdheden



Zachte sponzen met fijne poriën gebruiken




Gebruik stofvrije zachte niet-pluizende doeken



WC-borstel gebruiken

Leer het apparaat kennen


Het apparaat in één oogopslag

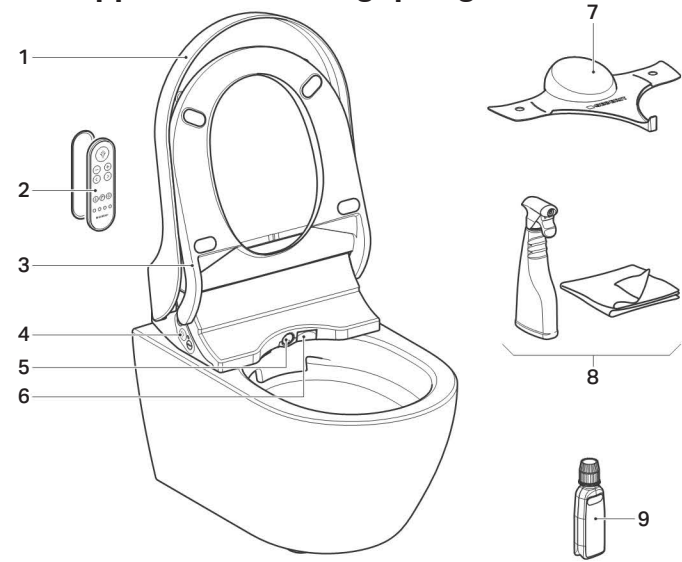

- 1 Wc-deksel
- 2 Afstandsbediening met magnetische wandhouder
- 3 Wc-zitting met gebruikersdetectie en zittingverwarming
- 4 Zijdelings bedieningspaneel met status-LEDs
- 5 Douchearm met douchekop en Ladydouchekop
- 6 Föhnklep
- 7 Spatbescherming
- 8 Geberit AquaClean reinigungsset (art. nr. 242.547.00.1)
- 9 Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel (art. nr. 147.040.00.1)

Voorkant van de afstandsbediening

Via de afstandsbediening kunnen alle functies van de douchewc worden bediend.

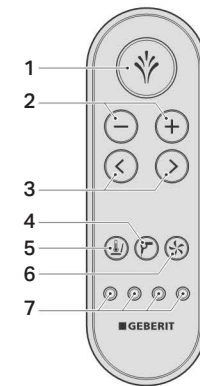


- 1 Toets <Douchen>: de douchefuncties starten en stoppen/de föhnfunctie stoppen
- 2 Toetsen <->/<+>: de douchestraalsterkte verminderen of verhogen
- 3 Pijltoetsen <links>/<rechts>: de douchearmpositie instellen
- 4 Toets <Föhn>: de föhn starten en stoppen
- 5 Toets <Zittingverwarming>: de zittingverwarming in- en uitschakelen
- 6 Toets <Geurafzuiging>: de geurafzuiging starten en stoppen
- 7 Toetsen <Gebruikersprofiel>: de gebruikersprofielen 1-4 selecteren

i Gebruikersprofielen maken een rechtstreekse toegang tot uw persoonlijke instellingen mogelijk. Selecteer uw gebruikersprofiel onmiddellijk voordat u of zodra u plaats heeft genomen.

Zijdelings bedieningspaneel

Via het zijdelingse bedieningspaneel kunnen de functies van de douchewc van het apparaat worden bediend.

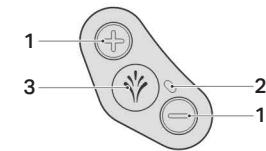


- 1 Toetsen <+>/<->: de douchestraalsterkte verhogen of verlagen
- 2 Status-LEDs
- 3 Toets <Douchen>: de anale douche of Ladydouche starten en stoppen

Zo bedient u het apparaat

Anale douche gebruiken


- ▶ Druk één keer kort op de toets <Douchen> op het zijdelingse bedieningspaneel of op de afstandsbediening.

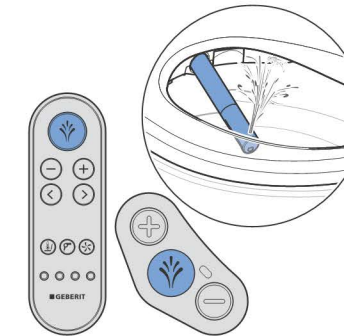

i Door het opnieuw indrukken van de toets <Douchen> kunt u het douchen voortijdig beëindigen.

Ladydouche gebruiken


- ▶ Druk 2 seconden lang op de toets <Douchen> op het zijdelingse bedieningspaneel of op de afstandsbediening.

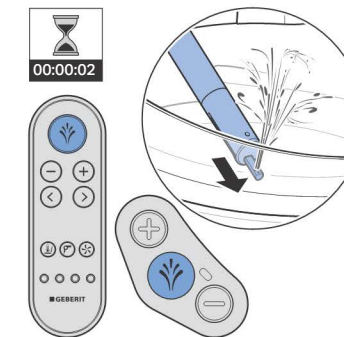

i Door het opnieuw indrukken van de toets <Douchen> kunt u het douchen voortijdig beëindigen.

Douchestraalsterkte instellen


- ▶ Druk op de toets <+>, om de douchestraalsterkte te verhogen. Druk op de toets <->, om de douchestraalsterkte te verminderen.

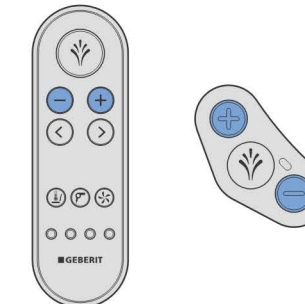

i U kunt de douchestraalsterkte in 5 stappen instellen.


Douchearmpositie instellen

- ▶ Druk op de pijltoetsen op de afstandsbediening, om de douchearm te positioneren.

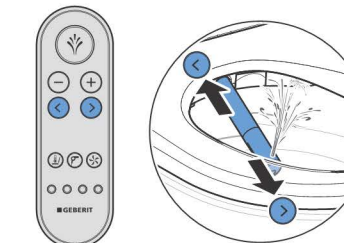

Oscillerende beweging van de anale douche deactiveren

- ▶ Druk gelijktijdig kort op de pijltoetsen <links> en <rechts> op de afstandsbediening.

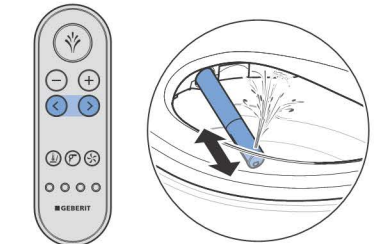

i Door het opnieuw indrukken van de toets gedurende 2 seconden kunt u de functie weer activeren.

Föhn gebruiken

- ▶ Beëindigen van het douchen.

i De föhnfunctie kan tijdens het douchen via de toets <Föhn> worden gestart. Het föhnen onderbreekt de douchefunctie.

