


# Instamat

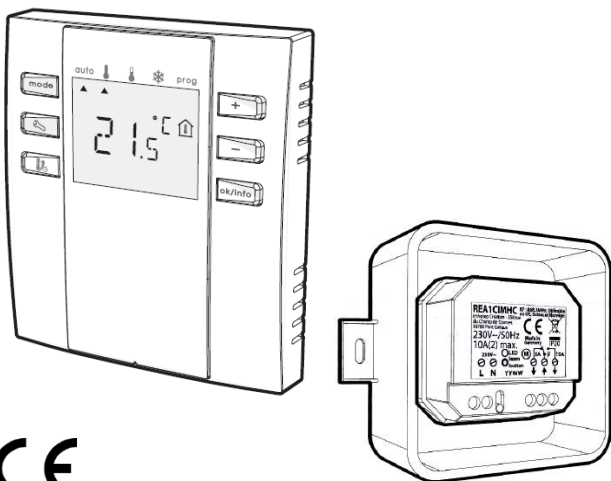

## Handleiding Afstandsbediening EL.BEDIENING.07

Technische specificaties	
Product	Radiografische ontvanger & Bediening
Toepassing	Elektrische radiatoren
Kleur	Wit
Toetsenbord	6 toetsen
Display	LCD display
Temperatuurselectie	+0°C / +50°C
Temperatuurregeling	-20°C / +60°C
Batterijen	2 x 1,5 V, type AA
Transmissie	Radiofrequentie, 868.3 Mhz
Montage	Wandmontage middels wandhouder
Keurmerk	CE
Klasse	IP44 (indien gemonteerd in meegeleverde omkasting) Klasse II
Garantie	2 jaar

**BELANGRIJK:** Lees voor gebruik de instructies goed door en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

### Aansluitingen ontvanger:

230V~ Power supply	Terminals
Life	⊖ L
Neutral	⊖ N


  

Output to heating equipment:	Terminals
Break contact	⊖ 5A ↓
Joint	⊖ μ ↑
Make contact	⊖ 10A ↓



### Ontvanger met bediening verbinden:

- Druk op de knop van de ontvanger en wacht totdat het rode lampje brand.

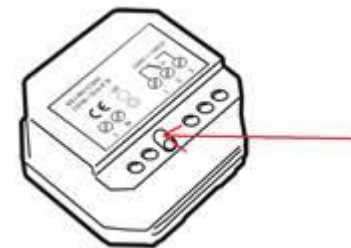

- Druk vervolgens gedurende 5 seconden op dezelfde knop totdat het rode lampje begint te knipperen.
- Druk bij de bediening op de 'SET' knop gedurende 3 seconden. Op het display verschijnt 'MEMO'.



- Bevestig door op 'OK/INFO' te drukken. In het display verschijnt dit symbool



- Het lampje op de ontvanger zal stoppen met knipperen en continue blijven branden. De verbinding is gemaakt en compleet. U kunt nu de thermostaat instellen zoals beschreven in de meegeleverde handleiding.



**Verwijdering**  
Dit product mag NIET via huishoudelijk afval worden verwijderd, maar moet worden ingeleverd bij een lokaal inleverpunt.

INSTAMAT WARMTEECHANIEK BV  
Spinfondsweg 15, 8171 NT Vaassen  
E-mail: [info@instamat.nl](mailto:info@instamat.nl) – Internet: [www.instamat.nl](http://www.instamat.nl)