MONTAGEVOORSCHRIFT

MONTAGE-ANLEITUNG

MOUNTING INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

HX

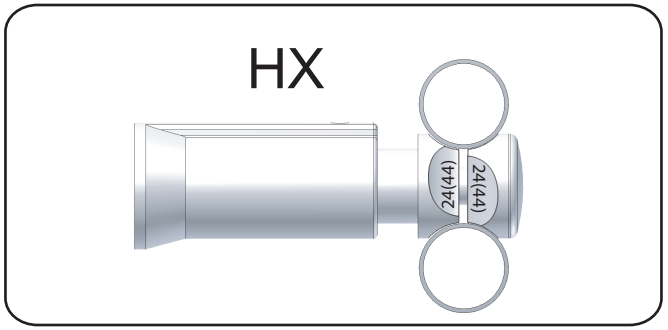

L	500	600	750
R	444	544	694

Werkdruk : Max.10 bar
Betriebsdruck : Max.10 bar
Pression de service : Max.10 bar
Operating pressure : Max.10 bar

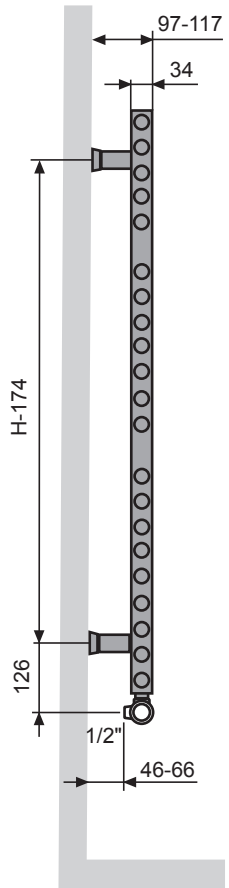

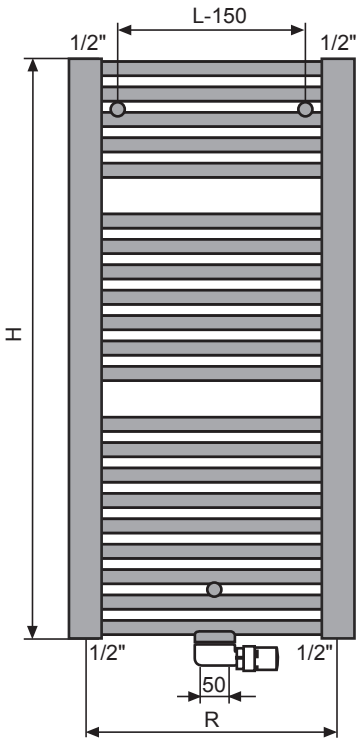

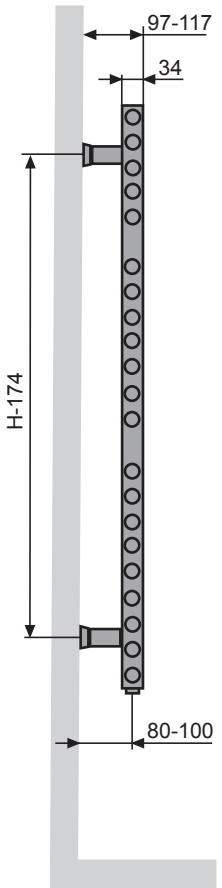

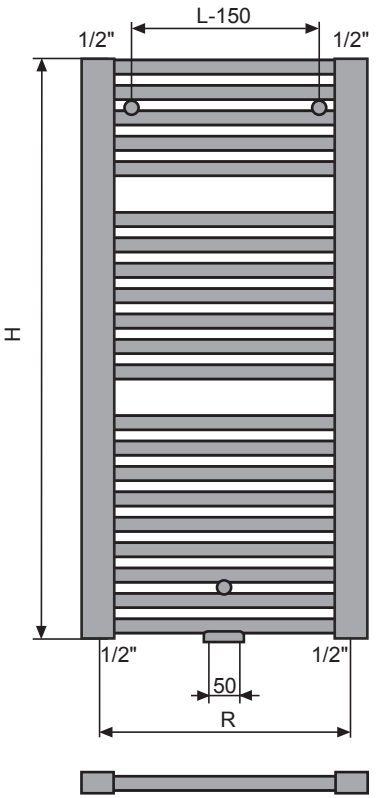

90.00.62.32