

HANDLEIDING *Just Creating*

Handleiding 10 Douchecabine vierkant

Bestudeer de gehele handleiding voordat u overgaat tot montage!

10 DOUCHE CABINE VIERKANT

Profieloze inloopwand, zijwand en draaideur inclusief toebehoren met afwerking naar keuze
Frameless shower panel, side panel and hinged door including attachments which are available in three different finishes

Inclusief 1 x
Taylor Protect



90x90
t/m
100x100

Gefeliciteerd met uw aankoop!

Algemene informatie

Controleert u bij ontvangst van de goederen op transportschade, ontbrekende onderdelen of productiefouten. Meldingen op een later moment worden niet geaccepteerd. Behandel het product met zorg en vermijdt het tikken of schokken tegen alle zijden van het glas.

N.B. Veiligheidsglas kan niet worden hersteld.

Installatie

Lees deze instructies zorgvuldig voor aanvang van installatie.

Een wandbevestiging geeft de mogelijkheid tot 2 mm te corrigeren ten opzichte van uw wand.

Er dient extra zorg te worden gedragen bij het boren van de gaten om het raken van verborgen leidingen en/of elektrische kabels te vermijden. Opmerking: Dit product is zwaar en benodigd 2 personen om te installeren.

Let op: Voor deze Just Creating profielloze opstelling is het van essentieel belang dat uw vloer- en muur waterpas zijn en in een hoek van 90 graden zijn tegen opzichte van elkaar. Want het Just Creating glasprogramma kent beperkte stel mogelijkheden.

Nazorg Instructies

Na gebruik dient uw douche schoongemaakt te worden met water en zeep. Dit is met name belangrijk in gebieden met hard water. Het gebruik van schoonmaakmiddelen met agressieve chemicaliën dienen vermeden te worden. Er dient zorg voor gedragen te worden dat contact met agressieve chemicaliën zoals oplosmiddelen worden vermeden. Glasreinigers kunnen met voorzichtigheid worden gebruikt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de leverancier van het reinigingsmiddel. Bewaar deze instructies voor nazorg en de contactgegevens.

Benodigde Gereedschappen

- Waterpas
- Boormachine (8 mm boor)
- Schroefmachine
- Twee personen (!)
- Potlood
- IJzerzaag


Geleverde producten opstelling 10 Inloopdouche

- 1x Inloopwand W2
- 1x Inloopwand W1
- 1x Profielloze draaideur D1
- 1x Wandscharnierset
- 1x Handgreep
- 1x Wandbevestigingsset
- 1x Hoekbevestigingsset
- 1x Stabilisatiestang
- 1x Glasdeel
- 1x Wanddeel
- 1x T-koppelstuk
- 1x Taylor Protect (glasbehandeling)

(!) Let op: Dit product is zwaar en vereist 2 personen om te plaatsen.

TECHNISCHE TEKENINGEN

Installatie instructie voor Inloopwand A, B en C.

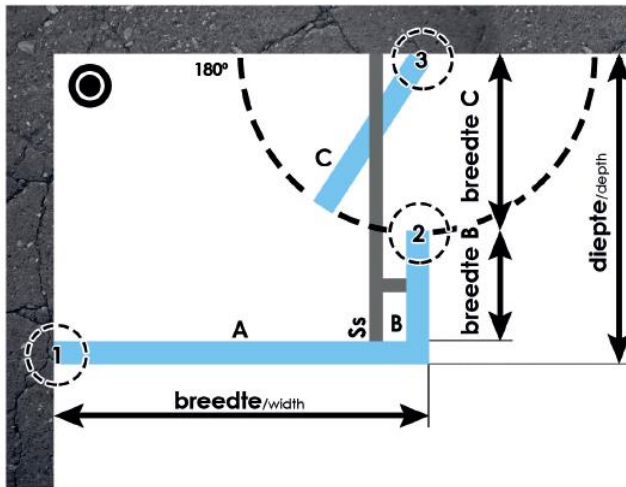

Wanneer u de gewenste plaatsingspositie van de doucheopstelling in uw badkamer 'globaal' heeft uitgemeten en gecontroleerd, kunt u verder gaan met onderstaande installatie instructie.

Tip: werk in een schone omgeving en maak de vloer schoon om beschadigingen aan de glasproducten te voorkomen.

Let op: Denk altijd aan uw eigen veiligheid en werk minimaal met twee personen.

Stappenplan installatie Inloopwand W2 (A)

Stap 1 – Start de installatie met de montage van Inloopwand W2 (A). Voor de montage van wand A heeft u nodig:

- Inloopwand W2 (A)
- 1x Wandbevestigingsset (2 stuks)

Stap 2 – Demonteer de wandbevestigingen in twee delen door middel van het losschroeven van de inbussen.


Stap 3 – Verwijder uit beide wandbevestigingen het kunststof beschermkapje en de 4 rubberen glasbeschermingen. *“Let op: Deze heeft u later weer nodig”.*

Stap 4 – Bij stappen 5 en 6 dient u rekening te houden met de installatiemaat en niet met de diepte van de plaatsingsmaat. Ter verduidelijking, zie tabel hieronder.

Catalogus maat	Plaatsingsmaat diepte (buitenkant glas wand A tot en met muur puntje 3)	Installatiemaat* (hart van wandbevestiging behorend inloopwand A tot en met muur puntje 3)
90x90	880 mm	876 mm
100x100	980 mm	976 mm

Stap 5 – Het hart van de onderste wandbevestiging dient te worden bevestigd op 309,5mm vanaf de vloer gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. *“Zie onderstaande afbeelding”*

Stap 6 – Het hart van de bovenste wandbevestiging dient te worden bevestigd op 1690,5mm vanaf de vloer gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. *“Zie onderstaande afbeelding”*

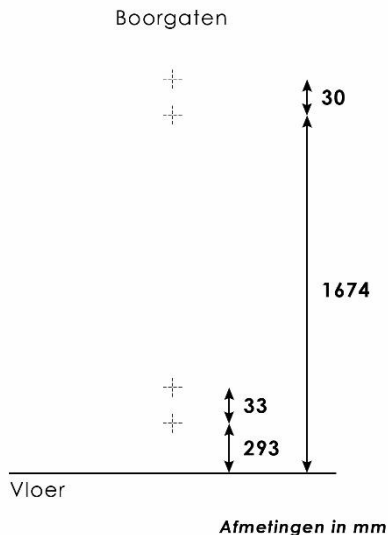

Stap 7 – Boor gaten met een 8mm boor op de door u afgetekende punten van stap 5 & 6. In de zojuist geboorde gaten stopt u de bijgeleverde muurpluggen.

Stap 8 – Monteer beide wandbevestigingen op de muur met behulp van de bijgeleverde schroeven. Let op: De egale zijde van de wandbevestiging, dient zich aan de buitenkant van uw doucheopstelling te bevinden. Het losgeschroefde deel van de wandbevestiging uit stap 2, dient u te monteren in een later stadium bij stap 11.

Stap 9 – Plaats het kunststof beschermkapje en 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming, per wandbevestiging, terug over het deel van de wandbevestigingen die u zojuist op de muur heeft gemonteerd.

Stap 10 – U heeft nu nog 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming over, per wandbevestiging. Oftewel 4 in totaal. Tevens heeft u nog het losgeschroefde plaatje van uw wandbevestiging over, per wandbevestiging.

Stap 11 – Voor deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats Inloopwand W2 (A) in de wandbevestigingen die u aan de muur gemonteerd heeft. Vervolgens schroeft u de overgebleven wandbevestigingsplaten lichtjes op de wandbevestiging, zodat u ruimte heeft om de 2 (dikke en dunne) rubberen glasbescherming er tussen te plaatsen.

Stap 12 – Staat uw Inloopwand W2 (A) naar wens, hoeft de inloopwand niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbusschroeven handvast aan.

Stappenplan installatie Inloopwand W1 (B)

Stap 1 – Start de installatie met de montage van Inloopwand W1 (B). Voor de montage van wand B heeft u nodig:

- Inloopwand W1 (B)
- 1x Hoekbevestigingsset (2 stuks)

Stap 2 – Demonteer de hoekbevestigingen in drie delen, door middel van het losschroeven van de inbussen.

Stap 3 – Verwijder uit beide hoekbevestigingen 4 rubberen glasbeschermingen, namelijk 2 per (binnen)zijde. *“Let op: Deze heeft u later weer nodig”.*

Stap 4 – Plaats de hoekbevestigingen in 90 graden aan Inloopwand W2 (A). Zorg ervoor dat de hoekbevestiging op de juiste manier wordt gemonteerd, namelijk als **onderstaande afbeeldingen**. Vervolgens plaatst u 2 rubberen glasbeschermingen en 1 losgeschroefde hoekbevestigingsplaat lichtjes op de hoekbevestiging die u aan Inloopwand W2 (A) monteert. Doe dit bij beide hoekbevestigingen.

Stap 5 – Voor deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats Inloopwand W1 (B) in de hoekbevestigingen die u aan Inloopwand W2 (A) heeft gemonteerd. Vervolgens schroeft u de overgebleven hoekbevestigingsplaten lichtjes aan de Inloopwand W1 (B) hoekbevestigingsplaten, zodat u ruimte heeft om de overige 2 rubberen glasbeschermingen er tussen te plaatsen. Doe dit bij beide hoekbevestigingen.

Stap 6 – Staat uw Inloopwand W1 (B) naar wens, hoeft de inloopwand niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbussen handvast aan.

Stappenplan installatie Draaideur D1 (C)

Stap 1 – Start de installatie met de montage van draaideur D1 (C). Voor de montage van draaideur B heeft u nodig:

- Draaideur D1 (C)
- Wandscharnieren
- Handgreep

Stap 2 – Demonteer de wandscharnieren in twee delen door middel van het losschroeven van de inbussen. *“Let op: Niet de inbussen losschroeven op de vierkante achterkant waar de 4 gaten zich bevinden.”*


Stap 3 – Verwijder uit beide wandscharnieren het kunststof beschermkapje en de 4 rubberen glasbeschermingen. *“Let op: Deze heeft u later weer nodig.”*

Stap 4 – Bij stappen 5 en 6 dient u rekening te houden met de installatiemaat en niet met de diepte van de plaatsingsmaat. Ter verduidelijking, zie tabel hieronder.

Catalogus maat	Plaatsingsmaat breedte (buitenkant glas draaideur tot en met muur puntje 1)	Installatiemaat breedte (hart van wandbevestiging behorend draaideur B tot en met muur)
90x90	877 mm	873 mm
100x100	977 mm	973 mm

Stap 5 – Het hart van de onderste wandscharnier dient te worden bevestigd op 309,5mm vanaf de vloer gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. *“Zie onderstaande afbeelding”*

Stap 6 – Het hart van de bovenste wandscharnier dient te worden bevestigd op 1690,5mm vanaf de vloer gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. *“Zie onderstaande afbeelding”*

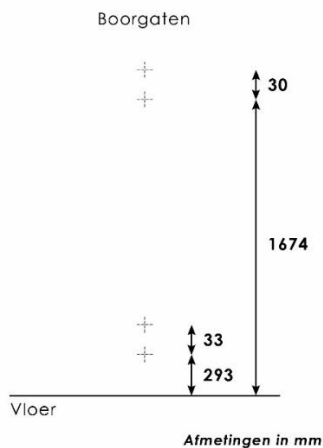

Stap 7 – Boor gaten met een 8mm boor op de door u afgetekende punten van stap 5 & 6. In de zojuist geboorde gaten stopt u de bijgeleverde muurpluggen.

Stap 8 – Monteer beide wandscharnieren op de muur met behulp van de bijgeleverde schroeven. Let op: De egale zijde van de wandscharnieren, dient zich aan de buitenkant van uw doucheopstelling te bevinden. Het losgeschroefde deel van de wandbevestiging uit stap 2, dient u te monteren in een later stadium bij stap 11.

Stap 9 – Plaats het kunststof beschermkapje en 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming, per wandscharnier, terug over het deel van de wandscharnieren die u zojuist op de muur heeft gemonteerd.

Stap 10 – U heeft nu nog 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming over, per wandscharnier. Oftewel 4 in totaal. Tevens heeft u nog het losgeschroefde plaatje van uw wandscharnier, per wandscharnier.

Stap 11 – Voor deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats draaideur D1 (C) in de wandscharnieren die u aan de muur gemonteerd heeft. Vervolgens schroeft u de overgebleven wandscharnierplaten lichtjes op de wandscharnier aan de muur, zodat u ruimte heeft om de 2 (dikke en dunne) rubberen glasbescherming er tussen te plaatsen.

Stap 12 – Hangt uw draaideur D1 (C) naar wens, hoeft de draaideur niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbusschroeven handvast aan.

Stap 13 – Monteer de bijhorende handgreep aan de draaideur.

Stappenplan installatie stabilisatiestang 10 Inloopdouche

Stap 1 – Start de installatie met de montage van de stabilisatiestang. Voor montage van de stabilisatiestang heeft u nodig:

- 1x Stabilisatiestang
- 1x Wanddeel
- 1x Glasdeel
- T-koppelstuk

Stap 2 – Zaag de stabilisatiestang op de juiste maat. Bij het op maat zagen van de stabilisatiestang, dient u rekening te houden met de afmeting binnenkant glas Inloopwand W2 (A) tot en met muurzijde. Ter verduidelijking, zie tabel hieronder.

Catalogus maat	Installatiemaat* (hart van wandbevestiging behorend inloopwand A tot en met muur punt 3)	Stabilisatiestangmaat breedte (binnenkant glas tot en met muur punt 3)
90x90	873 mm	869 mm
100x100	973 mm	973 mm

Stap 3 – Draai alle lenskopschroeven van het glasdeel en T-koppelstuk los. Vervolgens monteert u het glasdeel aan de bovenzijde van Inloopwand W2 (A). Deze monteert u door de lenskopschroeven van het glasdeel aan te draaien.

Stap 4 – Draai alle inbussen van het T-koppelstuk en het glas- en wanddeel aan de bovenzijde los. *“Let op: Zorg ervoor dat u de inbussen niet volledig eruit draait”.*

Stap 5 – Schuif over één zijde van de stabilisatiestang het wanddeel en draai het wanddeel handvast aan. Daarnaast schuift u voorzichtig over de andere zijde het T-koppelstuk en plaats deze op het hart van Inloopwand W1 (B), waarna u vervolgens de stabilisatiestang bevestigd aan het glasdeel op Inloopwand W2 (A).

Stap 6 – Leg een waterpas aan de bovenzijde van de stabilisatiestang en zorg dat alles waterpas is bevestigd, om vervolgens het wanddeel op de muur af te tekenen.

Stap 7 – Schuif de stabilisatiestang uit het glasdeel en demonteer het wanddeel en T-koppelstuk van de stabilisatiestang. Vervolgens monteert u het wanddeel op de door u afgetekende afmeting op de muur.

Stap 8 – Schuif het T-koppelstuk op een voorzichtige manier over de stabilisatiestang. *“Let op: Doe dit zorgvuldig, zodat u de stabilisatiestang niet beschadigt”.*

Stap 9 – Schuif één zijde van de stabilisatiestang in het wanddeel en de andere zijde dient u in het glasdeel te schuiven. Daarnaast dient u het T-koppelstuk op het hart van Inloopwand W1 (B) te monteren.

Stap 10 – Zijn uw stabilisatiestang, glasdeel, wanddeel en T-koppelstuk naar wens gemonteerd, hoeft alles niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbus- en lenskopschroeven aan.