

# HANDLEIDING *Just Creating*

## Handleiding 12 douchecabine XL

Bestudeer de gehele handleiding voordat u overgaat tot montage!

### 12DOUCHECABINE XL

Profielloze inloopwanden en een draaideur inclusief toebehoren met afwerking naar keuze  
Frameless walk-in shower panels and a hinged door including attachments which are available in three different finishes

Inclusief 1 x  
Taylor Protect



80x120  
t/m  
100x200

Gefeliciteerd met uw aankoop!

### **Algemene informatie**

Controleert u bij ontvangst van de goederen op transportschade, ontbrekende onderdelen, productiefouten en levering van de juiste producten. Behandel het product met zorg en vermijdt het tikken of schokken tegen alle zijden van het glas.

*N.B. Veiligheidsglas kan niet worden hersteld.*

### **Installatie**

Lees deze instructies zorgvuldig voor aanvang van installatie.

Een wandbevestiging geeft de mogelijkheid tot 2 mm te corrigeren ten opzichte van uw wand.

Er dient extra zorg te worden gedragen bij het boren van de gaten om het raken van verborgen leidingen en/of elektrische kabels te vermijden.

Opmerking: Dit product is zwaar en benodigd 2 personen om te installeren.

Let op: Voor deze Just Creating profielloze opstelling is het van essentieel belang dat uw vloer- en muur waterpas zijn. Ook dienen uw vloer- en muur in een hoek van 90 graden te zijn ten opzichte van elkaar. Het Just Creating glasprogramma kent beperkte stelmogelijkheden.

### **Nazorg Instructies**

Na gebruik dient uw douche schoongemaakt te worden met water en zeep. Dit is met name belangrijk in gebieden met hard water. Het gebruik van schoonmaakmiddelen met agressieve chemicaliën dienen vermeden te worden. Er dient zorg voor gedragen te worden dat contact met agressieve chemicaliën zoals oplosmiddelen worden vermeden. Glasreinigers kunnen met voorzichtigheid worden gebruikt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de leverancier van het reinigingsmiddel. Bewaar deze instructies voor nazorg en de contactgegevens.

### **Benodigde Gereedschappen**


- Waterpas
- Boormachine (8 mm boor)
- Schroefmachine
- Twee personen (!)
- Potlood
- IJzerzaag
- Sanitair kit
- Meetlint
- Schroevendraaier

### **Geleverde producten opstelling 12 douchecabine XL**

1x	Inloopwand W1
2x	Inloopwand W2
1x	Profielloze draaideur D1
1x	Glasscharnierset
2x	Wandbevestigingsset
1x	Hoekbevestigingsset
1x	Stabilisatiestang
2x	Glasdeel
1x	T-koppelstuk
1x	Taylor Protect (glasbehandeling)

**(!) Let op: Dit product is zwaar en vereist 2 personen om te plaatsen.**

### Installatie instructie voor Inloopwanden C, B, C en D.

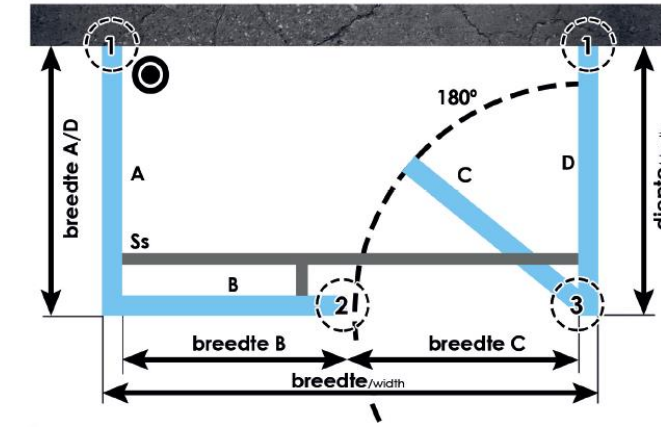

Wanneer u de gewenste plaatsingspositie van de doucheopstelling in uw badkamer 'globaal' heeft uitgemeten en gecontroleerd, kunt u verder gaan met onderstaande installatie instructie.

Tip: werk in een schone omgeving en maak de vloer schoon om beschadigingen aan de glasproducten te voorkomen.

Let op: Denk altijd aan uw eigen veiligheid en werk minimaal met twee personen.

### Stappenplan installatie Inloopwand W2 (A)


**Stap 1** – Start de installatie met de montage van Inloopwand W2 (A). Voor de montage van wand A heeft u nodig:

- Inloopwand W2 (C)
- 1x Wandbevestigingsset ( 2 stuks )

**Stap 2** – Demonteer de wandbevestigingen in twee delen door middel van het losschroeven van de inbussen.

**Stap 3** – Verwijder uit beide wandbevestigingen het kunststof beschermkapje en de 4 rubberen glasbeschermingen. *'Let op: Deze heeft u later weer nodig'.*

**Stap 4** – Bij stappen 5 en 6 dient u rekening te houden met de installatiemaat en niet met de diepte van de plaatsingsmaat. Ter verduidelijking, zie onderstaande afbeelding en tabel hieronder. Bij de installatiemaat in het tabel wordt NIET rekening gehouden met het D-profiel van 6mm. Als u deze wel wenst te plaatsen, dit u 6mm bij de installatiemaat op te tellen.

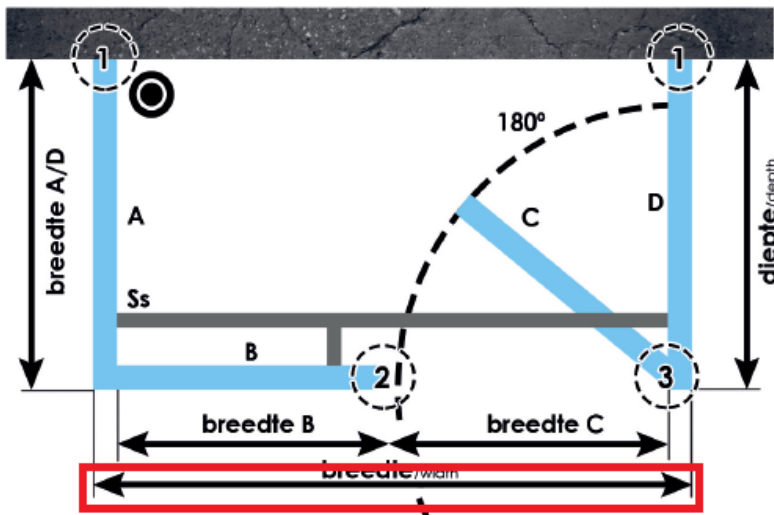


Catalogus maat	Installatiemaat* (hart op hart wandbevestigingen wand A tot en met wand D)
80x120	1180 mm
80x140	1380 mm
80x160	1580 mm
80x180	1780 mm
80x200	1980 mm
90x120	1180 mm
90x140	1380 mm
90x160	1580 mm
90x180	1780 mm
90x200	1980 mm
100x120	1180 mm
100x140	1380 mm
100x160	1580 mm
100x180	1780 mm
100x200	1980 mm

\*Indien X (opening) 600 mm is.

**Stap 5** – Het hart van de onderste wandbevestiging dient te worden bevestigd op 309,5mm vanaf de vloer gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. "Zie onderstaande afbeelding"

**Stap 6** – Het hart van de bovenste wandbevestiging dient te worden bevestigd op 1690,5mm vanaf de vloer gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. "Zie onderstaande afbeelding".

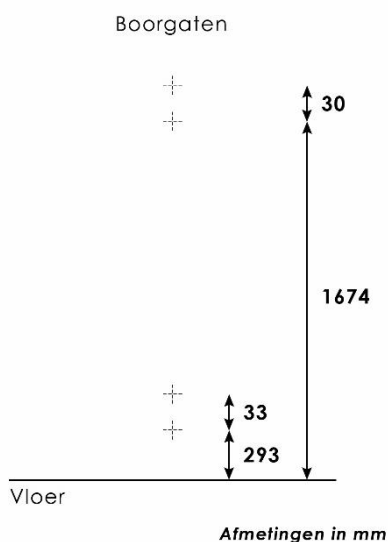

**(!) Let op:** Deze maatvoeringen zijn gebaseerd op haakse wanden en vloeren.

Op het moment dat uw vloer niet haaks staat ten opzichte van uw wand, wijken de naast genoemde afmetingen af van de werkelijke (praktijk) afmetingen. U dient dan zelf uit te meten waar uw boorgaten in de muur komen.

**(!) Tip:** Alvorens het boren van de gaten, wees overtuigd dat de afgetekende boorgaten goed zijn.

**Stap 7** – Boor gaten met een 8mm boor op de door u afgetekende punten van stap 5 & 6. In de zojuist geboorde gaten stopt u de bijgeleverde muurpluggen.

**Stap 8** – Monteer beide wandbevestigingen op de muur met behulp van de bijgeleverde schroeven. Let op: De egale zijde van de wandbevestiging, dient zich aan de buitenkant van uw doucheopstelling te bevinden. Het losgeschroefde deel van de wandbevestiging uit stap 2, dient u te monteren in een later stadium bij stap 11.

**Stap 9** – Plaats het kunststof beschermkapje en 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming, per wandbevestiging, terug over het deel van de wandbevestigingen die u zojuist op de muur heeft gemonteerd.

**Stap 10** – U heeft nu nog 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming over, per wandbevestiging. Oftewel 4 in totaal. Tevens heeft u nog het losgeschroefde plaatje van uw wandbevestiging over, per wandbevestiging.

**Stap 11** – Voor deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats Inloopwand W2 (C) in de wandbevestigingen die u aan de muur gemonteerd heeft. Vervolgens schroeft u de overgebleven wandbevestigingsplaten lichtjes op de wandbevestiging, zodat u ruimte heeft om de 2 (dikke en dunne) rubberen glasbescherming er tussen te plaatsen.

**Stap 12** – Staat uw Inloopwand W2 (C) naar wens, hoeft de inloopwand niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbusschroeven handvast aan.

## Stappenplan installatie Inloopwand W1 (B)

**Stap 1** – Start de installatie met de montage van Inloopwand W1 (B). Voor de montage van wand B heeft u nodig:

- Inloopwand W1 (B)
- 1x Hoekbevestigingsset ( 2 stuks )

**Stap 2** – Demonteer de hoekbevestigingen in drie delen, door middel van het losschroeven van de inbussen.

**Stap 3** – Verwijder uit beide hoekbevestigingen 4 rubberen glasbeschermingen, namelijk 2 per (binnen)zijde. *“Let op: Deze heeft u later weer nodig”.*

**Stap 4** – Plaats de hoekbevestiging in 90 graden aan Inloopwand W2 (A). Zorg ervoor dat de hoekbevestiging op de juiste manier wordt gemonteerd, namelijk als **onderstaande afbeelding**. Vervolgens plaatst u 2 rubberen glasbeschermingen en 1 losgeschroefde hoekbevestigingsplaat lichtjes op de hoekbevestiging die u aan Inloopwand W2 (A) monteert. Doe dit bij beide hoekbevestigingen, zowel onder als boven.

**Stap 5** – Voor deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats Inloopwand W1 (B) in de hoekbevestigingen die u aan Inloopwand W2 (A) heeft gemonteerd. Vervolgens schroeft u de overgebleven hoekbevestigingsplaten lichtjes aan de Inloopwand W2 (A) hoekbevestigingsplaten, zodat u ruimte heeft om de overige 2 rubberen glasbeschermingen er tussen te plaatsen. Doe dit bij beide hoekbevestigingen.

**Stap 6** – Staat uw Inloopwand W1 (B) naar wens, hoeft de inloopwand niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbussen handvast aan.

## Stappenplan installatie Inloopwand W2 (D)


**Stap 1** – Start de installatie met de montage van Inloopwand W2 (D). Voor de montage van wand A heeft u nodig:

- Inloopwand W2 (D)
- 1x Wandbevestigingsset ( 2 stuks )

**Stap 2** – Demonteer de wandbevestigingen in twee delen door middel van het losschroeven van de inbussen.

**Stap 3** – Verwijder uit beide wandbevestigingen het kunststof beschermkapje en de 4 rubberen glasbeschermingen. *“Let op: Deze heeft u later weer nodig”.*

**Stap 4** – Bij stappen 5 en 6 dient u rekening te houden met de installatiemaat en niet met de diepte van de plaatsingsmaat. Ter verduidelijking, zie onderstaande afbeelding en tabel hieronder. Bij de installatiemaat in het tabel wordt **NIET** rekening gehouden met het D-profiel van 6mm. Als u deze wel wenst te plaatsen, dit u 6mm bij de installatiemaat op te tellen.

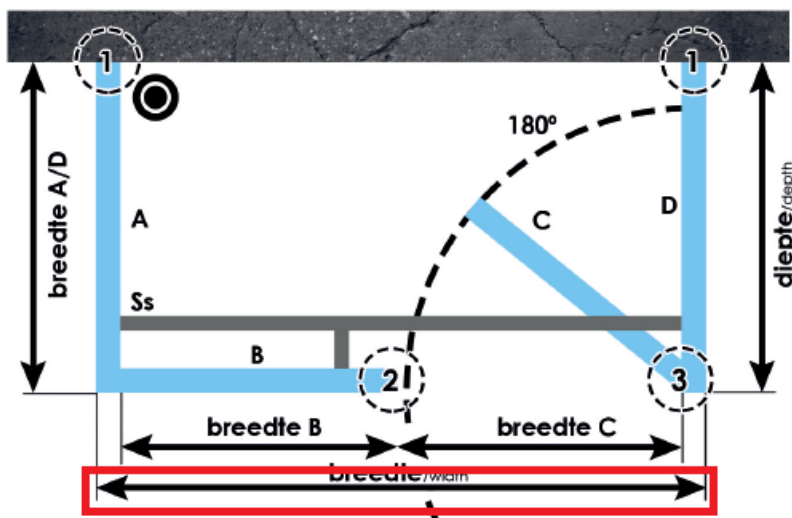


Catalogus maat	Installatiemaat* (hart op hart wandbevestigingen wand A tot en met wand D)
80x120	1180 mm
80x140	1380 mm
80x160	1580 mm
80x180	1780 mm
80x200	1980 mm
90x120	1180 mm
90x140	1380 mm
90x160	1580 mm
90x180	1780 mm
90x200	1980 mm
100x120	1180 mm
100x140	1380 mm
100x160	1580 mm
100x180	1780 mm
100x200	1980 mm

\*Indien X (opening) 600 mm is.

**Stap 5** – Het hart van de onderste wandbevestiging dient te worden bevestigd op 309,5mm vanaf de vloer gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. "Zie onderstaande afbeelding"

**Stap 6** – Het hart van de bovenste wandbevestiging dient te worden bevestigd op 1690,5mm vanaf de vloer gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. "Zie onderstaande afbeelding".

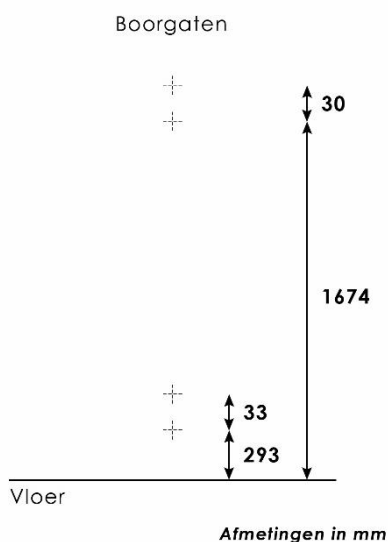

**(!) Let op:** Deze maatvoeringen zijn gebaseerd op haakse wanden en vloeren.

Op het moment dat uw vloer niet haaks staat ten opzichte van uw wand, wijken de naast genoemde afmetingen af van de werkelijke (praktijk) afmetingen. U dient dan zelf uit te meten waar uw boorgaten in de muur komen.

**(!) Tip:** Alvorens het boren van de gaten, wees overtuigd dat de afgetekende boorgaten goed zijn.

**Stap 7** – Boor gaten met een 8mm boor op de door u afgetekende punten van stap 5 & 6. In de zojuist geboorde gaten stopt u de bijgeleverde muurpluggen.

**Stap 8** – Monteer beide wandbevestigingen op de muur met behulp van de bijgeleverde schroeven. Let op: De egale zijde van de wandbevestiging, dient zich aan de buitenkant van uw doucheopstelling te bevinden. Het losgeschroefde deel van de wandbevestiging uit stap 2, dient u te monteren in een later stadium bij stap 11.

**Stap 9** – Plaats het kunststof beschermkapje en 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming, per wandbevestiging, terug over het deel van de wandbevestigingen die u zojuist op de muur heeft gemonteerd.

**Stap 10** – U heeft nu nog 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming over, per wandbevestiging. Oftewel 4 in totaal. Tevens heeft u nog het losgeschroefde plaatje van uw wandbevestiging over, per wandbevestiging.

**Stap 11** – Voor deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats Inloopwand W2 (D) in de wandbevestigingen die u aan de muur gemonteerd heeft. Vervolgens schroeft u de overgebleven wandbevestigingsplaten lichtjes op de wandbevestiging, zodat u ruimte heeft om de 2 (dikke en dunne) rubberen glasbescherming er tussen te plaatsen.

**Stap 12** – Staat uw Inloopwand W2 (D) naar wens, hoeft de inloopwand niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbusschroeven handvast aan.

## Stappenplan installatie Draaideur D1 (C)

**Stap 1** – Start de installatie met de montage van draaideur D1 (C). Voor montage van draaideur C heeft u nodig:

- Draaideur D1 (C)
- Glasscharnier 90°
- Handgreep

**Stap 2** – Demonteer de 90° glasscharnieren in drie delen, door middel van het losschroeven van de inbussen.

**Stap 3** – Verwijder uit beide 90° glasscharnieren 4 rubberen glasbeschermingen, namelijk 2 per (binnen)zijde. *“Let op: Deze heeft u later weer nodig.”*

**Stap 4** – Plaats de 90° glasscharnier aan Inloopwand W2 (D). Zorg ervoor dat het egale, niet draaibare gedeelte wordt gemonteerd aan Inloopwand W2 (D), zoals onderstaande afbeelding. Vervolgens monteert u 2 rubberen glasbeschermingen en 1 losgeschroefde bevestigingsplaat lichtjes op het 90° glasscharnier die u aan Inloopwand W2 (D) heeft bevestigd. Doe dit bij beide glasscharnieren.

**Stap 5** – Voor deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats draaideur D1 (C) in het 90° glasscharnier die u aan Inloopwand W2 (D) heeft gemonteerd. Vervolgens schroeft u de overgebleven bevestigingsplaat lichtjes aan het zojuist gemonteerde 90° glasscharnier. Vergeet niet de 2 overige rubberen glasbeschermingen er tussen te plaatsen. Doe dit bij beide 90° glasscharnieren.

**Stap 6** – Hangt uw draaideur D1 (D) naar wens, hoeft de draaideur niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbusschroeven handvast aan.

**Stap 7** – Monteer de bijhorende handgreep aan de draaideur.

## Stappenplan installatie stabilisatiestang 12 douchecabine

**Stap 1** – Start de installatie met de montage van de stabilisatiestang. Voor montage van de stabilisatiestang heeft u nodig:

- 1x Stabilisatiestang
- 1x T-koppelstuk
- 2x Wanddeel

**Stap 2** – Zaag de stabilisatiestang op de juiste maat. Bij het op maat zagen van de stabilisatiestang, dient u rekening te houden met de afmeting van binnenkant glas tot en met binnenkant glas. Ter verduidelijking, zie tabel hieronder:

Catalogus maat	Stabilisatiestangmaat breedte (binnenkant glas wand A t/m binnenkant glas wand D)
80x120	1172 mm
80x140	1372 mm
80x160	1572 mm
80x180	1772 mm
80x200	1972 mm
90x120	1172 mm
90x140	1372 mm
90x160	1572 mm
90x180	1772 mm
90x200	1972 mm
100x120	1172 mm
100x140	1372 mm
100x160	1572 mm
100x180	1772 mm
100x200	1972 mm

**Stap 3** – Draai alle lenskopschroeven van beide glasdelen en het T-koppelstuk los. Vervolgens monteert u 1 glasdeel aan de bovenzijde van Inloopwand W2 (A) en 1 glasdeel aan de bovenzijde van Inloopwand W2 (D).

**Stap 4** – Draai alle inbussen van beide glasdelen en het T-koppelstuk aan de bovenzijden los. *“Let op: Zorg er voor dat u de inbussen niet volledig uit het glasdeel en koppelstuk draait.”*

**Stap 5** – Schuif het T-koppelstuk op een voorzichtige manier over de stabilisatiestang heen. *“Let op: Doe dit zorgvuldig, zodat u de stabilisatiestang niet beschadigt.”*

**Stap 6** – Bevestig de stabilisatiestang met beide zijdes in de glasdelen die u aan Inloopwand W2 (A) en Inloopwand W2 (D) heeft gemonteerd. Daarnaast dient u het T-koppelstuk op het hart van Inloopwand W1 (B) te monteren door de lenskopschroef aan te draaien.

**Stap 7** – Zijn uw stabilisatiestang, glasdelen en het T-koppelstuk naar wens gemonteerd, hoeft alles niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbus- en lenskopschroeven aan.

**Stap 8** - U bent vrij om uw doucheopstelling af te katten. Let op: Doe dit enkel aan de buitenzijde van uw glaswand(en)

## **Aanbrengen Taylor Protect EASY**

**(!) Tip: Taylor Protect enkel aan de binnenzijde- glas van uw doucheopstellingen aanbrengen.**

Taylor Protect Easy vormt een transparante polymeren bedekking die kan worden aangebracht op glas, porselein of keramiek. Na het aanbrengen van Taylor Protect Easy wordt het contact van het oppervlak met water, stof of vuil geminimaliseerd als gevolg van de hydrofiele eigenschappen van het product.

Met de toepassing van Taylor Protect Easy worden de oppervlakken waterafstotend of resistenter voor de hechting van externe deeltjes en blijven de behandelde oppervlakken voor langere tijd schoon.

Taylor Protect Easy dient te worden aangebracht op een vooraf gereinigd oppervlak. De vloeistof moet met een droge doek op het te behandelen glas worden gewreven.

De duurzaamheid van de bedekking is afhankelijk van de omgeving van het behandelde oppervlak, de frequente van reiniging en de hoeveelheid fysiek contact. Dit pakket bedraagt een hoeveelheid van 100ml en is bruikbaar voor ongeveer 8 vierkante meter.

Gelieve uw douche 24 uur niet gebruiken.

**(!) Tip:** Voor de reiniging dient u een PH neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. Geen verdunner, alkalische, zuur, chloor of schurende middelen gebruiken.