

Handleiding 15 Niscabine

Bestudeer de gehele handleiding voordat u overgaat tot montage!

15NISCABINE

Profielloze inloopwand en een draaideur inclusief toebehoren met afwerking naar keuze
Frameless walk-in shower panel and a hinged door including attachments which are available in three different finishes

Inclusief 1 x
Taylor Protect



110 (50/60)
t/m
200 (140/60)

Gefeliciteerd met uw aankoop!

Algemene informatie

Controleert u bij ontvangst van de goederen op transportschade, ontbrekende onderdelen of productiefouten. Meldingen op een later moment worden niet geaccepteerd. Behandel het product met zorg en vermijdt het tikken of schokken tegen alle zijden van het glas.

N.B. Veiligheidsglas kan niet worden hersteld.

Installatie

Lees deze instructies zorgvuldig voor aanvang van installatie.

Een wandbevestiging geeft de mogelijkheid tot 2 mm te corrigeren ten opzichte van uw wand.

Er dient extra zorg te worden gedragen bij het boren van de gaten om het raken van verborgen leidingen en/of elektrische kabels te vermijden. Opmerking: Dit product is zwaar en benodigd 2 personen om te installeren.

Let op: Voor deze Just Creating profielloze opstelling is het van essentieel belang dat uw vloer- en muur waterpas zijn en in een hoek van 90 graden zijn tegen opzichte van elkaar. Want het Just Creating glasprogramma kent beperkte stel mogelijkheden.

Nazorg Instructies

Na gebruik dient uw douche schoongemaakt te worden met water en zeep. Dit is met name belangrijk in gebieden met hard water. Het gebruik van schoonmaakmiddelen met agressieve chemicaliën dienen vermeden te worden. Er dient zorg voor gedragen te worden dat contact met agressieve chemicaliën zoals oplosmiddelen worden vermeden. Glasreinigers kunnen met voorzichtigheid worden gebruikt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de leverancier van het reinigingsmiddel. Bewaar deze instructies voor nazorg en de contactgegevens.

Benodigde Gereedschappen


- Waterpas
- Boormachine (8 mm boor)
- Schroefmachine
- Twee personen (!)
- Potlood
- IJzerzaag
- Sanitair kit
- Meetlint
- Schroevendraaier

Geleverde producten opstelling 15 Niscabine

- 1x Inloopwand W2
- 1x Wandbevestigingsset
- 1x Stabilisatiestang
- 2x Wanddeel
- 1x T-koppelstuk
- 1x 90° Glasscharnier
- 1x Profielloze draaideur D1
- 1x Handgreep
- 1x Taylor Protect (glasbehandeling)

(!) Let op: Dit product is zwaar en vereist 2 personen om te plaatsen.

Installatie instructie voor inloopwand A & draaideur B.

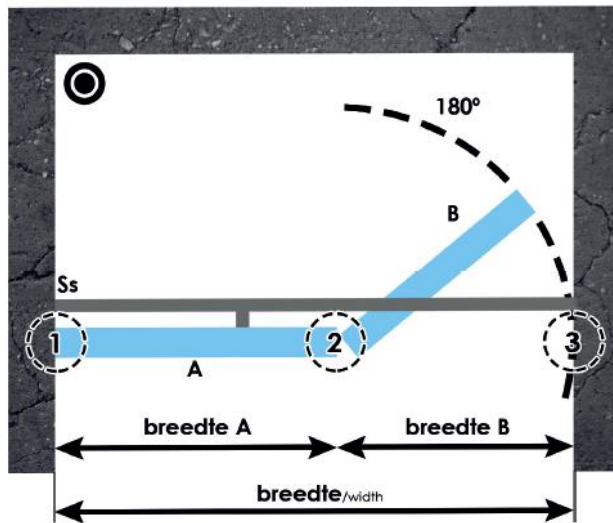

Wanneer u de gewenste plaatsingspositie van de doucheopstelling in uw badkamer 'globaal' heeft uitgemeten en gecontroleerd, kunt u verder gaan met onderstaande installatie instructie.

Tip: werk in een schone omgeving en maak de vloer schoon om beschadigingen aan de glasproducten te voorkomen.

Let op: Denk altijd aan uw eigen veiligheid en werk minimaal met twee personen.

Stappenplan installatie Inloopwand W2 (A)


Stap 1 – Start de installatie met de montage van wand Inloopwand W2 (A) . Voor de montage van wand A heeft u nodig:

- Inloopwand W2 (A)
- 1x Wandbevestigingsset (2 stuks)

Stap 2 – Demonteer de wandbevestigingen in twee delen door middel van het losschroeven van de inbussen.

Stap 3 – Verwijder uit beide wandbevestigingen het kunststof beschermkapje en de 4 rubberen glasbeschermingen. *'Let op: Deze heeft u later weer nodig'.*


Stap 4 – Bij stappen 5 en 6 dient u rekening te houden met de installatiemaat en niet met de diepte van de plaatsingsmaat. Ter verduidelijking, zie onderstaande afbeelding en tabel hieronder. Bij de installatiemaat in het tabel wordt NIET rekening gehouden met het D-profiel van 6mm. Als u deze wel wenst te plaatsen, dit u 6mm bij de installatiemaat op te tellen.

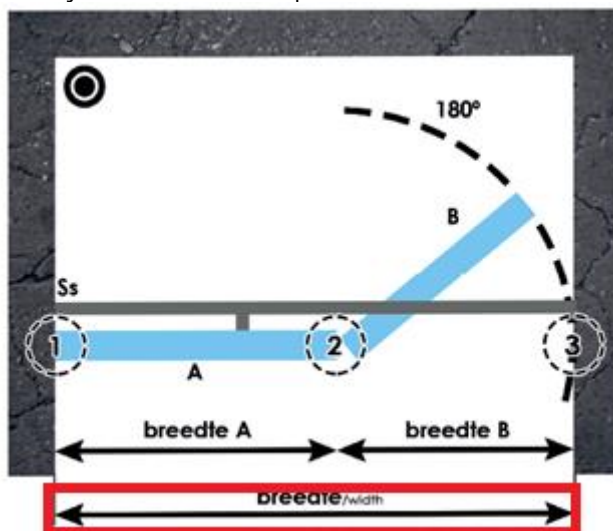

Catalogus maat (totaal)	Plaatsingsmaat breedte (Buitenkant wand A t/m buitenkant draaideur B)
110 (A: 50 / B: 60)	1074 mm
120 (A: 50 / B: 70)	1174 mm
120 (A: 60 / B: 60)	1174 mm
130 (A: 60 / B: 70)	1274 mm
130 (A: 70 / B: 60)	1274 mm
140 (A: 70 / B: 70)	1374 mm
140 (A: 80 / B: 60)	1374 mm
150 (A: 80 / B: 70)	1474 mm
150 (A: 90 / B: 60)	1474 mm
160 (A: 90 / B: 70)	1574 mm
160 (A: 100 / B: 60)	1574 mm
170 (A: 100 / B: 70)	1674 mm
170 (A: 110 / B: 60)	1674 mm
180 (A: 110 / B: 70)	1774 mm
180 (A: 120 / B: 60)	1774 mm
190 (A: 120 / B: 70)	1874 mm
190 (A: 130 / B: 60)	1874 mm
200 (A: 130 / B: 70)	1974 mm
200 (A: 140 / B: 60)	1974 mm

Stap 5 – Het hart van de onderste wandbevestiging dient te worden bevestigd op 309,5mm vanaf de vloer gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. "Zie onderstaande afbeelding"

Stap 6 – Het hart van de bovenste wandbevestiging dient te worden bevestigd op 1690,5mm vanaf de vloer gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. "Zie onderstaande afbeelding"

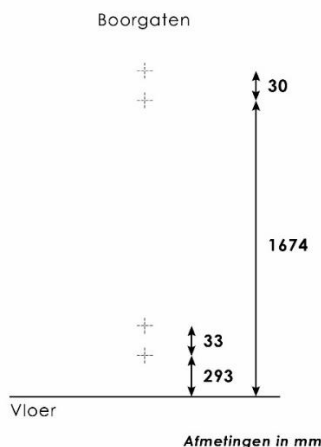

(!) Let op: Deze maatvoeringen zijn gebaseerd op haakse wanden en vloeren.

Op het moment dat uw vloer niet haaks staat ten opzichte van uw wand, wijken de naast genoemde afmetingen af van de werkelijke (praktijk) afmetingen. U dient dan zelf uit te meten waar uw boorgaten in de muur komen.

(!) Tip: Alvorens het boren van de gaten, wees overtuigd dat de afgetekende boorgaten goed zijn.

Stap 7 – Boor gaten met een 8mm boor op de door u afgetekende punten van stap 5 & 6. In de zojuist geboorde gaten stopt u de bijgeleverde muurpluggen.

Stap 8 – Monteer beide wandbevestigingen op de muur met behulp van de bijgeleverde schroeven. Let op: De egale zijde van de wandbevestiging, dient zich aan de buitenkant van uw doucheopstelling te bevinden. Het losgeschroefde deel van de wandbevestiging uit stap 2, dient u te monteren in een later stadium bij stap 11.

Stap 9 – Plaats het kunststof beschermkapje en 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming, per wandbevestiging, terug over het deel van de wandbevestigingen die u zojuist op de muur heeft gemonteerd.

Stap 10 – U heeft nu nog 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming over, per wandbevestiging. Oftewel 4 in totaal. Tevens heeft u nog het losgeschroefde plaatje van uw wandbevestiging over, per wandbevestiging.

Stap 11 – Voor deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats Inloopwand W2 (A) in de wandbevestigingen die u aan de muur gemonteerd heeft. Vervolgens schroeft u de overgebleven wandbevestigingsplaten lichtjes op de wandbevestiging, zodat u ruimte heeft om de 2 (dikke en dunne) rubberen glasbescherming er tussen te plaatsen.

Stap 12 – Staat uw Inloopwand W2 (A) naar wens, hoeft de inloopwand niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbusschroeven handvast aan.

Stappenplan installatie draaideur D1 (B)

Stap 1 – Start de installatie met de montage van draaideur D1 (B). Voor de montage van draaideur B heeft u nodig:

- Draaideur D1 (B)
- Glasscharnier 180°
- Handgreep

Stap 2 – Demonteer de 180° glasscharnieren beide in drie delen, door middel van het losschroeven van de inbussen.

Stap 3 – Verwijder uit beide 180° glasscharnieren 4 rubberen glasbeschermingen, namelijk 2 per (binnen)zijde. *“Let op: Deze heeft u later weer nodig.”*

Stap 4 – Plaats het 180° glasscharnier aan Inloopwand W2 (A). Zorg ervoor dat het egale, niet draaibare gedeelte, wordt gemonteerd aan Inloopwand W2 (A), zoals onderstaande afbeelding. Vervolgens monteert u 2 rubberen glasbeschermingen en 1 losgeschroefde bevestigingsplaat lichtjes op het 180° glasscharnier die aan uw Inloopwand W2 (A) heeft bevestigd. Doe dit bij beide glasscharnieren.

Stap 5 – Voor deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats draaideur D1 (B) in het 180° glasscharnier die u aan inloopwand W2 (B) heeft gemonteerd. Vervolgens schroeft u de overgebleven bevestigingsplaat lichtjes aan het zojuist gemonteerd 180° glasscharnier. Vergeet niet de 2 overige rubberen glasbeschermingen er tussen te plaatsen. Doe dit bij beide 180° glasscharnieren.

Stap 6 – Hangt uw draaideur D1 (B) naar wens, hoeft de draaideur niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbusschroeven handvast aan.

Stap 7 – Monteer de bijhorende handgreep aan de draaideur.

Stappenplan installatie stabilisatiestang 15 Niscabine

Stap 1 – Start de installatie met de montage van de stabilisatiestang. Voor montage van de stabilisatiestang heeft u nodig:

- 1x Stabilisatiestang
- 2x Wanddeel
- 1x T-koppelstuk

Stap 2 – Zaag de stabilisatiestang op de juiste maat. Bij het op maat zagen van de stabilisatiestang, dient u rekening te houden met de afmeting van muur punt 1 tot en met muur punt 3.

Catalogus maat (totaal)	Plaatsingsmaat breedte (Buitenkant wand A t/m buitenkant draaideur B)
110 (A: 50 / B: 60)	1074 mm
120 (A: 50 / B: 70)	1174 mm
120 (A: 60 / B: 60)	1174 mm
130 (A: 60 / B: 70)	1274 mm
130 (A: 70 / B: 60)	1274 mm
140 (A: 70 / B: 70)	1374 mm
140 (A: 80 / B: 60)	1374 mm
150 (A: 80 / B: 70)	1474 mm
150 (A: 90 / B: 60)	1474 mm
160 (A: 90 / B: 70)	1574 mm
160 (A: 100 / B: 60)	1574 mm
170 (A: 100 / B: 70)	1674 mm
170 (A: 110 / B: 60)	1674 mm
180 (A: 110 / B: 70)	1774 mm
180 (A: 120 / B: 60)	1774 mm
190 (A: 120 / B: 70)	1874 mm
190 (A: 130 / B: 60)	1874 mm
200 (A: 130 / B: 70)	1974 mm
200 (A: 140 / B: 60)	1974 mm

Stap 3 – Draai alle inbussen van het T-koppelstuk aan de bovenzijde los. Let op: Zorg ervoor dat u deze inbussen er niet volledig uitdraait. Vervolgens schuift u het T-koppelstuk over de stabilisatiestang, doe dit over de zijde van Inloopwand W2 (A).

Stap 5 – Draai de voorste inbusschroeven van de wanddelen los, ook deze dient u niet volledig eruit te draaien. Dan plaatst u aan beide zijdes van de stabilisatiestang een wanddeel.

Stap 6 – Bevestig het T-koppelstuk aan Inloopwand W2 (A), waarna u een waterpas legt op de bovenzijde van uw waterpas. Zorg dat de stabilisatiestang waterpas is tijdens het aftekenen van de wanddelen.

Stap 7 – Demonteer de wanddelen van de stabilisatiestang en monteer deze op de door u afgetekende maten op uw muur.

Stap 8 – Tot slot plaatst u nogmaals de stabilisatiestang tussen de zojuist gemonteerde wanddelen. Let op dat het T-koppelstuk wordt bevestigd aan Inloopwand W2 (A).

Stap 9 – Zijn uw stabilisatiestang, wanddelen en T-koppelstuk naar wens gemonteerd, hoeft alles niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbusschroeven aan.

Stap 10 - U bent vrij om uw doucheopstelling af te katten. Let op: Doe dit enkel aan de buitenzijde van uw glaswand(en)

Aanbrengen Taylor Protect EASY

(!) Tip: Taylor Protect enkel aan de binnenzijde- glas van uw doucheopstellingen aanbrengen.

Taylor Protect Easy vormt een transparante polymeren bedekking die kan worden aangebracht op glas, porselein of keramiek. Na het aanbrengen van Taylor Protect Easy wordt het contact van het oppervlak met water, stof of vuil geminimaliseerd als gevolg van de hydrofiele eigenschappen van het product.

Met de toepassing van Taylor Protect Easy worden de oppervlakken waterafstotend of resistenter voor de hechting van externe deeltjes en blijven de behandelde oppervlakken voor langere tijd schoon.

Taylor Protect Easy dient te worden aangebracht op een vooraf gereinigd oppervlak. De vloeistof moet met een droge doek op het te behandelen glas worden gewreven.

De duurzaamheid van de bedekking is afhankelijk van de omgeving van het behandelde oppervlak, de frequente van reiniging en de hoeveelheid fysiek contact. Dit pakket bedraagt een hoeveelheid van 100ml en is bruikbaar voor ongeveer 8 vierkante meter.

Gelieve uw douche 24 uur niet gebruiken.

(!) Tip: Voor de reiniging dient u een PH neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. Geen verdunner, alkalische, zuur, chloor of schurende middelen gebruiken.