

Handleiding 16 Pendeldeuren

Bestudeer de gehele handleiding voordat u overgaat tot montage!

16PENDELDEUREN

Profielloze **pendeldeuren** inclusief **wandscharnieren** en **handgrepen** met afwerking naar keuze
Frameless **swinging doors** including **wall hinges** and **handles** which are available in three different finishes

Inclusief 1 x
Taylor Protect

easy



60 (30 / 30)
70 (35 / 35)
80 (40 / 40)
90 (45 / 45)
100 (50 / 50)

Gefeliciteerd met uw aankoop!

Algemene informatie

Controleert u bij ontvangst van de goederen op transportschade, ontbrekende onderdelen of productiefouten. Meldingen op een later moment worden niet geaccepteerd. Behandel het product met zorg en vermijdt het tikken of schokken tegen alle zijden van het glas.

N.B. Veiligheidsglas kan niet worden hersteld.

Installatie

Lees deze instructies zorgvuldig voor aanvang van installatie.

Een wandbevestiging geeft de mogelijkheid tot 2 mm te corrigeren ten opzichte van uw wand.

Er dient extra zorg te worden gedragen bij het boren van de gaten om het raken van verborgen leidingen en/of elektrische kabels te vermijden. Opmerking: Dit product is zwaar en benodigd 2 personen om te installeren.

Let op: Voor deze Just Creating profielloze opstelling is het van essentieel belang dat uw vloer- en muur waterpas zijn en in een hoek van 90 graden zijn tegen opzichte van elkaar. Want het Just Creating glasprogramma kent beperkte stel mogelijkheden.

Nazorg Instructies

Na gebruik dient uw douche schoongemaakt te worden met water en zeep. Dit is met name belangrijk in gebieden met hard water. Het gebruik van schoonmaakmiddelen met agressieve chemicaliën dienen vermeden te worden. Er dient zorg voor gedragen te worden dat contact met agressieve chemicaliën zoals oplosmiddelen worden vermeden. Glasreinigers kunnen met voorzichtigheid worden gebruikt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de leverancier van het reinigingsmiddel. Bewaar deze instructies voor nazorg en de contactgegevens.

Benodigde Gereedschappen


- Waterpas
- Boormachine (8 mm boor)
- Schroefmachine
- Twee personen (!)
- Potlood
- IJzerzaag
- Sanitair kit
- Meetlint
- Schroevendraaier

Geleverde producten opstelling 16 pendeldeuren

- 2x Profielloze draaideur D1
- 2x Wandscharnierset
- 2x Handgreep
- 1x Taylor Protect (glasbehandeling)

(!) Let op: Dit product is zwaar en vereist 2 personen om te plaatsen.

Installatie instructie voor inloopwand A & draaideur B.

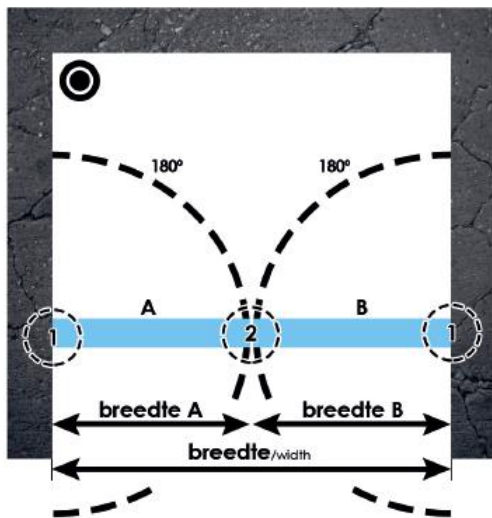

Wanneer u de gewenste plaatsingspositie van de doucheopstelling in uw badkamer 'globaal' heeft uitgemeten en gecontroleerd, kunt u verder gaan met onderstaande installatie instructie.

Tip: werk in een schone omgeving en maak de vloer schoon om beschadigingen aan de glasproducten te voorkomen.

Let op: Denk altijd aan uw eigen veiligheid en werk minimaal met twee personen.

Stappenplan installatie Draaideur D1 (A & B)


Stap 1 – Start de installatie met de montage van draaideur D1 (A & B). Voor de montage van draaideur A & B heeft u nodig:

- Draaideur D1 (A & B)
- Wandscharnieren
- Handgrepen

Stap 2 – Demonteer de wandscharnieren in twee delen door middel van het losschroeven van de inbussen. *“Let op: Niet de inbussen losschroeven op de vierkante achterkant waar de 4 gaten zich bevinden.”*

Stap 3 – Verwijder uit alle wandscharnieren het kunststof beschermkapje en de 4 rubberen glasbeschermingen. *“Let op: Deze heeft u later weer nodig.”*


Stap 4 – Bij stappen 5 en 6 dient u rekening te houden met de diepte van de plaatsingsmaat. Ter verduidelijking, zie onderstaande afbeelding en tabel hieronder. Bij de installatiemaat in het tabel wordt NIET rekening gehouden met het D-profiel van 6mm. Als u deze wel wenst te plaatsen, dit u 6mm bij de installatiemaat op te tellen.

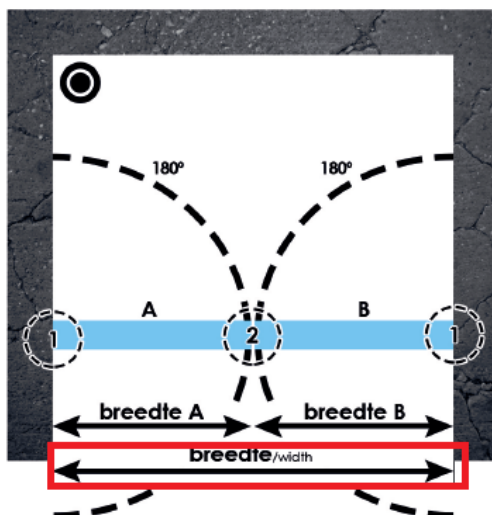

Catalogus maat	Plaatsingsmaat breedte (buitenkant glas draaideur tot en met muur)
60	606 mm
70	706 mm
80	806 mm
90	906 mm
100	1006 mm

Stap 5 – Het hart van de onderste wandscharnier dient te worden bevestigd op 309,5mm vanaf de vloer gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. "Zie onderstaande afbeelding"

Stap 6 – Het hart van de bovenste wandscharnier dient te worden bevestigd op 1690,5mm vanaf de vloer gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. "Zie onderstaande afbeelding"

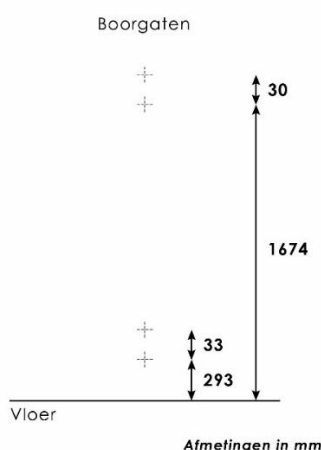

(!) Let op: Deze maatvoeringen zijn gebaseerd op haakse wanden en vloeren.

Op het moment dat uw vloer niet haaks staat ten opzichte van uw wand, wijken de naast genoemde afmetingen af van de werkelijke (praktijk) afmetingen. U dient dan zelf uit te meten waar uw boorgaten in de muur komen.

(!) Tip: Alvorens het boren van de gaten, wees overtuigd dat de afgetekende boorgaten goed zijn.

Stap 7 – Boor gaten met een 8mm boor op de door u afgetekende punten van stap 5 & 6. In de zojuist geboorde gaten stopt u de bijgeleverde muurpluggen.

Stap 8 – Monteer beide wandscharnieren op de muur met behulp van de bijgeleverde schroeven. Let op: De egale zijde van de wandscharnieren, dient zich aan de buitenkant van uw doucheopstelling te bevinden. Het losgeschroefde deel van de wandbevestiging uit stap 2, dient u te monteren in een later stadium bij stap 11.

Stap 9 – Plaats het kunststof beschermkapje en 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming, per wandscharnier, terug over het deel van de wandscharnieren die u zojuist op de muur heeft gemonteerd.

Stap 10 – U heeft nu nog 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming over, per wandscharnier. Oftewel 4 in totaal. Tevens heeft u nog het losgeschroefde plaatje van uw wandscharnier, per wandscharnier.

Stap 11 – Voor deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats draaideur D1 (A) in de wandscharnieren die u aan de muur gemonteerd heeft. Vervolgens schroeft u de overgebleven wandscharnierplaten lichtjes op de wandscharnier aan de muur, zodat u ruimte heeft om de 2 (dikke en dunne) rubberen glasbescherming er tussen te plaatsen.

Stap 12 – Bovenstaande stap doet u ook voor draaideur D1 (B).

Stap 12 – Hangt uw draaideur D1 (A & B) naar wens, hoeft de draaideuren niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbusschroeven handvast aan.

Stap 13 – Monteer de bijhorende handgrepen aan de draaideuren.

Aanbrengen Taylor Protect EASY

(!) Tip: Taylor Protect enkel aan de binnenzijde- glas van uw doucheopstellingen aanbrengen.

Taylor Protect Easy vormt een transparante polymeren bedekking die kan worden aangebracht op glas, porselein of keramiek. Na het aanbrengen van Taylor Protect Easy wordt het contact van het oppervlak met water, stof of vuil geminimaliseerd als gevolg van de hydrofiele eigenschappen van het product.

Met de toepassing van Taylor Protect Easy worden de oppervlakken waterafstotend of resistenter voor de hechting van externe deeltjes en blijven de behandelde oppervlakken voor langere tijd schoon.

Taylor Protect Easy dient te worden aangebracht op een vooraf gereinigd oppervlak. De vloeistof moet met een droge doek op het te behandelen glas worden gewreven.

De duurzaamheid van de bedekking is afhankelijk van de omgeving van het behandelde oppervlak, de frequente van reiniging en de hoeveelheid fysiek contact. Dit pakket bedraagt een hoeveelheid van 100ml en is bruikbaar voor ongeveer 8 vierkante meter.

Gelieve uw douche 24 uur niet gebruiken.

(!) Tip: Voor de reiniging dient u een PH neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. Geen verdunner, alkalische, zuur, chloor of schurende middelen gebruiken.