

Handleiding 05 Inloopdouche

Bestudeer de gehele handleiding voordat u overgaat tot montage!

05INLOOPDOUCHEREVERSED

Profielloze inloopwanden en een zijwand inclusief toebehoren met afwerking naar keuze
Frameless walk-in shower panels and a side panel including attachments which are available in three different finishes

Inclusief 1 x
Taylor Protect



90x90/30
t/m
100x140/40

Gefeliciteerd met uw aankoop!

Algemene informatie

Controleert u bij ontvangst van de goederen op transportschade, ontbrekende onderdelen, productiefouten en levering van de juiste producten. Behandel het product met zorg en vermijdt het tikken of schokken tegen alle zijden van het glas.

N.B. Veiligheidsglas kan niet worden hersteld.

Installatie

Lees deze instructies zorgvuldig voor aanvang van installatie.

Een wandbevestiging geeft de mogelijkheid tot 2 mm te corrigeren ten opzichte van uw wand.

Er dient extra zorg te worden gedragen bij het boren van de gaten om het raken van verborgen leidingen en/of elektrische kabels te vermijden.

Opmerking: Dit product is zwaar en benodigd 2 personen om te installeren.

Let op: Voor deze Just Creating profielloze opstelling is het van essentieel belang dat uw vloer- en muur waterpas zijn. Ook dienen uw vloer- en muur in een hoek van 90 graden te zijn ten opzichte van elkaar. Het Just Creating glasprogramma kent beperkte stelmogelijkheden.

Nazorg Instructies

Na gebruik dient uw douche schoongemaakt te worden met water en zeep. Dit is met name belangrijk in gebieden met hard water. Het gebruik van schoonmaakmiddelen met agressieve chemicaliën dienen vermeden te worden. Er dient zorg voor gedragen te worden dat contact met agressieve chemicaliën zoals oplosmiddelen worden vermeden. Glasreinigers kunnen met voorzichtigheid worden gebruikt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de leverancier van het reinigingsmiddel. Bewaar deze instructies voor nazorg en de contactgegevens.

Benodigde Gereedschappen


- Waterpas
- Boormachine (8 mm boor)
- Schroefmachine
- Twee personen (!)
- Potlood
- IJzerzaag
- Sanitair kit
- Meetlint
- Schroevendraaier

Geleverde producten opstelling 05 Inloopdouche

2x	Inloopwand W2
1x	Inloopwand W1
1x	Wandbevestigingsset
2x	Hoekbevestigingsset
1x	Stabilisatiestang
1x	Glasdeel
1x	Wanddeel
1x	T-koppelstuk
1x	Taylor Protect (glasbehandeling)

(!) Let op: Dit product is zwaar en vereist 2 personen om te plaatsen.

Installatie instructie voor Inloopwand A, B en C

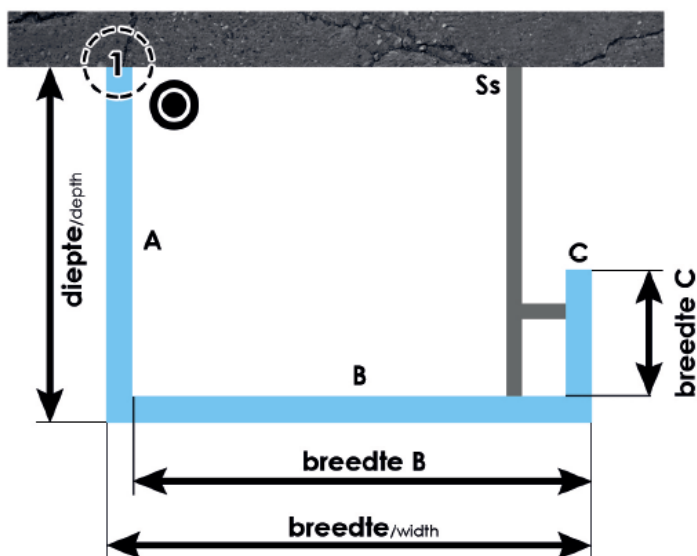

Wanneer u de gewenste plaatsingspositie van de doucheopstelling in uw badkamer 'globaal' heeft uitgemeten en gecontroleerd, kunt u verder gaan met onderstaande installatie instructie.

Tip: werk in een schone omgeving en maak de vloer schoon om beschadigingen aan de glasproducten te voorkomen.

Let op: Denk altijd aan uw eigen veiligheid en werk minimaal met twee personen.

Stappenplan installatie Inloopwand W2 (A)

Stap 1 – Start de installatie met de montage van Inloopwand W2 (A). Voor de montage van wand A heeft u nodig:

- Inloopwand W2 (A)
- 1x Wandbevestigingsset (2 stuks)

Stap 2 – Demonteer de wandbevestigingen in twee delen door middel van het losschroeven van de inbussen.


Stap 3 – Verwijder uit beide wandbevestigingen het kunststof beschermkapje en de 4 rubberen glasbeschermingen. "Let op: Deze heeft u later weer nodig".

Stap 4 – Bij stappen 5 en 6 bent u vrij om te bepalen welke plaatsingsmaat breedte u hanteert voor de inloopdouche. In onderstaand tabel zijn de plaatsingsmaten van Inloopwand W2 (A) en W2 (B) vermeld. Met plaatsingsmaat wordt bedoelt de gemeten afstand van buitenkant glas tot en met buitenkant glas, of muur, na plaatsing.

Catalogus maat	Plaatsingsmaat diepte wand A	Plaatsingsmaat breedte wand B
90x90/30	877 mm	883 mm
90x100/30	877 mm	983 mm
90x110/30	877 mm	1083 mm
90x120/30	877 mm	1183 mm
90x130/30	877 mm	1283 mm
90x140/30	877 mm	1383 mm
100x90/30	977 mm	883 mm
100x90/40	977 mm	883 mm
100x100/30	977 mm	983 mm
100x100/40	977 mm	983 mm
100x110/30	977 mm	1083 mm
100x110/40	977 mm	1083 mm
100x120/30	977 mm	1183 mm
100x120/40	977 mm	1183 mm
100x130/30	977 mm	1283 mm
100x130/40	977 mm	1283 mm
100x140/30	977 mm	1283 mm
100x140/40	977 mm	1283 mm

Stap 5 – Het hart van de onderste wandbevestiging dient te worden bevestigd op 309,5mm vanaf de vloer gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. *“Zie onderstaande afbeelding”*

Stap 6 – Het hart van de bovenste wandbevestiging dient te worden bevestigd op 1690,5mm vanaf de vloer gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. *“Zie onderstaande afbeelding”*

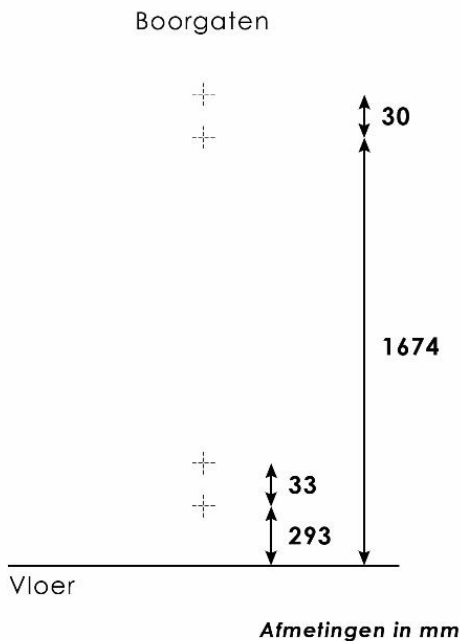

(!) Let op: Deze maatvoeringen zijn gebaseerd op haakse wanden en vloeren.

Op het moment dat uw vloer niet haaks staat ten opzichte van uw wand, wijken de naast genoemde afmetingen af van de werkelijke (praktijk) afmetingen. U dient dan zelf uit te meten waar uw boorgaten in de muur komen.

(!) Tip: Alvorens het boren van de gaten, wees overtuigd dat de afgetekende boorgaten goed zijn.

Stap 7 – Boor gaten met een 8mm boor op de door u afgetekende punten van stap 5 & 6. In de zojuist geboorde gaten stopt u de bijgeleverde muurpluggen.

Stap 8 – Monteer beide wandbevestigingen op de muur met behulp van de bijgeleverde schroeven. Let op: De egale zijde van de wandbevestiging, dient zich aan de buitenkant van uw doucheopstelling te bevinden. Het losgeschroefde deel van de wandbevestiging uit stap 2, dient u te monteren in een later stadium bij stap 11.

Stap 9 – Plaats het kunststof beschermkapje en 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming, per wandbevestiging, terug over het deel van de wandbevestigingen die u zojuist op de muur heeft gemonteerd.

Stap 10 – U heeft nu nog 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming over, per wandbevestiging. Oftewel 4 in totaal. Tevens heeft u nog het losgeschroefde plaatje van uw wandbevestiging over, per wandbevestiging.

Stap 11 – Voor deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats Inloopwand W2 (A) in de wandbevestigingen die u aan de muur heeft gemonteerd. Vervolgens schroeft u de overgebleven wandbevestigingsplaten lichtjes op de wandbevestiging, zodat u ruimte heeft om de 2 (dikke en dunne) rubberen glasbescherming er tussen te plaatsen.

Stap 12 – Staat uw Inloopwand W2 (A) naar wens, hoeft de inloopwand niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbusschroeven handvast aan.

Stappenplan installatie Inloopwand W2 (B)

Stap 1 – Start de installatie met de montage van Inloopwand W1 (B). Voor de montage van wand B heeft u nodig:

- Inloopwand W2 (B)
- 1x Hoekbevestigingsset (2 stuks)

Stap 2 – Demonteer de hoekbevestigingen in drie delen, door middel van het losschroeven van de inbussen.

Stap 3 – Verwijder uit beide hoekbevestigingen 4 rubberen glasbeschermingen, namelijk 2 per (binnen)zijde. *“Let op: Deze heeft u later weer nodig”.*

Stap 4 – Plaats de hoekbevestigingen in 90 graden aan Inloopwand W2 (A). Zorg ervoor dat de hoekbevestiging op de juiste manier wordt gemonteerd, namelijk als **onderstaande afbeeldingen**. Vervolgens plaatst u 2 rubberen glasbeschermingen en 1 losgeschroefde hoekbevestigingsplaat lichtjes op de hoekbevestiging die u aan Inloopwand W2 (A) monteert. Doe dit bij beide hoekbevestigingen.

Stap 5 – Voor deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats Inloopwand W2 (B) in de hoekbevestigingen die u aan Inloopwand W2 (A) heeft gemonteerd. Vervolgens schroeft u de overgebleven hoekbevestigingsplaten lichtjes aan de Inloopwand W2 (B) hoekbevestigingsplaten, zodat u ruimte heeft om de overige 2 rubberen glasbeschermingen er tussen te plaatsen. Doe dit bij beide hoekbevestigingen.

Stap 6 – Staat uw Inloopwand W2 (B) naar wens, hoeft de inloopwand niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbussen handvast aan.

Stappenplan installatie Inloopwand W1 (C)

Stap 1 – Start de installatie met de montage van Inloopwand W1 (C). Voor de montage van wand C heeft u nodig:

- Inloopwand W1 (C)
- 1x Hoekbevestigingsset (2 stuks)

Stap 2 – Demonteer de hoekbevestigingen in drie delen, door middel van het losschroeven van de inbussen.

Stap 3 – Verwijder uit beide hoekbevestigingen 4 rubberen glasbeschermingen, namelijk 2 per (binnen)zijde. *Let op: Deze heeft u later weer nodig*.

Stap 4 – Plaats de hoekbevestigingen in 90 graden aan Inloopwand W2 (B). Zorg ervoor dat de hoekbevestiging op de juiste manier wordt gemonteerd, namelijk als **onderstaande afbeeldingen**. Vervolgens plaatst u 2 rubberen glasbeschermingen en 1 losgeschroefde hoekbevestigingsplaat lichtjes op de hoekbevestiging die u aan Inloopwand W2 (B) monteert. Doe dit bij beide hoekbevestigingen.

Stap 5 – Voor deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats Inloopwand W1 (C) in de hoekbevestigingen die u aan Inloopwand W2 (B) heeft gemonteerd. Vervolgens schroeft u de overgebleven hoekbevestigingsplaten lichtjes aan de Inloopwand W1 (C) hoekbevestigingsplaten, zodat u ruimte heeft om de overige 2 rubberen glasbeschermingen er tussen te plaatsen. Doe dit bij beide hoekbevestigingen.

Stap 6 – Staat uw Inloopwand W1 (C) naar wens, hoeft de inloopwand niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbussen handvast aan.

Stappenplan installatie stabilisatiestang 05 Inloopdouche

Stap 1 – Start de installatie met de montage van de stabilisatiestang. Voor montage van de stabilisatiestang heeft u nodig:

- 1x Stabilisatiestang
- 1x Wanddeel
- 1x Glasdeel
- T-koppelstuk

Stap 2 – Zaag de stabilisatiestang op de juiste maat. Bij het op maat zagen van de stabilisatiestang, dient u rekening te houden met de afmeting binnenkant glas Inloopwand W2 (B) tot en met muurzijde. Ter verduidelijking, zie tabel hieronder. Let op: Controleer altijd uw plaatsingsmaat, dit kan afwijken van onderstaand tabel, gelieve hier rekening mee te houden.

Catalogus maat	Stabilisatiestangmaat breedte (binnenkant glas wand B tot en met muur)
90x90/30	869 mm
90x100/30	869 mm
90x110/30	869 mm
90x120/30	869 mm
90x130/30	869 mm
90x140/30	869 mm
100x90/30	969 mm
100x90/40	969 mm
100x100/30	969 mm
100x100/40	969 mm
100x110/30	969 mm
100x110/40	969 mm
100x120/30	969 mm
100x120/40	969 mm
100x130/30	969 mm
100x130/40	969 mm
100x140/30	969 mm
100x140/40	969 mm

Stap 3 – Draai alle lenskopschroeven van het glasdeel en T-koppelstuk los. Vervolgens monteert u het glasdeel aan de bovenzijde van Inloopwand W2 (B). Deze monteert u door de lenskopschroeven van het glasdeel aan te draaien.

Stap 4 – Draai alle inbussen van het T-koppelstuk en het glas- en wanddeel aan de bovenzijde los. *“Let op: Zorg ervoor dat u de inbussen niet volledig eruit draait”.*

Stap 5 – Schuif over één zijde van de stabilisatiestang het wanddeel en draai het wanddeel handvast aan. Daarnaast schuift u voorzichtig over de andere zijde het T-koppelstuk en plaats deze op het hart van Inloopwand W1 (C), waarna u vervolgens de stabilisatiestang bevestigd aan het glasdeel op Inloopwand W2 (B).

Stap 6 – Leg een waterpas aan de bovenzijde van de stabilisatiestang en zorg dat alles waterpas is bevestigd, om vervolgens het wanddeel op de muur af te tekenen.

Stap 7 – Schuif de stabilisatiestang uit het glasdeel en demonteer het wanddeel en T-koppelstuk van de stabilisatiestang. Vervolgens monteert u het wanddeel op de door u afgetekende afmeting op de muur.

Stap 8 – Schuif het T-koppelstuk op een voorzichtige manier over de stabilisatiestang. *“Let op: Doe dit zorgvuldig, zodat u de stabilisatiestang niet beschadigt”.*

Stap 9 – Schuif één zijde van de stabilisatiestang in het wanddeel en de andere zijde dient u in het glasdeel te schuiven. Daarnaast dient u het T-koppelstuk op het hart van Inloopwand W1 (C) te monteren.

Stap 10 – Zijn uw stabilisatiestang, glasdeel, wanddeel en T-koppelstuk naar wens gemonteerd, hoeft alles niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbus- en lenskopschroeven aan.

Stap 11 - U bent vrij om uw doucheopstelling af te kitten. Let op: Doe dit enkel aan de buitenzijde van uw glaswand(en)

Aanbrengen Taylor Protect EASY

(!) Tip: Taylor Protect enkel aan de binnenzijde- glas van uw doucheopstellingen aanbrengen.

Taylor Protect Easy vormt een transparante polymeren bedekking die kan worden aangebracht op glas, porselein of keramiek. Na het aanbrengen van Taylor Protect Easy wordt het contact van het oppervlak met water, stof of vuil geminimaliseerd als gevolg van de hydrofiele eigenschappen van het product.

Met de toepassing van Taylor Protect Easy worden de oppervlakken waterafstotend of resistenter voor de hechting van externe deeltjes en blijven de behandelde oppervlakken voor langere tijd schoon.

Taylor Protect Easy dient te worden aangebracht op een vooraf gereinigd oppervlak. De vloeistof moet met een droge doek op het te behandelen glas worden gewreven.

De duurzaamheid van de bedekking is afhankelijk van de omgeving van het behandelde oppervlak, de frequente van reiniging en de hoeveelheid fysiek contact. Dit pakket bedraagt een hoeveelheid van 100ml en is bruikbaar voor ongeveer 8 vierkante meter.

Gelieve uw douche 24 uur niet gebruiken.

(!) Tip: Voor de reiniging dient u een PH neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. Geen verdunner, alkalische, zuur, chloor of schurende middelen gebruiken.