

Handleiding 07 Doorloopdouche

Bestudeer de gehele handleiding voordat u overgaat tot montage!

07 DOORLOOPDOUCHE

Profielloze vrijstaande inloopwand inclusief stabilisatiestangen met afwerking naar keuze
Frameless free standing walk-in panel (walk-through shower) including wall supports which are available in three different finishes

Inclusief 1 x
Taylor Protect



100, 120 & 140

Gefeliciteerd met uw aankoop!

Algemene informatie

Controleert u bij ontvangst van de goederen op transportschade, ontbrekende onderdelen, productiefouten en levering van de juiste producten. Behandel het product met zorg en vermijdt het tikken of schokken tegen alle zijden van het glas.

N.B. Veiligheidsglas kan niet worden hersteld.

Installatie

Lees deze instructies zorgvuldig voor aanvang van installatie.

Een wandbevestiging geeft de mogelijkheid tot 2 mm te corrigeren ten opzichte van uw wand.

Er dient extra zorg te worden gedragen bij het boren van de gaten om het raken van verborgen leidingen en/of elektrische kabels te vermijden.

Opmerking: Dit product is zwaar en benodigd 2 personen om te installeren.

Let op: Voor deze Just Creating profielloze opstelling is het van essentieel belang dat uw vloer- en muur waterpas zijn. Ook dienen uw vloer- en muur in een hoek van 90 graden te zijn ten opzichte van elkaar. Het Just Creating glasprogramma kent beperkte stelmogelijkheden.

Nazorg Instructies

Na gebruik dient uw douche schoongemaakt te worden met water en zeep. Dit is met name belangrijk in gebieden met hard water. Het gebruik van schoonmaakmiddelen met agressieve chemicaliën dienen vermeden te worden. Er dient zorg voor gedragen te worden dat contact met agressieve chemicaliën zoals oplosmiddelen worden vermeden. Glasreinigers kunnen met voorzichtigheid worden gebruikt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de leverancier van het reinigingsmiddel. Bewaar deze instructies voor nazorg en de contactgegevens.

Benodigde Gereedschappen


- Waterpas
- Boormachine (8 mm boor)
- Schroefmachine
- Twee personen (!)
- Potlood
- IJzerzaag
- Sanitair kit
- Meetlint
- Schroevendraaier

Geleverde producten opstelling 07 Doorloopdouche

1x	Inloopwand W4
2x	Stabilisatiestang
2x	Glasdeel
2x	Wanddeel
1x	Taylor Protect (glasbehandeling)

(!) Let op: Dit product is zwaar en vereist 2 personen om te plaatsen.

Installatie instructie voor Inloopwand A.

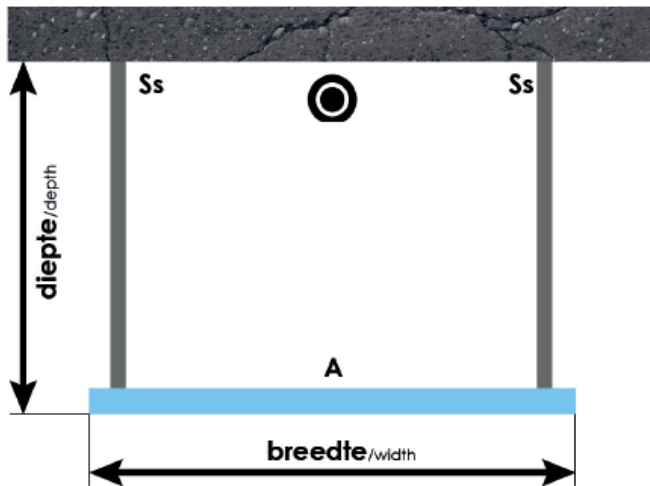

Wanneer u de gewenste plaatsingspositie van de doucheopstelling in uw badkamer 'globaal' heeft uitgemeten en gecontroleerd, kunt u verder gaan met onderstaande installatie instructie.

Tip: werk in een schone omgeving en maak de vloer schoon om beschadigingen aan de glasproducten te voorkomen.

Let op: Denk altijd aan uw eigen veiligheid en werk minimaal met twee personen.

Stappenplan installatie Inloopwand W4 (A) & stabilisatiestangen

Stap 1 – Start de installatie met de montage van wand Inloopwand W4 (A) . Voor de montage van wand A heeft u nodig:

- Inloopwand W4 (A)
- 2x Stabilisatiestang
- 2x Wanddeel
- 2x Glasdeel

Stap 2 – Bepaal eerst de plaatsingsmaat diepte van uw doorloopdouche, dit is noodzakelijk voor het op plaatsen van uw Inloopwand W4 (A). Met plaatsingsmaat diepte wordt bedoelt buitenkant glas tot en met de muurzijde.

Stap 3 – Zaag beide stabilisatiestangen op de juiste maat. Bij het op maat zagen van de stabilisatiestangen, dient u rekening te houden met de afmeting van binnenkant glas tot en met muurzijde. Ter verduidelijking, zie tabel hieronder.

Plaatsingsmaat diepte (buitenkant glas wand A tot en met muur)	Stabilisatiestangmaat breedte (binnenkant glas wand A tot en met muur)
900 mm	892 mm
1000 mm	992 mm
1100 mm	1092 mm
1200 mm	1192 mm
1300 mm	1292 mm
1400 mm	1392 mm
1500 mm	1492 mm
1600 mm	1592 mm

Stap 4 – Draai alle lenskopschroeven van de glas- en wanddelen los. Vervolgens monteert u de glasdelen aan de bovenzijde van Inloopwand W4 (A). Het advies is om beide glasdelen +/- 10cm vanaf de buitenzijdes gemeten te monteren.

Stap 5 – Draai alle inbussen van de glas- en wanddelen aan de bovenzijde los. *“Let op: Zorg ervoor dat u de inbussen niet volledig eruit draait”.*

Stap 6 – Schuif over de muurzijde van de stabilisatiestangen de wanddelen en draai deze handvast aan. Dan monteert u de andere zijde van de stabilisatiestangen in de glasdelen die u zojuist heeft bevestigd aan Inloopwand W4 (A).

Stap 7 – Voor deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats Inloopwand W4 (A) op de door u gekozen plaatsingsmaat diepte. Leg vervolgens een waterpas op de stabilisatiestangen om de wanddelen op de muur af te tekenen.

Stap 8 – Vervolgens demonteert u de stabilisatiestangen van de wand- en muurdelen.

Stap 9 – Monteer de 2 wanddelen op de door u afgetekende gedeeltes op de muur.

Stap 10 – Zorg dat 1 persoon wand A op de juiste positie houdt die eerder in stap 7 is gekozen. Persoon 2 monteert wederom de stabilisatiestangen in de wand- en glasdelen.

Stap 11 – Zijn uw stabilisatiestangen, wand- en glasdelen naar wens gemonteerd, hoeft alles niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbus- en lenskopschroeven aan.

Stap 12 – U bent vrij om uw doucheopstelling af te katten. Let op: Doe dit enkel aan de buitenzijde van uw glaswand(en)

Aanbrengen Taylor Protect EASY

(!) Tip: Taylor Protect enkel aan de binnenzijde- glas van uw doucheopstellingen aanbrengen.

Taylor Protect Easy vormt een transparante polymeren bedekking die kan worden aangebracht op glas, porselein of keramiek. Na het aanbrengen van Taylor Protect Easy wordt het contact van het oppervlak met water, stof of vuil geminimaliseerd als gevolg van de hydrofiele eigenschappen van het product.

Met de toepassing van Taylor Protect Easy worden de oppervlakken waterafstotend of resistenter voor de hechting van externe deeltjes en blijven de behandelde oppervlakken voor langere tijd schoon.

Taylor Protect Easy dient te worden aangebracht op een vooraf gereinigd oppervlak. De vloeistof moet met een droge doek op het te behandelen glas worden gewreven.

De duurzaamheid van de bedekking is afhankelijk van de omgeving van het behandelde oppervlak, de frequente van reiniging en de hoeveelheid fysiek contact. Dit pakket bedraagt een hoeveelheid van 100ml en is bruikbaar voor ongeveer 8 vierkante meter.

Gelieve uw douche 24 uur niet gebruiken.

(!) Tip: Voor de reiniging dient u een PH neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. Geen verdunner, alkalische, zuur, chloor of schurende middelen gebruiken.