

Handleiding 08 Doorloopdouche

Bestudeer de gehele handleiding voordat u overgaat tot montage!

08DOORLOOPDOUCHE

Profielloze vrijstaande inloopwand met zijwanden inclusief toebehoren met afwerking naar keuze
Frameless free standing walk-in panel with side panels (walk-through shower) including attachments which are available in three different finishes

Inclusief 1 x
Taylor Protect



100/30/30
t/m
140/50/50

Gefeliciteerd met uw aankoop!

Algemene informatie

Controleert u bij ontvangst van de goederen op transportschade, ontbrekende onderdelen, productiefouten en levering van de juiste producten. Behandel het product met zorg en vermijdt het tikken of schokken tegen alle zijden van het glas.

N.B. Veiligheidsglas kan niet worden hersteld.

Installatie

Lees deze instructies zorgvuldig voor aanvang van installatie.

Een wandbevestiging geeft de mogelijkheid tot 2 mm te corrigeren ten opzichte van uw wand.

Er dient extra zorg te worden gedragen bij het boren van de gaten om het raken van verborgen leidingen en/of elektrische kabels te vermijden.

Opmerking: Dit product is zwaar en benodigd 2 personen om te installeren.

Let op: Voor deze Just Creating profielloze opstelling is het van essentieel belang dat uw vloer- en muur waterpas zijn. Ook dienen uw vloer- en muur in een hoek van 90 graden te zijn ten opzichte van elkaar. Het Just Creating glasprogramma kent beperkte stelmogelijkheden.

Nazorg Instructies

Na gebruik dient uw douche schoongemaakt te worden met water en zeep. Dit is met name belangrijk in gebieden met hard water. Het gebruik van schoonmaakmiddelen met agressieve chemicaliën dienen vermeden te worden. Er dient zorg voor gedragen te worden dat contact met agressieve chemicaliën zoals oplosmiddelen worden vermeden. Glasreinigers kunnen met voorzichtigheid worden gebruikt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de leverancier van het reinigingsmiddel. Bewaar deze instructies voor nazorg en de contactgegevens.

Benodigde Gereedschappen


- Waterpas
- Boormachine (8 mm boor)
- Schroefmachine
- Twee personen (!)
- Potlood
- IJzerzaag
- Sanitair kit
- Meetlint
- Schroevendraaier

Geleverde producten opstelling 08 Doorloopdouche

- 1x Inloopwand W2
- 2x Inloopwand W1
- 2x Hoekbevestigingsset
- 2x Stabilisatiestang
- 2x Glasdeel
- 2x Wanddeel
- 2x T-koppelstuk
- 1x Taylor Protect (glasbehandeling)

(!) Let op: Dit product is zwaar en vereist 2 personen om te plaatsen.

Installatie instructie voor Inloopwand A.

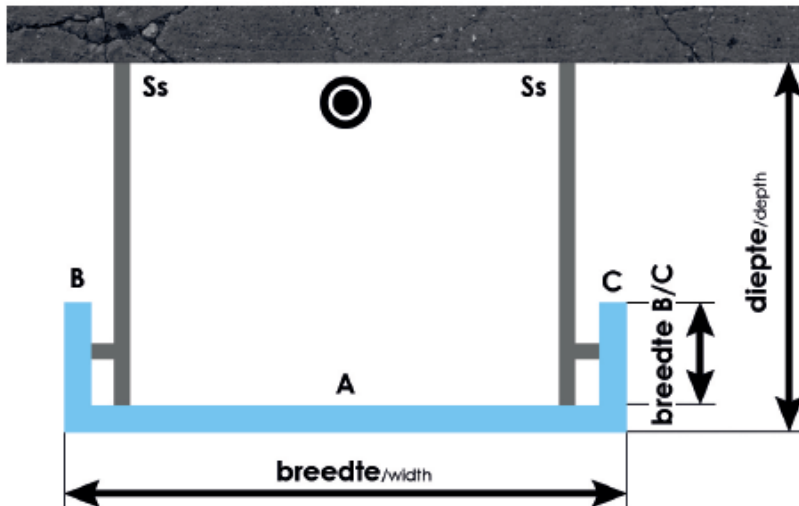

Wanneer u de gewenste plaatsingspositie van de doucheopstelling in uw badkamer 'globaal' heeft uitgemeten en gecontroleerd, kunt u verder gaan met onderstaande installatie instructie.

Tip: werk in een schone omgeving en maak de vloer schoon om beschadigingen aan de glasproducten te voorkomen.

Let op: Denk altijd aan uw eigen veiligheid en werk minimaal met twee personen.

Stapplan installatie Inloopwand W2 (A) & stabilisatiestangen

Stap 1 – Start de installatie met de montage van wand Inloopwand W2 (A) . Voor de montage van wand A heeft u nodig:

- Inloopwand W2 (A)
- 2x Stabilisatiestang
- 2x Wanddeel
- 2x Glasdeel

Stap 2 – Bepaal eerst de plaatsingsmaat diepte van uw doorloopdouche, dit is noodzakelijk voor het op plaatsen van uw Inloopwand W2 (A). Met plaatsingsmaat diepte wordt bedoelt buitenkant glas tot en met de muurzijde.

Stap 3 – Zaag beide stabilisatiestangen op de juiste maat. Bij het op maat zagen van de stabilisatiestangen, dient u rekening te houden met de afmeting van binnenkant glas tot en met muurzijde. Ter verduidelijking, zie tabel hieronder.

Plaatsingsmaat diepte (buitenkant glas wand A tot en met muur)	Stabilisatiestangmaat breedte (binnenkant glas wand A tot en met muur)
900 mm	892 mm
1000 mm	992 mm
1100 mm	1092 mm
1200 mm	1192 mm
1300 mm	1292 mm
1400 mm	1392 mm
1500 mm	1492 mm
1600 mm	1592 mm

Stap 4 – Draai alle lenskopschroeven van de glas- en wanddelen los. Vervolgens monteert u de glasdelen aan de bovenzijde van Inloopwand W2 (A). Het advies is om beide glasdelen 54 mm vanaf de buitenzijdes gemeten te monteren.

Stap 5 – Draai alle inbussen van de glas- en wanddelen aan de bovenzijde los. 'Let op: Zorg ervoor dat u de inbussen niet volledig eruit draait'.

Stap 6 – Schuif over de muurzijde van de stabilisatiestangen de wanddelen en draai deze handvast aan. Dan monteert u de andere zijde van de stabilisatiestangen in de glasdelen die u zojuist heeft bevestigd aan Inloopwand W2 (A).

Stap 7 – Voor deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats Inloopwand W2 (A) op de door u gekozen plaatsingsmaat diepte. Leg vervolgens een waterpas op de stabilisatiestangen om de wanddelen op de muur af te tekenen.

Stap 8 – Vervolgens demonteert u de stabilisatiestangen van de wand- en muurdelen.

Stap 9 – Monteer de 2 wanddelen op de door u afgetekende gedeeltes op de muur.

Stap 10 – Zorg dat 1 persoon wand A op de juiste positie houdt die eerder in stap 7 is gekozen. Persoon 2 schuift voorzichtig de T-koppelstukken over de stabilisatiestangen en monteert vervolgens de stabilisatiestangen wederom in de wand- en glasdelen. Zorg ervoor dat de T-koppelstukken worden bevestigd op wanden W1 (B & C).

Stap 11 – Zijn uw stabilisatiestangen, wand- en glasdelen naar wens gemonteerd, hoeft alles niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbus- en lenskopschroeven aan.

Stappenplan installatie Inloopwand W1 (B & C)

Stap 1 – Start de installatie met de montage van Inloopwand W1 (B & C). Voor de montage van wanden B & C heeft u nodig:

- Inloopwand W1 (B & C)
- 2x Hoekbevestigingsset (2 stuks)

Stap 2 – Demonteer de hoekbevestigingen in drie delen, door middel van het losschroeven van de inbussen.

Stap 3 – Verwijder uit alle hoekbevestigingen 4 rubberen glasbeschermingen, namelijk 2 per (binnen)zijde. *“Let op: Deze heeft u later weer nodig”.*

Stap 4 – Plaats de hoekbevestigingen in 90 graden aan Inloopwand W2 (A). Zorg ervoor dat de hoekbevestiging op de juiste manier wordt gemonteerd, namelijk als **onderstaande afbeeldingen**. Vervolgens plaatst u 2 rubberen glasbeschermingen en 1 losgeschroefde hoekbevestigingsplaat lichtjes op de hoekbevestiging die u aan Inloopwand W2 (A) monteert. Doe dit bij alle hoekbevestigingen.

Stap 5 – Voor deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats Inloopwand W1 (B) in de hoekbevestigingen die u aan Inloopwand W2 (A) heeft gemonteerd. Vervolgens schroeft u de overgebleven hoekbevestigingsplaten lichtjes aan de Inloopwand W1 (B) hoekbevestigingsplaten, zodat u ruimte heeft om de overige 2 rubberen glasbeschermingen er tussen te plaatsen. Doe dit bij beide hoekbevestigingen.

Stap 6 – Ook bij deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats Inloopwand W1 (C) in de hoekbevestigingen die u aan Inloopwand W2 (A) heeft gemonteerd. Vervolgens schroeft u de overgebleven hoekbevestigingsplaten lichtjes aan de Inloopwand W1 (C) hoekbevestigingsplaten, zodat u ruimte heeft om de overige 2 rubberen glasbeschermingen er tussen te plaatsen. Doe dit ook bij beide hoekbevestigingen.

Stap 6 – Staan uw Inloopwanden W1 (B & C) naar wens, hoeft u de inloopwanden niet verder af te stellen, dan schroeft u alle inbussen handvast aan.

Stap 11 - U bent vrij om uw doucheopstelling af te kitten. Let op: Doe dit enkel aan de buitenzijde van uw glaswand(en)

Aanbrengen Taylor Protect EASY

(!) Tip: Taylor Protect enkel aan de binnenzijde- glas van uw doucheopstellingen aanbrengen.

Taylor Protect Easy vormt een transparante polymeren bedekking die kan worden aangebracht op glas, porselein of keramiek. Na het aanbrengen van Taylor Protect Easy wordt het contact van het oppervlak met water, stof of vuil geminimaliseerd als gevolg van de hydrofiele eigenschappen van het product.

Met de toepassing van Taylor Protect Easy worden de oppervlakken waterafstotend of resistenter voor de hechting van externe deeltjes en blijven de behandelde oppervlakken voor langere tijd schoon.

Taylor Protect Easy dient te worden aangebracht op een vooraf gereinigd oppervlak. De vloeistof moet met een droge doek op het te behandelen glas worden gewreven.

De duurzaamheid van de bedekking is afhankelijk van de omgeving van het behandelde oppervlak, de frequente van reiniging en de hoeveelheid fysiek contact. Dit pakket bedraagt een hoeveelheid van 100ml en is bruikbaar voor ongeveer 8 vierkante meter.

Gelieve uw douche 24 uur niet gebruiken.

(!) Tip: Voor de reiniging dient u een PH neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. Geen verdunner, alkalische, zuur, chloor of schurende middelen gebruiken.