

Handleiding 09 Douchecabine

Bestudeer de gehele handleiding voordat u overgaat tot montage!

09 DOUCHECABINE

Profieloze inloopwand en draaideur inclusief toebehoren met afwerking naar keuze
Frameless walk-in shower panel and hinged door including attachments which are available in three different finishes

Inclusief 1 x
Taylor Protect



80x80
t/m
140x100

Gefeliciteerd met uw aankoop!

Algemene informatie

Controleert u bij ontvangst van de goederen op transportschade, ontbrekende onderdelen, productiefouten en levering van de juiste producten. Behandel het product met zorg en vermijdt het tikken of schokken tegen alle zijden van het glas.

N.B. Veiligheidsglas kan niet worden hersteld.

Installatie

Lees deze instructies zorgvuldig voor aanvang van installatie.

Een wandbevestiging geeft de mogelijkheid tot 2 mm te corrigeren ten opzichte van uw wand.

Er dient extra zorg te worden gedragen bij het boren van de gaten om het raken van verborgen leidingen en/of elektrische kabels te vermijden.

Opmerking: Dit product is zwaar en benodigd 2 personen om te installeren.

Let op: Voor deze Just Creating profielloze opstelling is het van essentieel belang dat uw vloer- en muur waterpas zijn. Ook dienen uw vloer- en muur in een hoek van 90 graden te zijn ten opzichte van elkaar. Het Just Creating glasprogramma kent beperkte stelmogelijkheden.

Nazorg Instructies

Na gebruik dient uw douche schoongemaakt te worden met water en zeep. Dit is met name belangrijk in gebieden met hard water. Het gebruik van schoonmaakmiddelen met agressieve chemicaliën dienen vermeden te worden. Er dient zorg voor gedragen te worden dat contact met agressieve chemicaliën zoals oplosmiddelen worden vermeden. Glasreinigers kunnen met voorzichtigheid worden gebruikt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de leverancier van het reinigingsmiddel. Bewaar deze instructies voor nazorg en de contactgegevens.

Benodigde Gereedschappen


- Waterpas
- Boormachine (8 mm boor)
- Schroefmachine
- Twee personen (!)
- Potlood
- IJzerzaag
- Sanitair kit
- Meetlint
- Schroevendraaier

Geleverde producten opstelling 09 Douchecabine

- 1x Inloopwand W1
- 1x Wandbevestigingsset
- 1x Stabilisatiestang
- 1x Glasdeel
- 1x Wanddeel
- 1x Profielloze draaideur D1
- 1x Handgreep
- 1x Wandscharnier
- 1x Taylor Protect (glasbehandeling)

(!) Let op: Dit product is zwaar en vereist 2 personen om te plaatsen.

Installatie instructie voor Inloopwand A en draaideur B

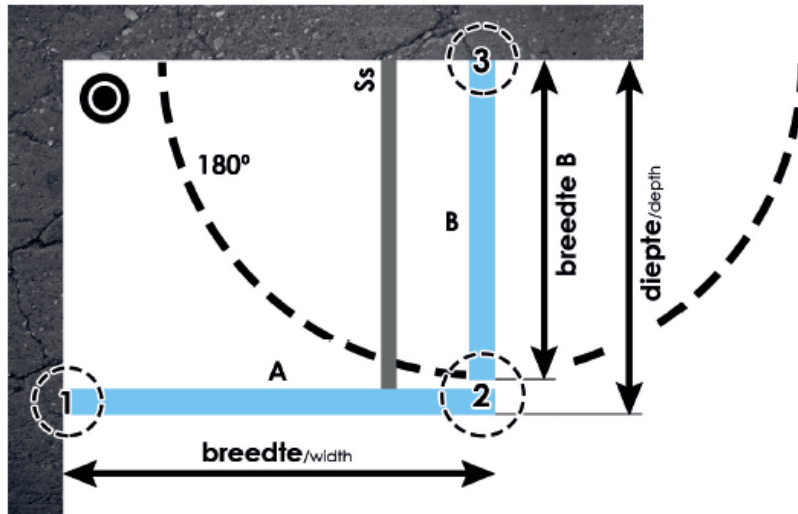

Wanneer u de gewenste plaatsingspositie van de doucheopstelling in uw badkamer 'globaal' heeft uitgemeten en gecontroleerd, kunt u verder gaan met onderstaande installatie instructie.

Tip: werk in een schone omgeving en maak de vloer schoon om beschadigingen aan de glasproducten te voorkomen.

Let op: Denk altijd aan uw eigen veiligheid en werk minimaal met twee personen.

Stappenplan installatie Inloopwand W1 (A)


Stap 1 – Start de installatie met de montage van wand Inloopwand W1 (A) . Voor de montage van wand A heeft u nodig:

- Inloopwand W1 (A)
- 1x Wandbevestigingsset (2 stuks)

Stap 2 – Demonteer de wandbevestigingen in twee delen door middel van het losschroeven van de inbussen.

Stap 3 – Verwijder uit beide wandbevestigingen het kunststof beschermkapje en de 4 rubberen glasbeschermingen. *'Let op: Deze heeft u later weer nodig''.*

Stap 4 – Bij stappen 5 en 6 dient u rekening te houden met de installatiemaat en niet met de diepte van de plaatsingsmaat. Ter verduidelijking, zie onderstaande afbeelding en tabel hieronder. Bij de installatiemaat in het tabel wordt N I E T rekening gehouden met het D-profiel van 6mm. Als u deze w e l wenst te plaatsen, dit u 6mm bij de installatiemaat op te tellen.

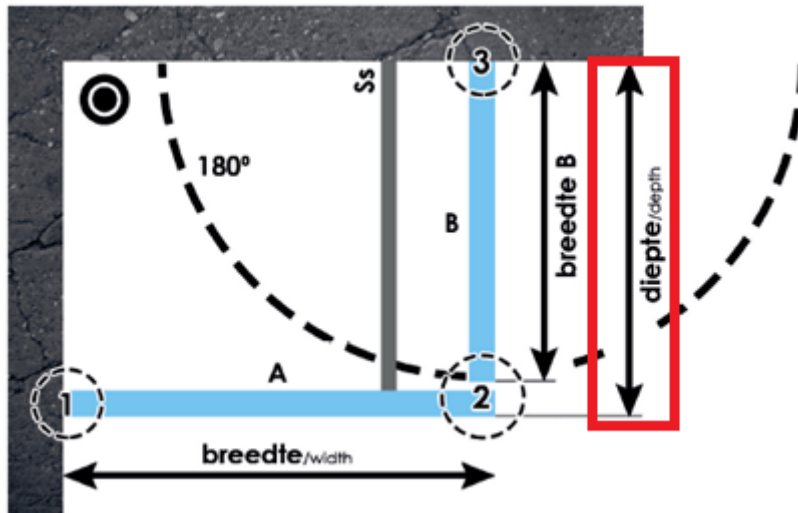


Catalogus maat	Installatiemaat diepte (hart van wandbevestiging punt 1 tot en met muur)
80x80	801 mm
90x90	901 mm
100x80	801 mm
100x90	901 mm
100x100	1001 mm
120x80	801 mm
120x90	901 mm
120x100	1001 mm
140x90	901 mm
140x100	1001 mm

Bij bovenstaande installatiemaat wordt geen rekening gehouden met een zogenoemde D-profiel.

Stap 5 – Het hart van de onderste wandbevestiging dient te worden bevestigd op 309,5mm vanaf de vloer gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. "Zie onderstaande afbeelding"

Stap 6 – Het hart van de bovenste wandbevestiging dient te worden bevestigd op 1690,5mm vanaf de vloer gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. "Zie onderstaande afbeelding"

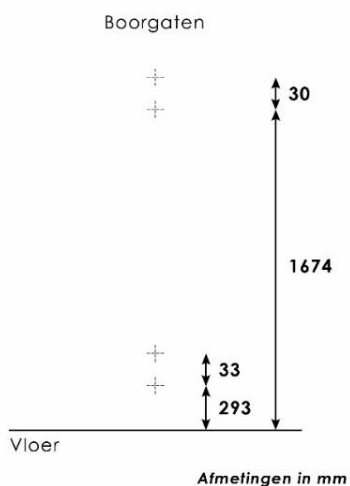

(!) Let op: Deze maatvoeringen zijn gebaseerd op haakse wanden en vloeren.

Op het moment dat uw vloer niet haaks staat ten opzichte van uw wand, wijken de naast genoemde afmetingen af van de werkelijke (praktijk) afmetingen. U dient dan zelf uit te meten waar uw boorgaten in de muur komen.

(!) Tip: Alvorens het boren van de gaten, wees overtuigd dat de afgetekende boorgaten goed zijn.

Stap 7 – Boor gaten met een 8mm boor op de door u afgetekende punten van stap 5 & 6. In de zojuist geboorde gaten stopt u de bijgeleverde muurpluggen.

Stap 8 – Monteer beide wandbevestigingen op de muur met behulp van de bijgeleverde schroeven. Let op: De egale zijde van de wandbevestiging, dient zich aan de buitenkant van uw doucheopstelling te bevinden. Het losgeschroefde deel van de wandbevestiging uit stap 2, dient u te monteren in een later stadium bij stap 11.

Stap 9 – Plaats het kunststof beschermkapje en 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming, per wandbevestiging, terug over het deel van de wandbevestigingen die u zojuist op de muur heeft gemonteerd.

Stap 10 – U heeft nu nog 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming over, per wandbevestiging. Oftewel 4 in totaal. Tevens heeft u nog het losgeschroefde plaatje van uw wandbevestiging over, per wandbevestiging.

Stap 11 – Voor deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats Inloopwand W1 (A) in de wandbevestigingen die u aan de muur gemonteerd heeft. Vervolgens schroeft u de overgebleven wandbevestigingsplaten lichtjes op de wandbevestiging, zodat u ruimte heeft om de 2 (dikke en dunne) rubberen glasbescherming er tussen te plaatsen.

Stap 12 – Staat uw Inloopwand W1 (A) naar wens, hoeft de inloopwand niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbusschroeven handvast aan.

Stappenplan installatie Draaideur D1 (B)


Stap 1 – Start de installatie met de montage van draaideur D1 (B). Voor de montage van draaideur B heeft u nodig:

- Draaideur D1 (B)
- Wandscharnieren
- Handgreep

Stap 2 – Demonteer de wandscharnieren in twee delen door middel van het losschroeven van de inbussen. *“Let op: Niet de inbussen losschroeven op de vierkante achterkant waar de 4 gaten zich bevinden.”*

Stap 3 – Verwijder uit beide wandscharnieren het kunststof beschermkapje en de 4 rubberen glasbeschermingen. *“Let op: Deze heeft u later weer nodig.”*


Stap 4 – Bij stappen 5 en 6 dient u rekening te houden met de installatiemaat en niet met de diepte van de plaatsingsmaat. Ter verduidelijking, zie onderstaande afbeelding en tabel ter verduidelijking.

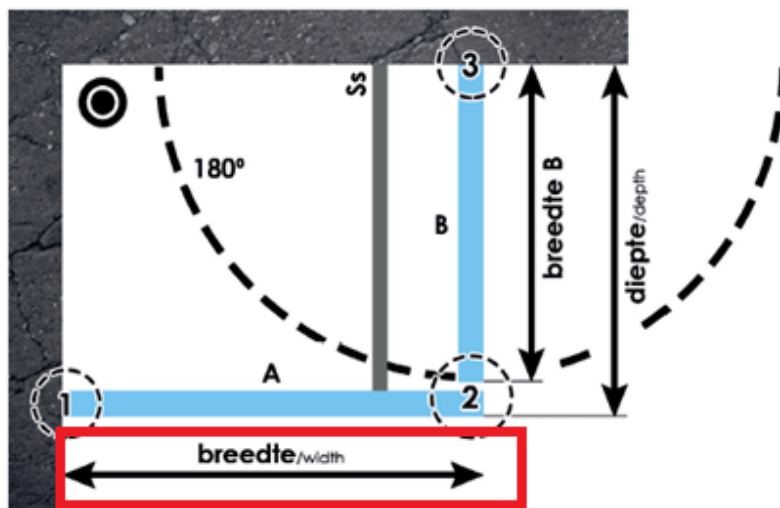

Catalogus maat	Installatiemaat breedte (hart van wandbevestiging behorend draaideur B tot en met muur)
80x80	773 mm
90x90	873 mm
100x80	973 mm
100x90	973 mm
100x100	973 mm
120x80	1173 mm
120x90	1173 mm
120x100	1173 mm
140x90	1373 mm
140x100	1373 mm

Stap 5 – Het hart van de onderste wandscharnier dient te worden bevestigd op 309,5mm vanaf de vloer gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. *“Zie onderstaande afbeelding”*

Stap 6 – Het hart van de bovenste wandscharnier dient te worden bevestigd op 1690,5mm vanaf de vloer gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. *“Zie onderstaande afbeelding”*

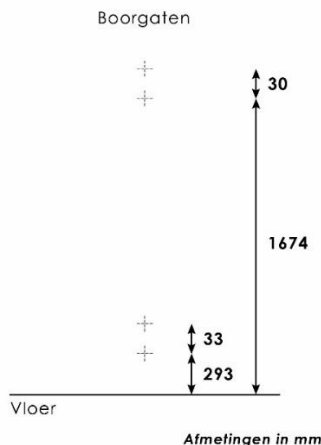

(!) Let op: Deze maatvoeringen zijn gebaseerd op haakse wanden en vloeren.

Op het moment dat uw vloer niet haaks staat ten opzichte van uw wand, wijken de naast genoemde afmetingen af van de werkelijke (praktijk) afmetingen. U dient dan zelf uit te meten waar uw boorgaten in de muur komen.

(!) Tip: Alvorens het boren van de gaten, wees overtuigd dat de afgetekende boorgaten goed zijn.

Stap 7 – Boor gaten met een 8mm boor op de door u afgetekende punten van stap 5 & 6. In de zojuist geboorde gaten stopt u de bijgeleverde muurpluggen.

Stap 8 – Monteer beide wandscharnieren op de muur met behulp van de bijgeleverde schroeven. Let op: De egale zijde van de wandscharnieren, dient zich aan de buitenkant van uw doucheopstelling te bevinden. Het losgeschroefde deel van de wandbevestiging uit stap 2, dient u te monteren in een later stadium bij stap 11.

Stap 9 – Plaats het kunststof beschermkapje en 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming, per wandscharnier, terug over het deel van de wandscharnieren die u zojuist op de muur heeft gemonteerd.

Stap 10 – U heeft nu nog 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming over, per wandscharnier. Oftewel 4 in totaal. Tevens heeft u nog het losgeschroefde plaatje van uw wandscharnier, per wandscharnier.

Stap 11 – Voor deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats draaideur D1 (B) in de wandscharnieren die u aan de muur heeft gemonteerd. Vervolgens schroeft u de overgebleven wandscharnierplaten lichtjes op de wandscharnier aan de muur, zodat u ruimte heeft om de 2 (dikke en dunne) rubberen glasbescherming er tussen te plaatsen.

Stap 12 – Hangt uw draaideur D1 (B) naar wens, hoeft de draaideur niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbusschroeven handvast aan.

Stap 13 – Monteer de bijhorende handgreep aan de draaideur.

Stappenplan installatie stabilisatiestang 09 douhecabine

Stap 1 – Start de installatie met de montage van de stabilisatiestang. Voor montage van de stabilisatiestang heeft u nodig:

- 1x Stabilisatiestang
- 1x Wanddeel
- 1x Glasdeel

Stap 2 – Zaag de stabilisatiestang op de juiste maat. Bij het op maat zagen van de stabilisatiestang, dient u rekening te houden met de afmeting binnenkant glas Inloopwand W1 (A) tot en met muurzijde. Ter verduidelijking, zie tabel hieronder. Let op: Controleer altijd uw plaatsingsmaat, dit kan afwijken van onderstaand tabel, gelieve hier rekening mee te houden.

Catalogus maat	Stabilisatiestang breedte (binnenkant glas Inloopwand A tot en met muur)
80x80	789 mm
90x90	889 mm
100x80	789 mm
100x90	889 mm
100x100	989 mm
120x80	789 mm
120x90	889 mm
120x100	989 mm
140x90	889 mm
140x100	989 mm

Stap 3 – Draai de 2 lenskopschroeven van het glasdeel los. Vervolgens monteert u +/- 15cm het glasdeel aan de bovenzijde van Inloopwand W1 (A). Deze monteert u door de lenskopschroeven van het glasdeel aan te draaien.

Stap 4 – Draai alle inbussen van het glas- en wanddeel aan de bovenzijde los. *“Let op: Zorg ervoor dat u de inbussen niet volledig eruit draait.”*

Stap 5 – Schuif over één zijde van de stabilisatiestang het wanddeel en draai het wanddeel handvast aan. Schuif de andere zijde van de stabilisatiestang in het zojuist gemonteerde glasdeel. Vervolgens legt u een waterpas aan de bovenzijde van de stabilisatiestang en tekent u de juiste afmeting van het wanddeel af op uw muur.

Stap 6 – Schuif de stabilisatiestang uit het glasdeel en demonteer het wanddeel van de stabilisatiestang aan de andere zijde. Vervolgens monteert u het wanddeel op de door u afgetekende afmeting op de muur.

Stap 7 – Schuif één zijde van de stabilisatiestang in het wanddeel en de andere zijde schuift u in het glasdeel.

Stap 8 – Zijn uw stabilisatiestang, wand- en glasdeel naar wens gemonteerd, hoeft alles niet verder te worden afgesteld, dan schroeft u alle inbus- en lenskopschroeven aan.

Stap 9 - U bent vrij om uw doucheopstelling af te katten. Let op: Doe dit enkel aan de buitenzijde van uw glaswand(en)

Aanbrengen Taylor Protect EASY

(!) Tip: Taylor Protect enkel aan de binnenzijde- glas van uw doucheopstellingen aanbrengen.

Taylor Protect Easy vormt een transparante polymeren bedekking die kan worden aangebracht op glas, porselein of keramiek. Na het aanbrengen van Taylor Protect Easy wordt het contact van het oppervlak met water, stof of vuil geminimaliseerd als gevolg van de hydrofiele eigenschappen van het product.

Met de toepassing van Taylor Protect Easy worden de oppervlakken waterafstotend of resistenter voor de hechting van externe deeltjes en blijven de behandelde oppervlakken voor langere tijd schoon.

Taylor Protect Easy dient te worden aangebracht op een vooraf gereinigd oppervlak. De vloeistof moet met een droge doek op het te behandelen glas worden gewreven.

De duurzaamheid van de bedekking is afhankelijk van de omgeving van het behandelde oppervlak, de frequente van reiniging en de hoeveelheid fysiek contact. Dit pakket bedraagt een hoeveelheid van 100ml en is bruikbaar voor ongeveer 8 vierkante meter.

Gelieve uw douche 24 uur niet gebruiken.

(!) Tip: Voor de reiniging dient u een PH neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. Geen verdunner, alkalische, zuur, chloor of schurende middelen gebruiken.