




VRIJSTAAND BAD-Montage handleiding

⚠ Monteer het bad op een mat om beschadiging te voorkomen.

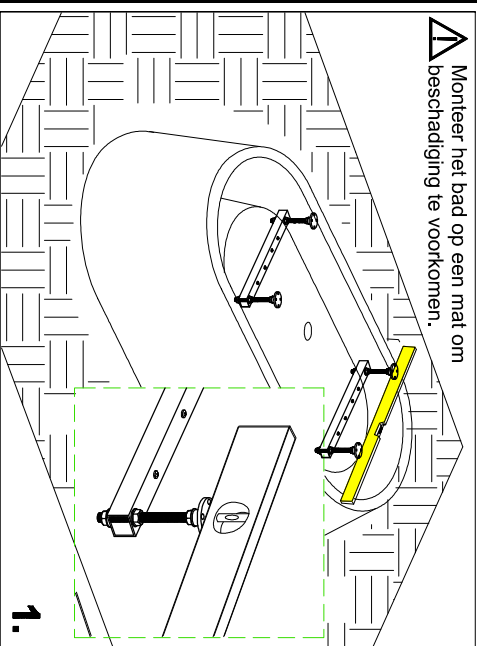

1.

• Zorg ervoor dat de stelpoortjes afgesteld zijn in lijn met de onderzijde van het bad.

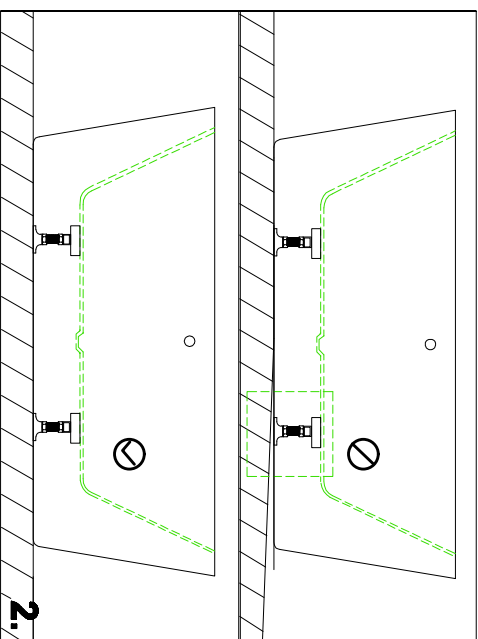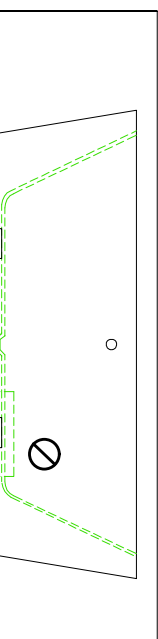


2.

• Zorg ervoor dat het bad waterpas staat; stel indien nodig de stelpoortjes bij.



Gebruik te juiste kit voor het oppervlakte type.

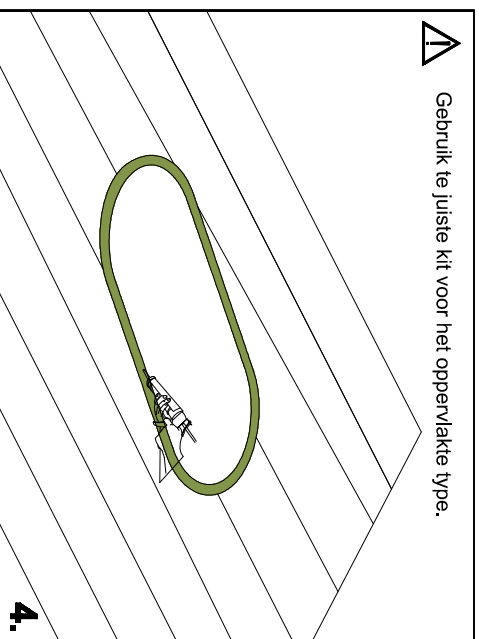


4.

• Breng een dikke lijn silicone kit aan binnen de uitgezette lijn.




Deze handleiding geeft geen details aan voor het toepassen van de waste aansluiting en montage. De uiteindelijke beslissing hier over dient genomen te worden door een gekwalificeerd persoon.

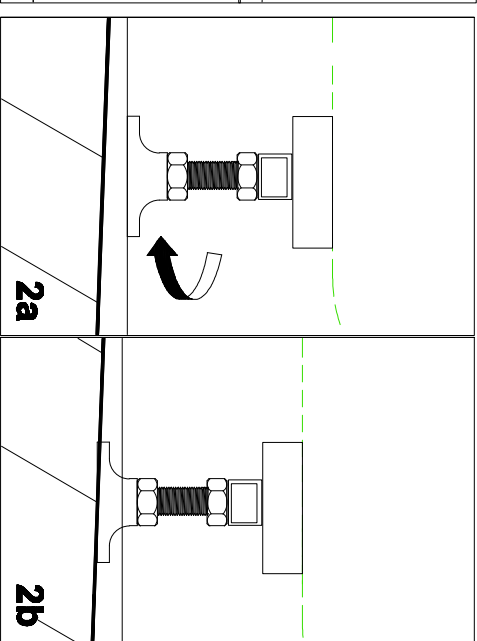

2a

2b

⚠ Plaats de afvoer in de juiste positie alvorens te beginnen met stap 3.

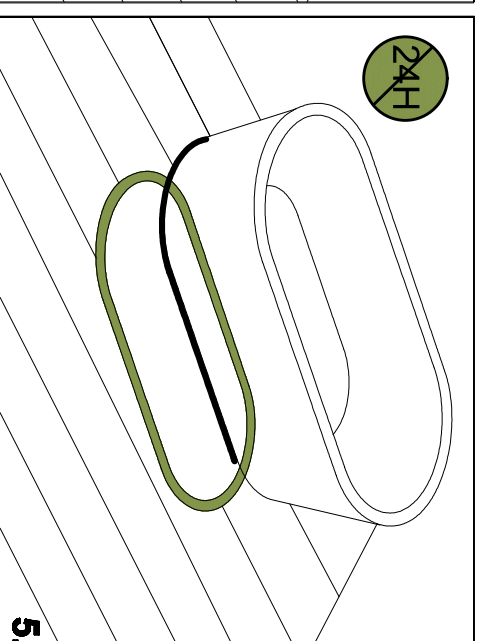

5.

• Plaats het bad in de juiste positie.

• Teken de omtrek van het bad af op de vloer.

VRIJSTAAND BAD-Montage handleiding

Voorstel voor montage van bad. Andere mogelijkheden zijn afhankelijk van de manier van installatie.

