




MONTAGE HANDLEIDING

GREEPLOOS 46

Deze montagehandleiding na installatie overhandigen aan eindgebruiker

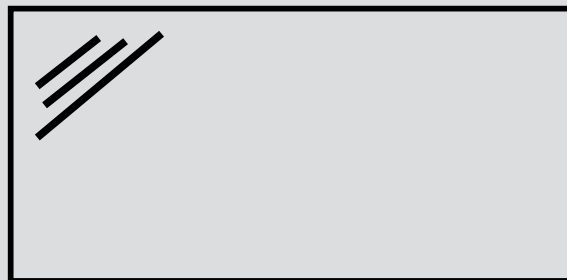

1. INHOUDSOPGAVE

GEFELICITEERD!

GEFELICITEERD MET UW NIEUWE BADKAMERMEUBEL!

U heeft een kwalitatief hoogwaardig product aangeschaft waarvan u nog vele jaren plezier zult hebben. Om een optimale levensduur te garanderen is het belangrijk uw badmeubel zorgvuldig te installeren. **Lees eerst deze montagevoorschriften aandachtig door en houd deze bij de hand als u het badmeubel monteert.**

Waarschuwing: Let op bij het openen van de verpakking dat u het badmeubel niet beschadigt!

Uw tevredenheid over onze badmeubelen wordt hoog gewaardeerd en wanneer u na het nemen van de noodzakelijke maatregelen uit deze montagevoorschriften vragen of opmerkingen heeft kunt u zich tot uw verkoopadviseur wenden.

Wij wensen u jarenlang badkamerplezier toe!

1. Inhoudsopgave	pag. 02
2. Garantie bepalingen	pag. 03
3. Voorbereiding	pag. 04
4. Afwerking	pag. 04
5. Maatvoering af-/ aanvoer	pag. 05
Montage:	
6. Spiegelkast	pag. 06
7. Spiegel	pag. 09
8. Onderkast	pag. 10
9. Wastafel	pag. 12
10. Hoge kast	pag. 13
11. Onderhoud	pag. 14

2. GARANTIE BEPALING



Garantie termijn: 24 maanden

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie van het badmeubel dient u vóór installatie onderstaande punten in acht te nemen:

- Binnen de geldende garantietermijn worden alle defecte onderdelen van het badmeubel herleverd. Hierbij gaat het om materiaal-, constructie-, of fabricagefouten.
- Daarnaast vallen alle defecten aan mechanische onderdelen, zoals scharnieren, geleiders ophangsystemen onder de garantie
- Controleer het badmeubel direct na ontvangst op zichtbare schade en meld dit direct (binnen 2 werkdagen) bij de leverancier.
- Retouren worden enkel geaccepteerd in originele onbeschadigde verpakking.
- Artikelen met zichtbare schade mogen niet worden gemonteerd, GEMONTEERD IS GEACCEPTEERD!
- Plaats een meubel nooit in de directe omgeving van bad of douche (zone 2) zonder een vaste scheidingswand, het meubel dient spatwaterdicht te worden gemonteerd. Bij overmatig contact met water kan het badmeubel opzwellen.
- Zorg in verband met de luchtvochtigheid voor een goede ventilatie. Bij onvoldoende/onjuiste ventilatie kan het badmeubel opzwellen.
- Laat nooit vochtige handdoeken of washandjes achter op het badmeubel, dit kan zorgen voor opzwellen.
- Indien het badmeubel vochtig is na gebruik dient u het af te drogen. Dit om opzwellen van het badmeubel te voorkomen.
- Opzwellingen vallen niet onder de garantie.
- De garantie vervalt bij oneigenlijke aanpassingen en toevoegingen aan onze producten.
- Wanneer onder garantie onderdelen zijn geleverd, worden alle kosten zoals montage-, loodgieter- en tegelwerk kosten niet vergoed.
- Bij schade als gevolg van verkeerde montage en lekkage vervalt de garantie.
- Kleur- en tintafwijkingen vallen niet onder de garantie
- Voorzie een serviceverzoek altijd van een omschrijving van de klacht, aankoopbewijs en duidelijke foto's.
- Het badmeubel dient deugdelijk afgekit te worden met zuurvrije sanitairkit. Wanneer het badmeubel niet of onvoldoende is afgekit vervalt de garantie. Zie pagina 4 van de montage handleiding.
- Gebruik bij het schoonmaken van de spiegel geen schoonmaakmiddelen. Deze tasten de zilverlaag van de spiegel aan waardoor er oxidatie van de zilverlaag aan de achterzijde van de spiegel ontstaat. De aantasting van de zilverlaag valt niet onder de garantie.
- Laat de elektra te allen tijde plaatsen door een erkend elektromonteur.
- Schade aan meubelen welke oorspronkelijk in een toonzaal of op een beurs opgesteld stonden en achteraf zijn doorverkocht valt niet onder de garantie bepalingen.
- Wanneer er buiten de geldende garantie bepalingen een voorval plaatsvindt, kan naar wens een onderdeel tegen een gereduceerde/coulance prijs herleverd worden.

ZONES


Het badmeubel dient in zone 3 geplaatst te worden, zone 2 bevat 60 cm vrije ruimte of een vaste scheidingswand.

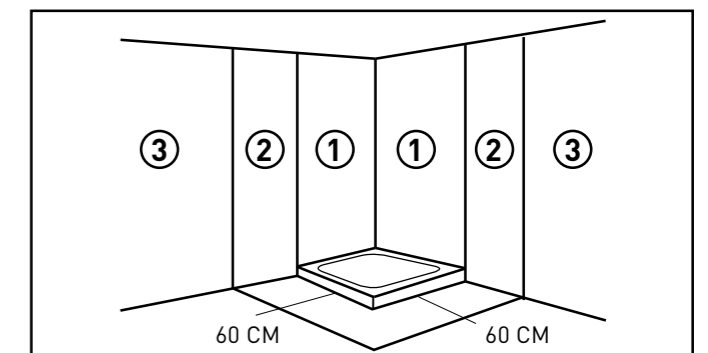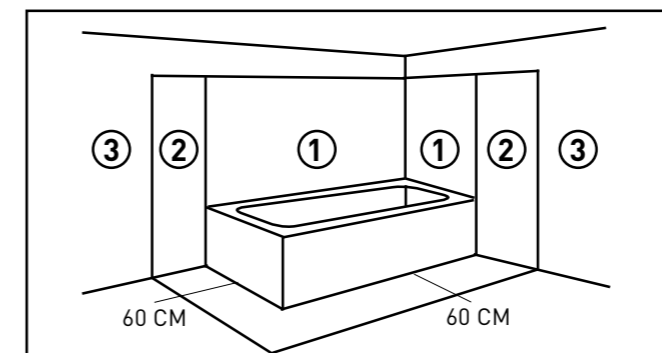


3. VOORBEREIDING

Controleer vóór montage het badkamermeubel op eventuele beschadigingen. Bij zichtbare schade, de schade binnen 2 werkdagen melden bij de leverancier. **LET OP! GEMONTEERD = GEACCEPTEERD!**

1. Meet eerst de af- en uitvoermaten op en controleer of deze kloppen. Zie pag. 5 voor de juiste maatgegevens van uw meubel.

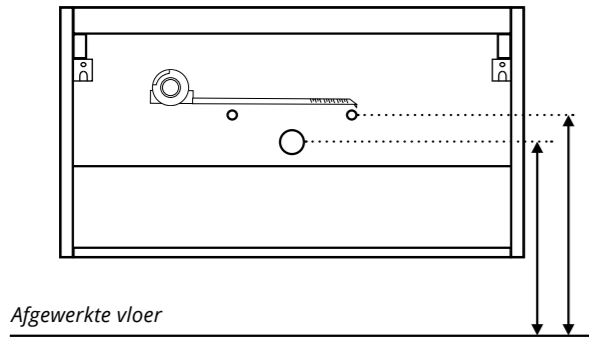


2. Monteer het badkamermeubel in de juiste volgorde! Zo is er minimale kans op beschadigingen.

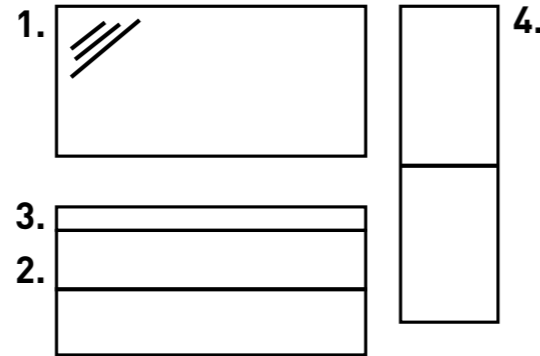


4. AFWERKING

LET OP:
Het badmeubel deugdelijk afkitten met zuurvrije sanitairkit.
Wanneer het badmeubel niet of onvoldoende is afgekit vervalt de garantie!


1. Afplakken met schilderstape

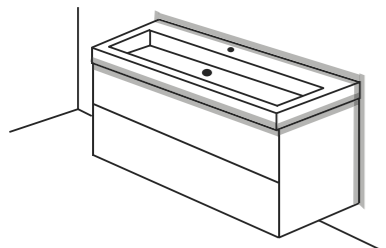


2. Afkitten tussen wastafel en onderkast

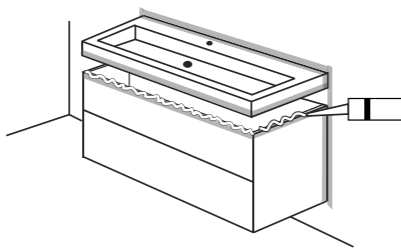


3. Afkitten tussen onderkast en wand / wastafel en wand

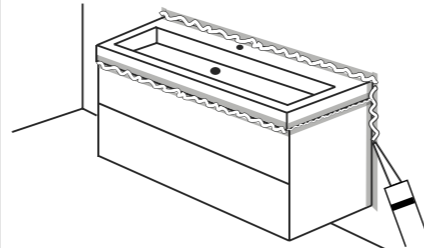


4. Kit gelijkmatig gladstrijken

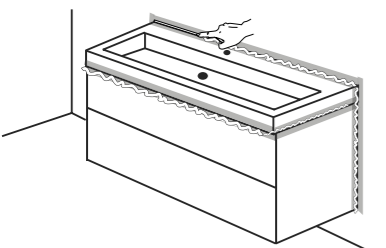

5. Schilderstape direct na gladstrijken verwijderen

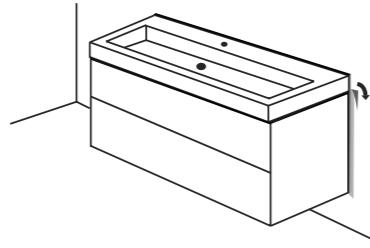


6. Na verwijderen van schilderstape de kitnaad nog één maal nastrijken

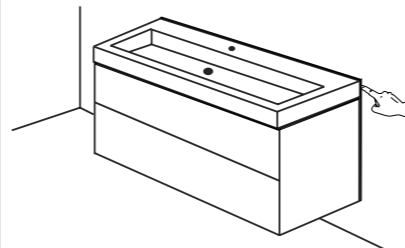


5. AAN- EN AFVOERMATEN

GLAS

Achteraanzicht tbv aan- /afvoer 60 / 80 / 100

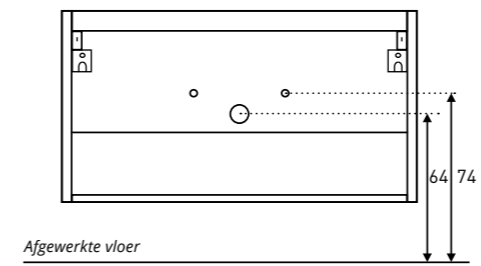


Achteraanzicht tbv aan- /afvoer 120

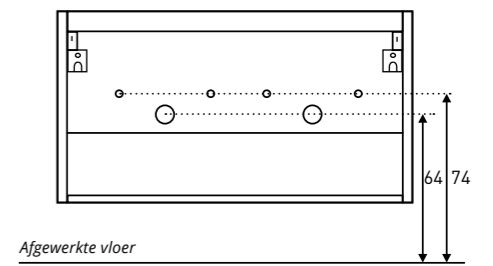


KUNSTMARMER

Achteraanzicht tbv aan- /afvoer 60 / 80 / 100

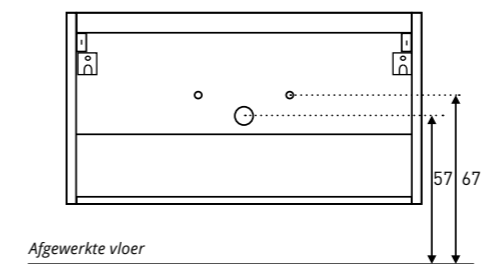


Achteraanzicht tbv aan- /afvoer 120

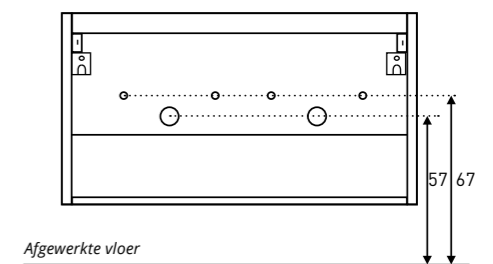


PORSELEIN

Achteraanzicht tbv aan- /afvoer 60 / 80 / 100

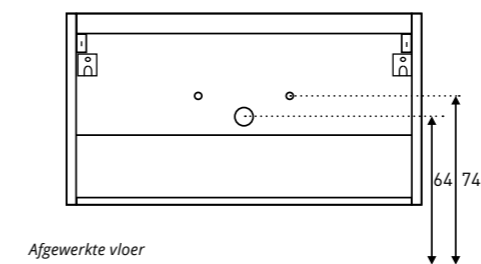


Achteraanzicht tbv aan- /afvoer 120

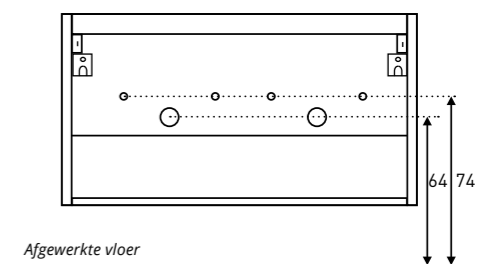


OPBOUW KOM

Achteraanzicht tbv aan- /afvoer 60 / 80 / 100

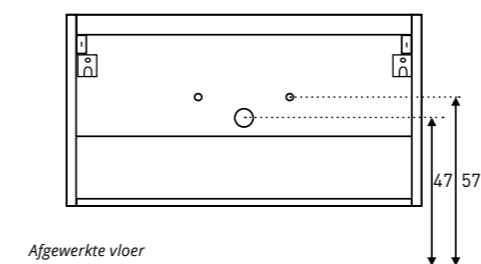


Achteraanzicht tbv aan- /afvoer 120

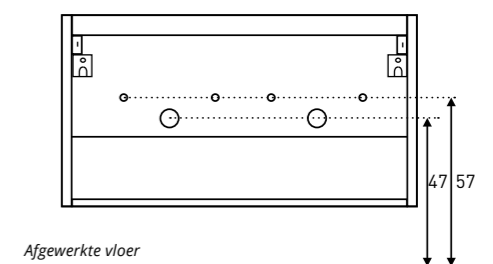


6. MONTAGE SPIEGELKAST

Controleer vóór montage de spiegelkast op eventuele beschadigingen. Bij zichtbare schade dit binnen 2 werkdagen melden bij de leverancier. **LET OP! GEMONTEERD = GEACCEPTTEERD!**


1. Open de doos en haal de spiegelkast eruit.

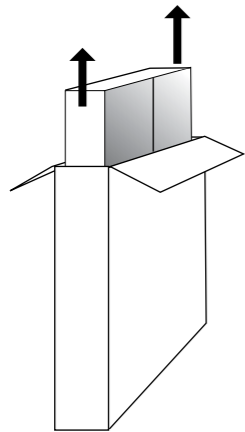


2. Leg de spiegelkast op een zachte schone ondergrond

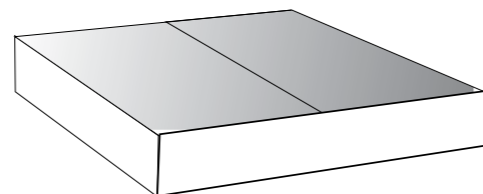



3. Verwijder de deuren met het snelclick systeem van de scharnieren en leg deze op een veilige zachte ondergrond. Leg tevens de planchetten op een veilige plek. Leg de corpus vervolgens op een stevige, schone ondergrond om op te werken.

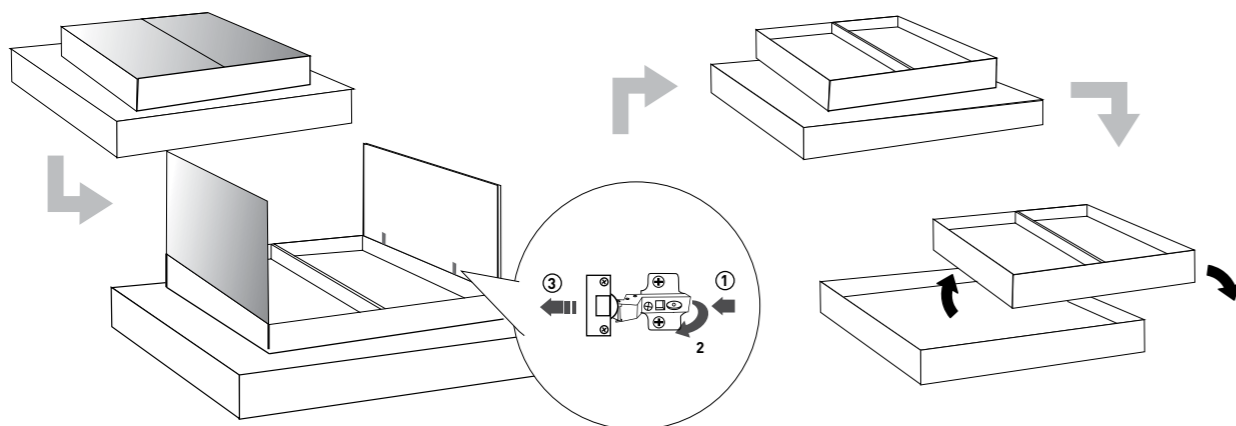


4. Bepaal waar de schakelaar/stopcontact moet komen. Maak een gat van **5x2 cm (b x h)** in de achterplaat van de spiegelkast. Monteer de schakelaar/stopcontact.

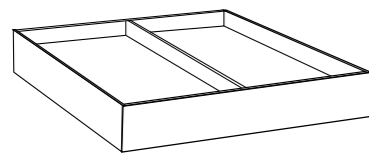


LET OP: Zorg dat het gat achter de stekkeruitgang van de schakelaar/stopcontact zit!

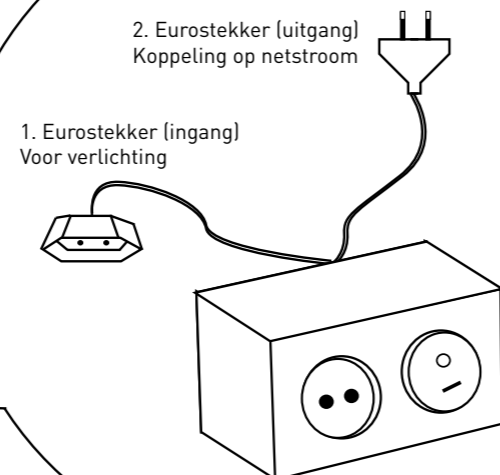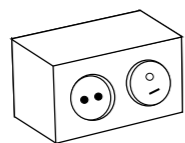


5. Plak de spiegelende zijpanelen op de corpus. Indien u deze optie niet heeft, ga dan door na stap 6

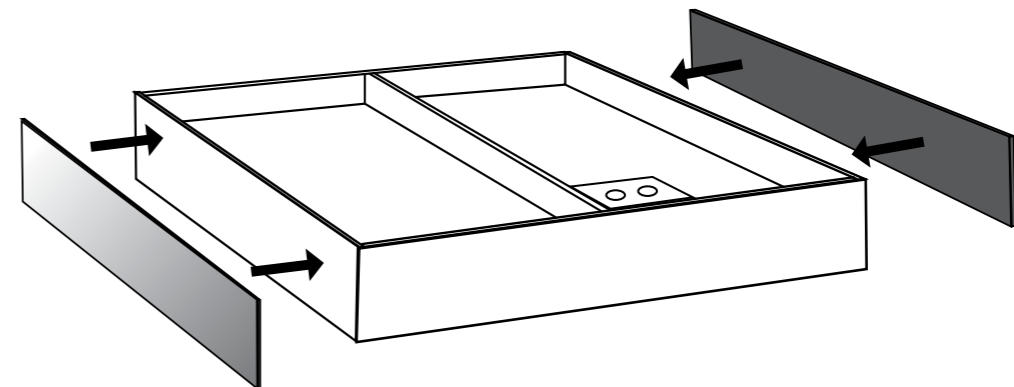


6. Meet de afstanden voor de montage haken.

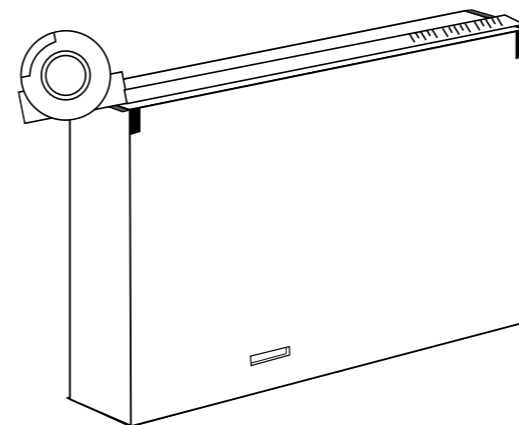


7. Monteer de bijgeleverde ophanghaken. Doe dit enkel wanneer deze geschikt zijn voor uw wand, raadpleeg eventueel een specialist.

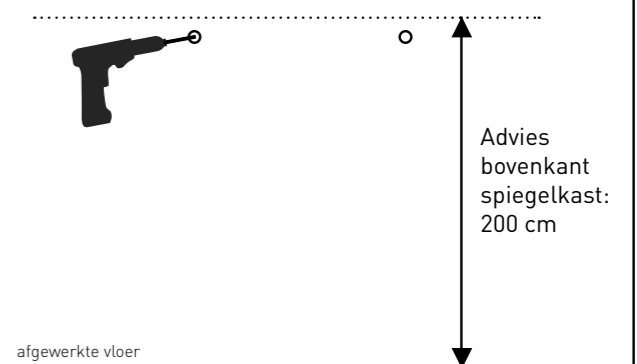


8. Draai de ophangblokken iets open.

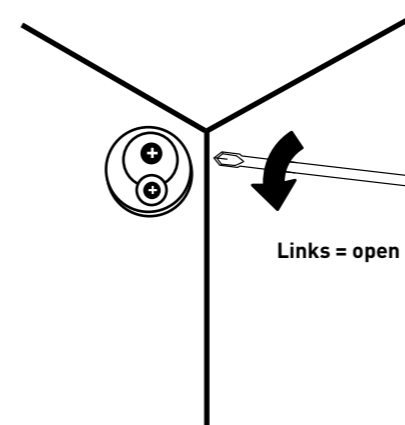


9. Sluit de stekker van de schakelaar/stopcontact aan op het netstroom. Zorg dat de draden vlak tegen de spiegelkast zitten. **LET OP: Laat stroom ten allen tijden plaatsen door een erkend electricien.**

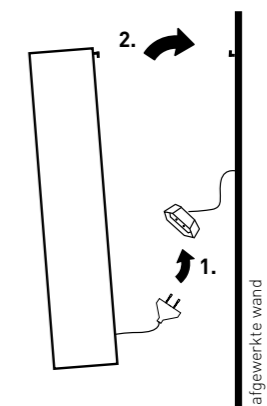






10. Hang de spiegelkast op aan de haken en stel de kast volledig waterpas af [1]. Draai vervolgens de kast strak tegen de muur [2].

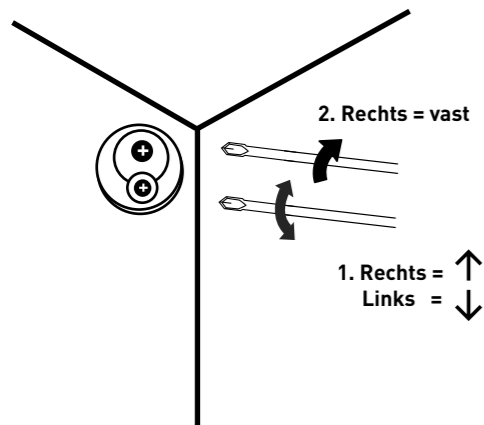

11. Plaats de planchetten op de gewenste plek.

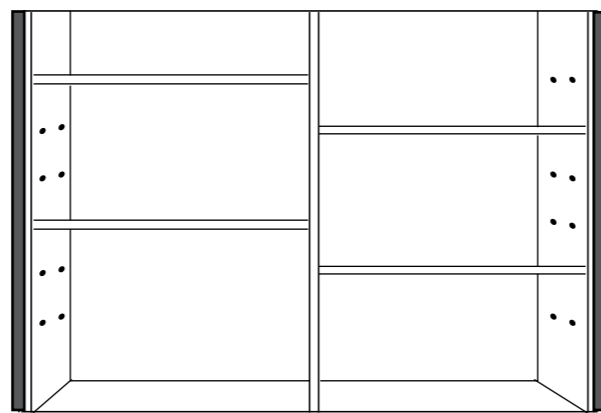

12. Plaats de deuren terug in de corpus en stel deze vervolgens af.

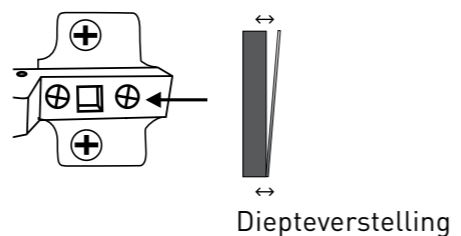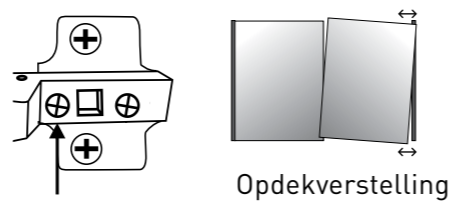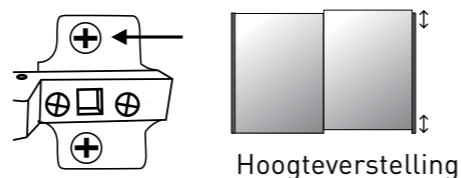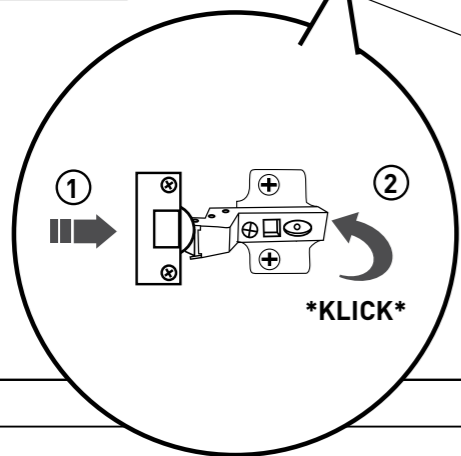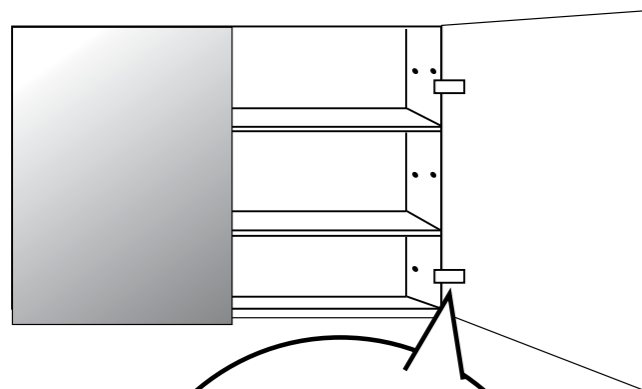


Aantekeningen:


7. SPIEGEL

Controleer vóór montage de spiegel op eventuele beschadigingen. Bij zichtbare schade dit binnen 2 werdagen melden bij de leverancier. **LET OP! GEMONTEERD = GEACCEPTEERD!**


1. Leg de doos **voorzichtig** neer en open deze.

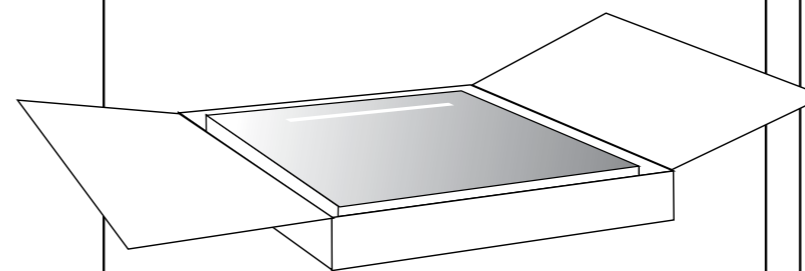


2. Haal de spiegel uit de doos en leg dees op een zachte schone ondergrond.

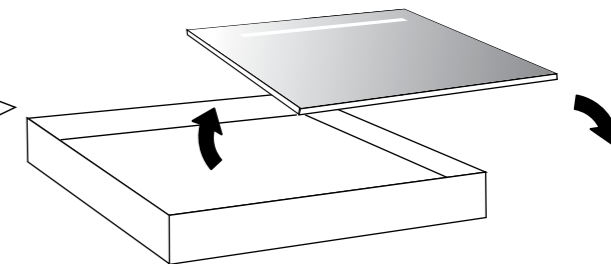


3. Meet het hart van de spiegel en de afstanden van de montage haken.

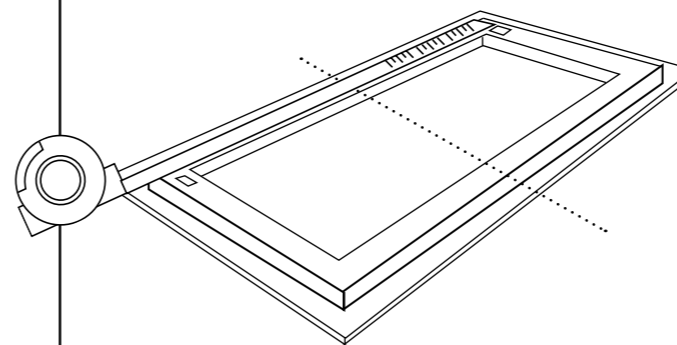


4. Monteer de stroom in het hart van de spiegel, alvorens de spiegel op te hangen.

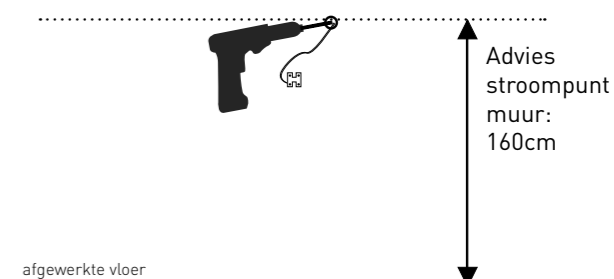

5. Monteer de bijgeleverde ophanghaken. Doe dit enkel wanneer deze geschikt zijn voor uw wand, raadpleeg eventueel een specialist.

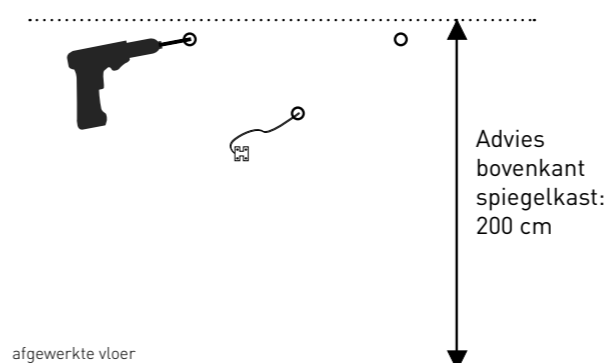


6. Sluit de stekker aan op het netstroom. Zorg dat de draden vlak tegen de spiegel zitten. **LET OP: Laat stroom ten allen tijden plaatsen door een erkend electricien.**

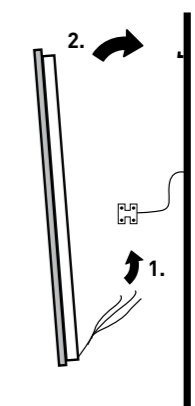


9. WASTAFEL

Controleer vóór montage de wastafel op eventuele beschadigingen. Bij zichtbare schade dit binnen 2 werkdagen melden bij de leverancier. **LET OP! GEMONTEERD = GEACCEPTEERD!**


- 1.** Haal de wastafel uit de doos en zet deze op een schone ondergrond.

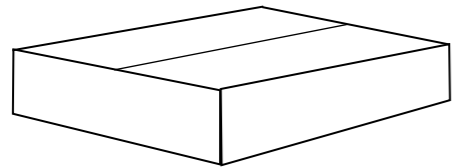


- 2.** Plak de onderkast af met schilderstape en kit deze af. Plaats de wastafel.

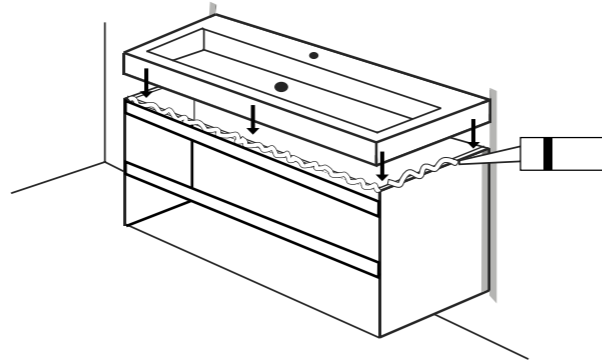


- 3.** Sluit de bijgeleverde sifon en waterkraan aan.

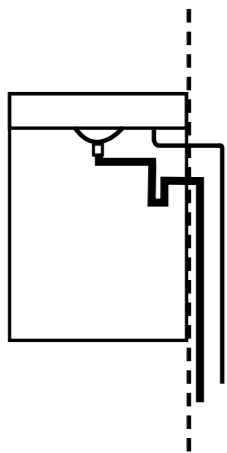

- 4.** Kit het meubel goed af (zie pagina 2).

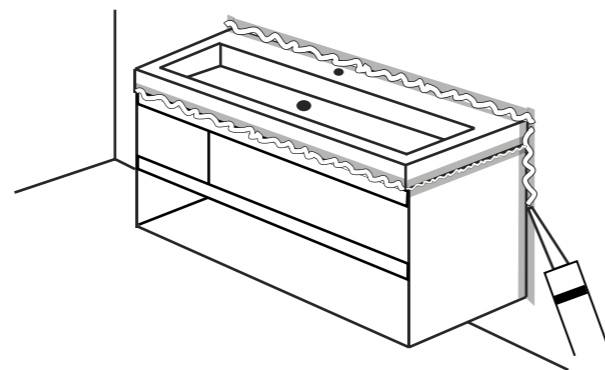


- 5.** Plaats de laden terug in het meubel tot u een duidelijke "KLICK" hoort. Let op: plaats eerst de onderlade!

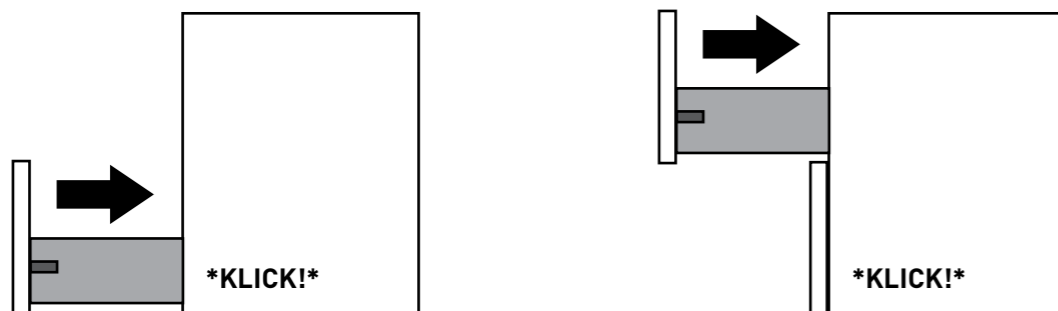


10. HOGE KASTEN

Controleer vóór montage de kast op eventuele beschadigingen. Bij zichtbare schade dit binnen 2 werkdagen melden bij de leverancier. **LET OP! GEMONTEERD = GEACCEPTEERD!**


- 1.** Leg de doos **voorzichtig** neer en open deze.

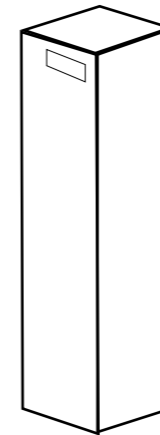


- 2.** Meet de ophanghaken.

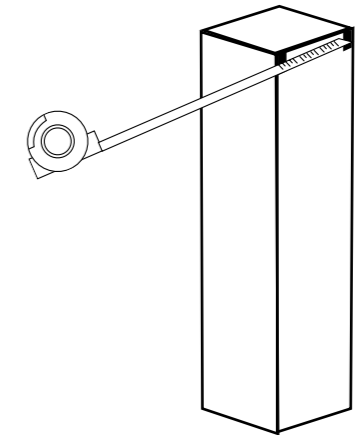


- 3.** Monteer de bijgeleverde ophanghaken. Doe dit enkel wanneer deze geschikt zijn voor uw wand, raadpleeg eventueel een specialist.

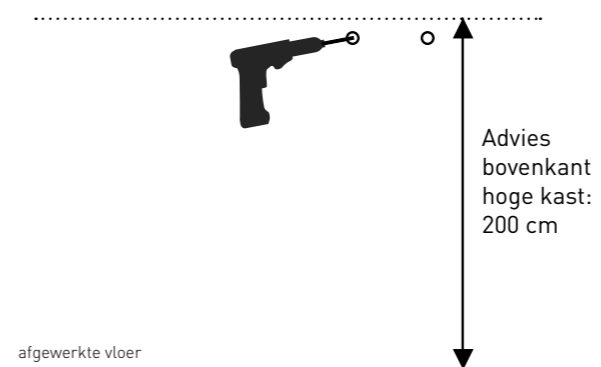


- 4.** Draai de ophangblokken iets open.

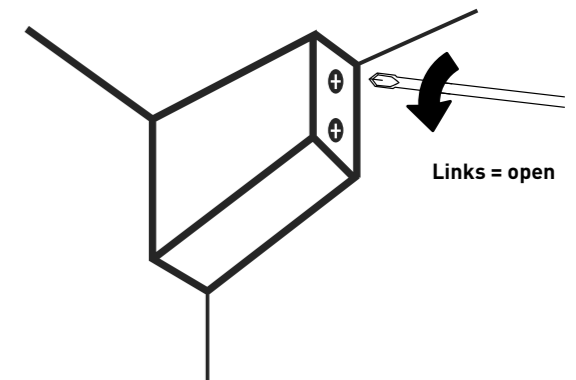

- 5.** Hang de hoge kast op aan de haken.

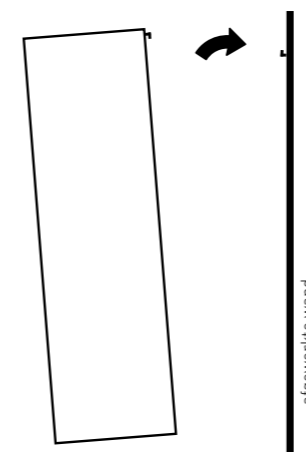

- 6.** Stel de kast volledig waterpas af [1]. Draai deze vervolgens strak tegen de muur [2].

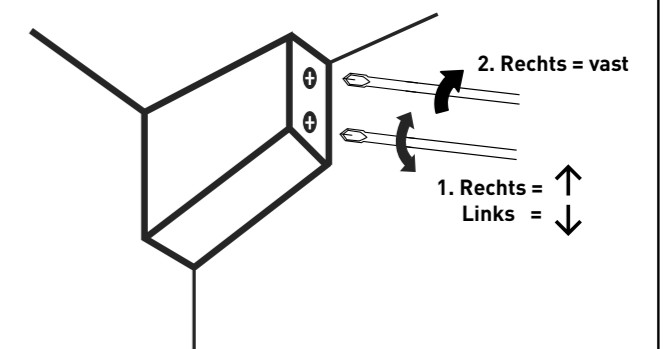

Sanibell BV

Ferrarilaan 8
3261 NC Oud-Beijerland
Nederland

www.sanibell.nl
info@sanibell.nl

t: +31 (0) 186 657 347