



INSTALLATIE VOORSCHRIFT

VASTE BADWAND

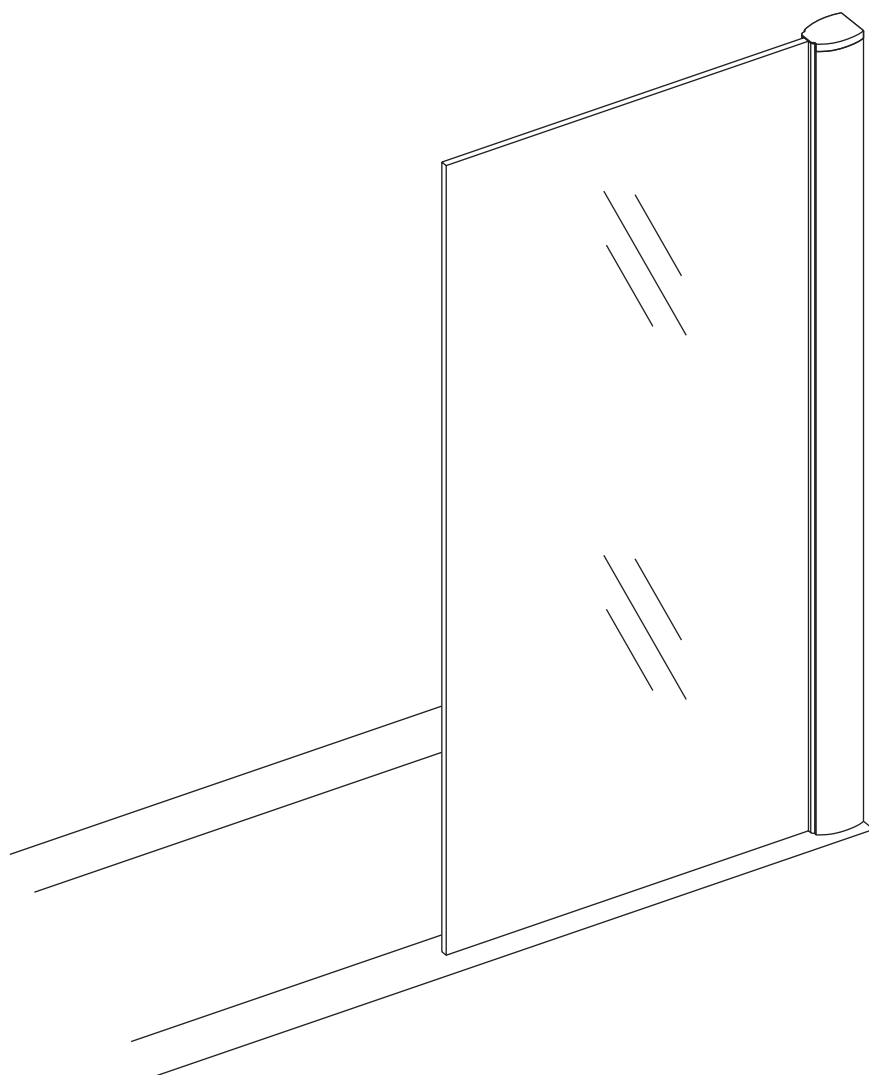




Zonder NANO

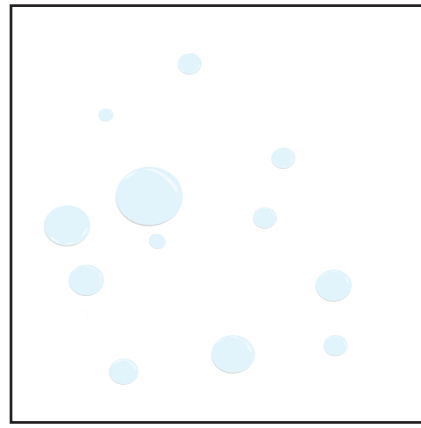


NANO

NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker

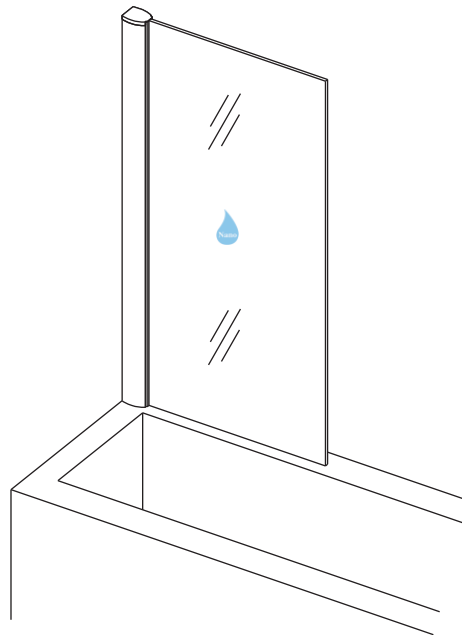


NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker

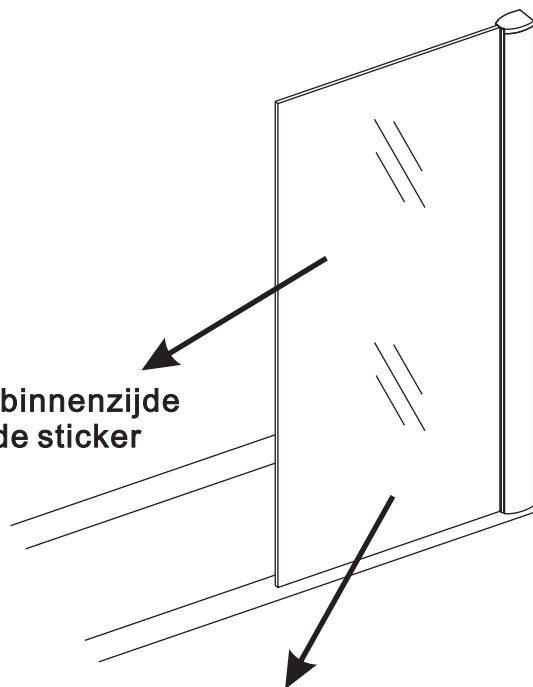








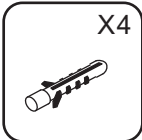
NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik
LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals
schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.











1





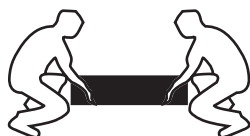


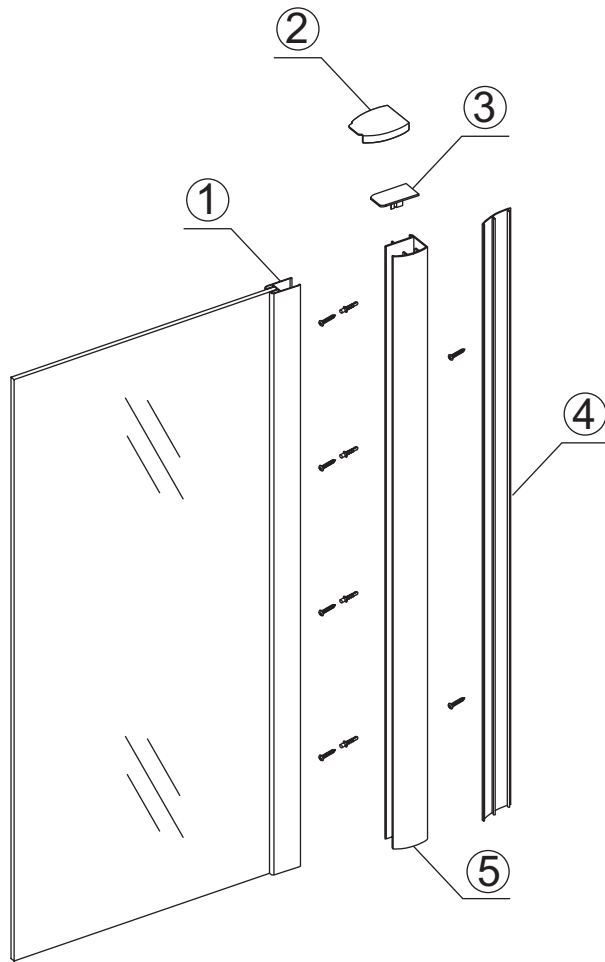

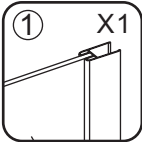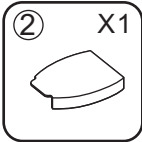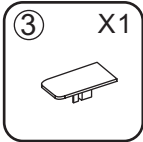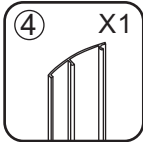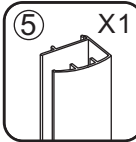- 
① X1
- 
② X1
- 
③ X1
- 
④ X1
- 
⑤ X1
- 
X6
- 
X4

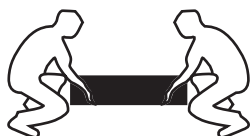

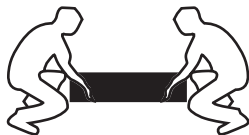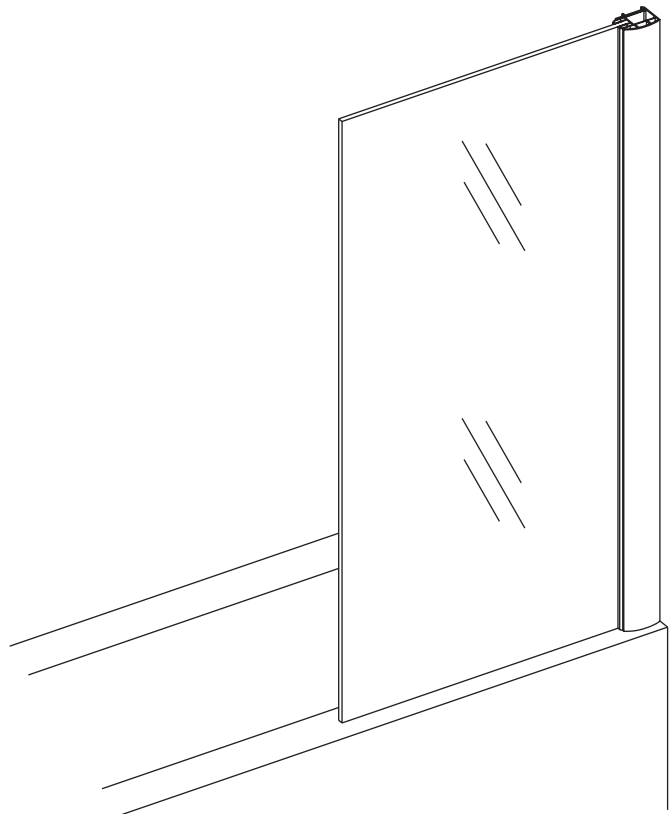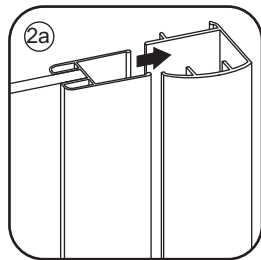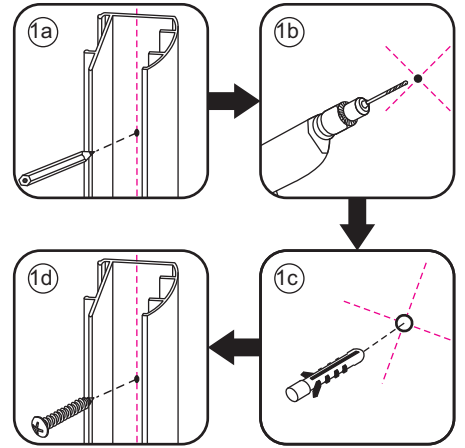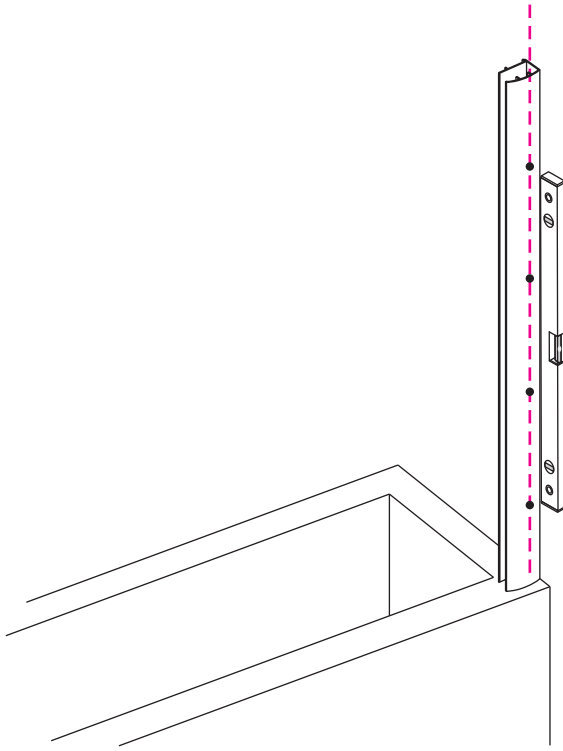

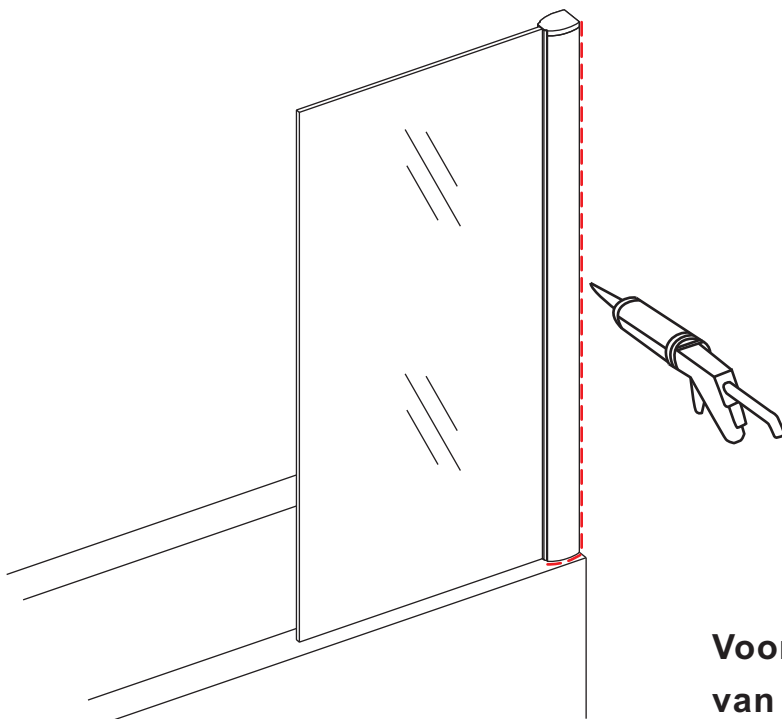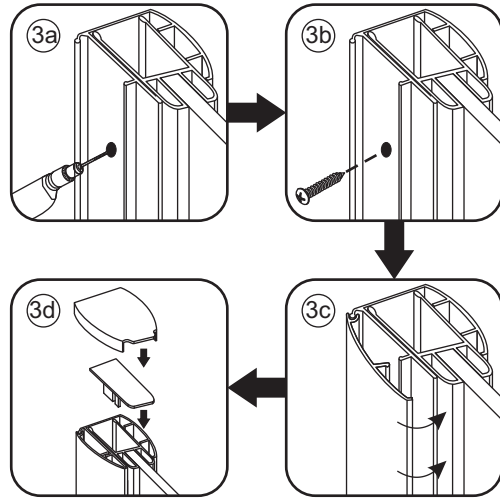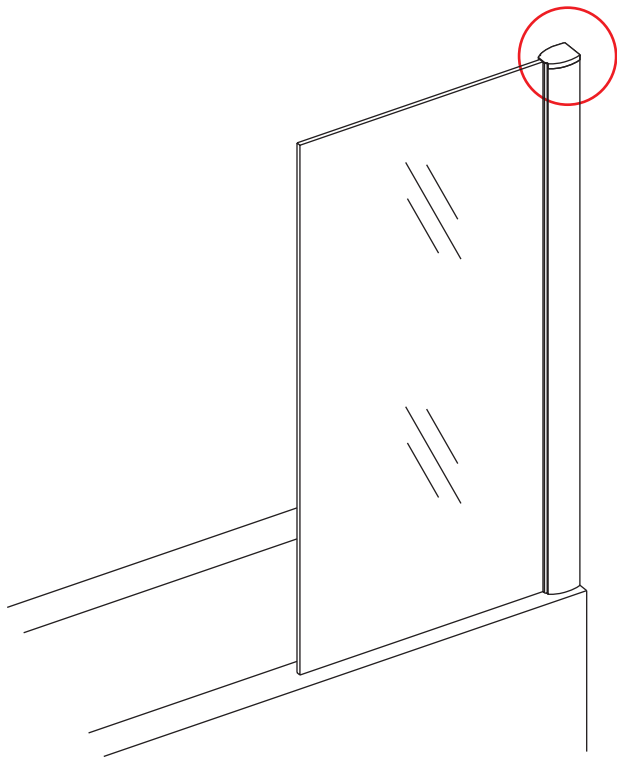

Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

