

MOELLER STONE CARE

Wat moet ik weten voordat ik reinigings-, beschermings- en onderhoudsproducten ga gebruiken?

DE 10 GEBODEN

- 1.**  Voordat een beschermende behandeling wordt uitgevoerd, moet het te behandelen oppervlak schoon, droog, vrij van vlekken en absorberend zijn. Wij adviseren u van tevoren een uitgebreide en grondige reiniging uit te voeren, gevolgd door een droogtijd van ongeveer 24 uur.
- 2.**  De ideale verwerkingstemperatuur van het te behandelen oppervlak bij een reinigings- of beschermende behandeling ligt tussen +12°C en +25°C. Let buiten vooral op:

 - Niet verwerken in de brandende zon.
 - Uitvoering alleen tijdens een periode van goed weer.
 - De ideale verwerkingstemperatuur moet ook 's nachts gegarandeerd zijn.
- 3.**  Bij het reinigen met zuur-bevattende reinigingsmiddelen, moet het oppervlak eerst nat gemaakt worden. Het is essentieel dat het gereinigde oppervlak eerst met **HMK® R155 grondreiniger - zuurvrij** geneutraliseerd wordt en daarna grondig nagespoeld wordt met water. De reinigingsmiddelen moeten met mate worden gebruikt, en het afvalwater moet worden afgevoerd volgens de plaatselijke regelgeving.
- 4.**  Altijd een klein testvlak maken, waarmee u de geschiktheid, het verbruik, de kleur en het effect van het product kunt vaststellen. Hiervoor is een monster, een overgebleven tegel van de vloer of een onopvallende plaats op het betreffende oppervlak geschikt.
- 5.**  U kunt beter een vakman inschakelen dan het zelf fout doen. Lees het etiket zorgvuldig en volg de gebruiksinstructies op. Voor vragen over onze producten en hun toepassing kunt u telefonisch contact opnemen met tel. 0252 - 22 02 22 of onze website bezoeken: www.moellerstonecare.nl.
- 6.**  Tijdens het impregneren van gepolijst of licht absorberende ondergronden met **HMK® S232, HMK® S233, HMK® S234, HMK® S242, HMK® S243, S244 en HMK® S246** moet overtollig materiaal voor het kan opdrogen direct volledig met een doek worden verwijderd (zie etiket).
- 7.**  Bij de behandeling van vloeren met impregneermiddelen zoals bijv. **HMK® S232, HMK® S233, HMK® S234, HMK® S235, HMK® S237, HMK® S239, HMK® S242, HMK® S243, HMK® S244, HMK® S246 en HMK® S748** is een volledig droge ondergrond vereist (max. 2-4% restvocht). De vloerverwarming, indien aanwezig, moet worden uitgeschakeld en de vloer moet natuorkoud zijn.
- 8.**  De producten **HMK® R187, HMK® S232, HMK® S240, HMK® S245, HMK® P301, HMK® P303, HMK® P305, HMK® P319, HMK® P321, HMK® P323, HMK® P326, HMK® Z702, HMK® P703, HMK® P709, HMK® S747 en HMK® S749** zijn vorstgevoelig en mogen niet bij temperaturen onder 0°C worden opgeslagen.
- 9.**  **HMK® S235, HMK® S237, HMK® S239** zijn niet geschikt voor plavuizen zoals bijv. cotto-, terracotta-, klei- of keramische tegels.
- 10.**  Wanneer men het heeft over "droog" (max. 2-4% restvocht), dan geldt dit ook voor de ondergelegen bouwlaag (beton, mortelbed of estriek). Hiervoor wordt over het algemeen een wachttijd van 2-4 weken bij het leggen in een dun / middel bed en 4-6 weken in een dik bed aanbevolen, een afwijking is mogelijk afhankelijk van het weer en het object. De vloer moet worden beschermd tegen regen.

VEILIGE ONGANG

met reinigings-, beschermings- en onderhoudsproducten
voor natuursteen, kunststeen en keramiek.

1. INFORMATIE VOOR AANVANG VAN DE WERKZAAMHEDEN:

De juiste start van de werkzaamheden met reinigings-, beschermings- en verzorgingsproducten begint met informatie inwinnen, dus:

Stel u via het etiket en/of de technische brochure op de hoogte van de omgang met en veiligheidsinstructies van het product.

Mochten er op dit moment nog onduidelijkheden zijn, dan is het van essentieel belang om deze vooraf met onze specialisten uit de weg te ruimen. Bovendien zal deze informatie u ook helpen om het product optimaal te gebruiken, zodat kostbare fouten en ergernis bij de verwerking voorkomen worden.

2. VOORBEREIDING VAN DE WERKLOCATIE:

Een goed voorbereide werklocatie zorgt voor veiligheid en optimale resultaten, dus:

- Moeten er op grond van het product of de werkomgeving speciale maatregelen worden getroffen? Informatie hieromtrent vindt u o.a. op het etiket of in de technische brochures.
- Is er voldoende tijd beschikbaar en ingepland voor de werkzaamheden?
- Is het materiaal en het gereedschap in goede staat en is het geschikt?

3. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN:

Afhankelijk van het product wordt het gebruik van verschillende beschermingsmiddelen (handschoenen, enz.) geadviseerd, d.w.z.:

- Controleer uw beschermingsmiddelen voor aanvang van de werkzaamheden op deugdelijkheid en bruikbaarheid. Een defecte beschermende uitrusting mag niet worden gebruikt!
- Beschermende middelen moeten in overeenstemming zijn met de CE-normen, controleer dit dus vóór gebruik of alvorens deze te kopen.
- Gebruik de beschermende middelen overeenkomstig de instructies (informatie op het etiket en in de technische brochure).

4. WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL?

Zelfs met de beste voorzorgsmaatregelen is een ongeluk mogelijk, dus:

- Blijf kalm - vraag collega's of andere personen in de buurt om hulp.
- Voer EHBO-maatregelen uit, gedetailleerde informatie is op het etiket van het product of in het veiligheidsinformatieblad te vinden.
- Een arts raadplegen, indien nodig een **alarmnummer bellen: tel.nr: 112**.
- Heeft u geen informatie over het product? Via het alarmnr. **030-2748888** (24 uur), kunt u informatie over onze producten en maatregelen opvragen.

5. VOOR HET MILIEU:

Veel reinigings-, beschermings- en onderhoudsproducten hebben bij ongecontroleerde lozing in het milieu, zelfs in kleine hoeveelheden, schadelijke effecten. Zuiveringsinstallaties zijn niet altijd in staat om deze af te breken en geven deze door aan het water. Daarom is de deskundige verwijdering van resten en residuen van twijfelachtige stoffen van groot belang. In bijna alle plaatsen is een verwijdering volgens de voorschriften van kleine hoeveelheden gevaarlijk afval onder de supervisie van een specialist op gezette tijden mogelijk. Maak gebruik van deze gelegenheid in het belang van een verantwoord gebruik van onze omgeving - een goede tussentijdse opslag is hierbij van essentieel belang!

Deze technische informatie kan en mag alleen een niet bindend advies geven. De uitvoerder moet vanwege de verschillende toepassingsmogelijkheden zelf controles en tests uitvoeren. Wijzigingen die voortvloeien uit de technische vooruitgang voorbehouden. Octrooirechten van derden en algemene wettelijke voorschriften moeten door de uitvoerder in acht worden genomen.

Alle speciale producten zijn verkrijgbaar bij de erkende vakhandel voor natuursteen en tegels.

Op onze website www.moellerstonecare.nl vindt u meer praktische instructies en adviezen m.b.t. reiniging, bescherming en onderhoud.

Uw vakhandel:

MOELLER STONE CARE Benelux

Onderhoudsinstructies voor het reinigen, beschermen en onderhoud van **GEGLAZURDE TEGELS**

TI-6.2

Gecontroleerd volgens DIN 18332 (EN 12440)

Pagina 1 van 2

Aan de achterzijde van dit blad vindt u belangrijke informatie voor de juiste behandeling van uw vloer, deze omvat o.a. instructies voor dagelijks gebruik, alsmede informatie m.b.t. reiniging, bescherming en onderhoud.

REINIGEN


- Reinigen na de bouw
- Periodieke dieptereiniging
- Voorwaarde voor een beschermende behandeling




HMK R159
 Tegel- en sanitairreiniger
 Verbruik: ca. 10-100 m²/liter
 Verdunnen: 1:15 - 1:2



Verdund aanbrengen

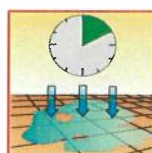

Inwerktijd: ca. 10 minuten

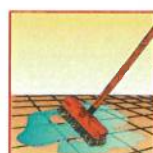

Schrobber gebruiken



Vuil water opnemen



Met helder water naspoelen



Opnemen en laten drogen



Kalkaanslag:
 * **HMK R158** Badkamer- en douchecabinereiniger
 Verbruik: ca. 10-20 m²/liter

* **VOOR het reinigen** moet de zuurbestendigheid van de vloer worden gecontroleerd.

Aanbevolen gereedschap: Emmer, schrobber, dweilmop, spons, rubber wisser en schoonmaakhandschoenen, voor grotere oppervlakken een eenschijfspoetsmachine en een waterstofzuiger (HMK Z702 ontschuimer toevoegen om schuimvorming te voorkomen).

BESCHERMEN

- Beschermen tegen verontreinigingen
- Vlekken eenvoudiger te verwijderen
- Vergemakkelijken van doorlopend onderhoud

Op basis van de aard van het oppervlak is een beschermende behandeling niet vereist!

ONDERHOUD

- Doorlopende/dagelijkse reiniging (onderhoudsreiniging)
- Dagelijkse schoonmaak en onderhoud
- Ondersteunt de duurzaamheid van HMK-beschermenden



Regelmatig onderhoud:
HMK P315
 Porcelanato onderhoudsreiniger



Grove verontreinigingen verwijderen




Water aan het product toevoegen



Vloer nat dweilen



Klamvochtig nawissen

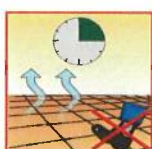

Ca. 15 minuten laten drogen



Periodiek: reiniging



Periodieke grondreiniging:
HMK R157 Intensieve tegelreiniger

Regelmatig onderhoud: HMK P315 regelmatig aan het dweilwater toevoegen.

Periodieke grondreiniging: periodiek, indien nodig met HMK R157 en een borstel licht naschrobben. Zie het punt "Reiniging" hierboven.

Verbruik: P315 ca. 25 ml/10 liter water, R157 ca. 10-80 m²/liter (geschikt voor binnen en buiten).

Aanbevolen gereedschap: Emmer en dweilmop of vergelijkbaar.

Om lang plezier van uw vloer te hebben is het raadzaam om bij het dagelijks gebruik, het onderhoud en het waardebehoud op een aantal punten te letten:

ALGEMENE AANWIJZINGEN:

Eigenschappen van de vloerbedekking: Geglazuurde tegels zijn bij huishoudelijk gebruik bestand tegen de meeste zuren en logen.

- Bij **bijv. reiniging, bescherming en onderhoud** zijn hiervoor alleen producten met een pH-waarde van 3 tot 10 geschikt.
- **Vermijd contact** met producten zoals bijv. schoonmaakazijn, sanitairreiniger, wijn, citroensap, enz. (pH-waarde lager dan 3), deze zijn zuur en kunnen sommige vloeren lichter doen kleuren of beschadigen. Door sterk alkalische producten (pH-waarde > 10, bijv. ovenreiniger) en producten met oplosmiddelen (aceton, wasbenzine, alcohol), evenals krassende en schurende middelen (bijv. schuurspons, schuurmiddel, zand) kunnen de oppervlakken worden beschadigd. Afhankelijk van de omvang van deze contacten bieden beschermende behandelingen slechts beperkte bescherming. Zure reinigers kunnen bovendien cementgebonden voegmaterialen direct of op de lange termijn aantasten, vooraf nat maken of de laatste keer spoelen met schoon water voorkomt dit grotendeels. Let er ook op dat voegen door een hogedrukreiniger mogelijk kunnen worden beschadigd.

De producten in deze onderhoudsinstructies voldoen aan de eis voor een betrouwbare en effectieve aanpak bij reiniging, bescherming en onderhoud. Voor het gebruik van andere producten moet altijd getest worden of deze geschikt zijn.

Voor het dagelijks gebruik adviseren wij om vuil altijd onmiddellijk te verwijderen omdat het anders indroogt. Hoe ouder de vlek, hoe moeilijker het is om deze te verwijderen. Afhankelijk van de waterhardheid kan zich bovendien snel kalkaanslag vormen, daarom is het belangrijk dat waterresten (bijv. bij het gieten, koken, etc.) altijd worden verwijderd.

Na het leggen van geglazuurde tegels moet bouwvuil zo snel mogelijk volledig worden verwijderd, aangezien dit vaak het uiterlijk van de vloer blijvend beïnvloedt. Om dit te bereiken moet u op het volgende letten:

Wanneer u de vloer voor de eerste keer na het leggen reinigt moet de leg- en voegmortel voldoende zijn gehard, bespreek dit met uw vloerenlegger. Voor de reguliere grondreiniging adviseren we HMK R159 tegel- en sanitairreiniger. Hardnekkig vuil zoals cementsluier kan verwijderd worden door een eenmalige specialistische reiniging. Om de reinigingsresten volledig te verwijderen, moet u de vloer goed nat maken, een verdund reinigingsmiddel aanbrengen en vervolgens naspoelen met water, omdat de voegen anders kunnen beschadigen. In de productbeschrijving vindt u hierover belangrijke aanvullende informatie.

Bestaande vloeren hoeven niet altijd te worden vervangen; ze vereisen een zorgvuldige reiniging voor het verwijderen van bijv. oude productlagen of vast vuil en m.b.t. het verdere gebruik een optimaal onderhoud om er voor te zorgen dat het mooie uiterlijk en de eigenheid van de vloer weer te voorschijn komt. Voor het verwijderen van bijv. onderhoudsmiddel- en vuillagen adviseren wij HMK R159 of voor oude waslagen HMK R154 Lösefix – wateroplosbaar. Nadat de vloer voldoende is gedroogd kan een beschermende behandeling worden uitgevoerd, wat het onderhoud bij het dagelijks gebruik aanzienlijk vergemakkelijkt.

Voor het begin van de werkzaamheden moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

- Zie onze productetiketten en productinstructies (techn. brochure), alsmede de informatie van de vloerenfabrikant. Voor productinformatie en de algemene brochure "10 Geboden", kunt u contact opnemen met uw leverancier of onze website bezoeken.
- Maak een testvlak. Hiermee kunt u de geschiktheid, het gebruik, de kleur en het effect van het product worden vastgesteld.
- Werkruimtes tijdens en na de werkzaamheden goed ventileren. De ruimtes en gereedschap moet functioneel, schoon en toegankelijk zijn.

VLEKKENBEHANDELING:

Voor het verwijderen van de hier genoemde vlekken, adviseren wij:

- | | |
|--|---|
| - Plantafdrukken/bladeren/org. verkleuringen | HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger |
| - Groene aanslag | HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger |
| - Kalkaanslag en -randen | HMK R158 Badkamer- en douchecabinereiniger |
| - Onderhoudsmiddelen en vuillagen | HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger |

Onze volledige vlekkenlijst (TI-1.1) vindt u op onze website: www.moellerstonecare.nl.

BESCHERMING MILIEU EN VEILIGHEID:

De producten moeten veilig en uitsluitend in de originele verpakking bewaard worden. Lege verpakkingen kunnen met het huishoudelijke afval worden weggegooid. Alle producten zijn, voorzover deze zijn onderworpen aan de Duitse Wasmiddelenwetgeving, geregistreerd bij het UMWELT-BUNDESAMT BERLIN.

Onze speciale producten worden al tientallen jaren aanbevolen door toonaangevende natuursteen en tegel producenten.

Deze technische informatie kan en mag alleen een niet bindend advies geven. De uitvoerder moet vanwege de verschillende toepassingsmogelijkheden zelf controles en tests uitvoeren. Wijzigingen die voortvloeien uit de technische vooruitgang voorbehouden. Octrooirechten van derden en algemene wettelijke voorschriften moeten door de uitvoerder in acht worden genomen.

Alle speciale producten zijn verkrijgbaar bij de erkende vakhandel voor natuursteen en tegels.

Op onze website www.moellerstonecare.nl vindt u meer praktische instructies en adviezen m.b.t. reiniging, bescherming en onderhoud.

Uw vakhandel:

MOELLER STONE CARE Benelux

Onderhoudsinstructies voor het reinigen, beschermen en onderhoud van

TEGELS

– Ongeglazuurd –

Gecontroleerd volgens DIN 18332 (EN 12440)

TI-6.1

Pagina 1 van 2

Aan de achterzijde van dit blad vindt u belangrijke informatie voor de juiste behandeling van uw vloer, deze omvat o.a. instructies voor dagelijks gebruik, alsmede informatie m.b.t. reiniging, bescherming en onderhoud.

REINIGEN

- Reinigen na de bouw
- Periodieke dieptereiniging
- Voorwaarde voor een beschermende behandeling




HMK R159
 Tegel- en sanitairreiniger
 Verbruik: ca. 10-100 m²/liter
 Verdunnen: 1:15 - 1:2

Aanwijzing:

Bij sterk absorberende ondergronden het oppervlak eerst met helder water nat maken.




Verdund aanbrengen

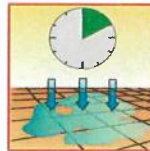

Inwerktijd: ca. 10 minuten



Schrobber gebruiken

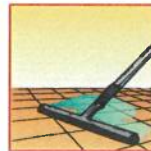

Vuil water opnemen



Met helder water naspoelen



Opnemen en laten drogen

Aanbevolen gereedschap: Emmer, schrobber, dweilmop, spons, rubber wisser en schoonmaakhandschoenen, voor grotere oppervlakken een eenschijfspoetsmachine en een waterstofzuiger (HMK Z702 ontschuimer toevoegen om schuimvorming te voorkomen).

BESCHERMEN

- Beschermen tegen verontreinigingen
- Vlekken eenvoudiger te verwijderen
- Vergemakkelijken van doorlopend onderhoud



Zonder kleurverdieping:
HMK S232 Vlekstop - zonder oplosmiddelen
 Verbruik: ca. 5-15 m²/liter



Voorwaarde



Product in een bakje doen



Gelijkmatig aanbrengen (kruislings)



Overtollig materiaal wegvegen



Oppervlak met een doek nawrijven



Laten drogen en beschermen



Geringe kleurverdieping:
HMK S234 Vlekstop - Top Effect -
 Verbruik: ca. 5-15 m²/liter

Aanbevolen gereedschap: Bakje voor het beschermingsmiddel, kwast of borstels, beschermende handschoenen, voor het afnemen: rubber wisser, keukenpapier en niet afgevede doeken.

Andere belangrijke aanwijzingen met betrekking tot de beschermende behandeling kunnen worden gevonden op het productetiket en in de productinstructies (technische brochure).

ONDERHOUD

- Doorlopende/dagelijkse reiniging (onderhoudsreiniging)
- Dagelijkse schoonmaak en onderhoud
- Ondersteunt de duurzaamheid van HMK-beschermenden



HMK P324 Edelzeep - vloerzeep
 Verbruik: ca. 25-50ml/10 liter water (voor binnen en buiten)




Grove verontreinigingen verwijderen



Warm water aan het product toevoegen



Vloer nat dweilen

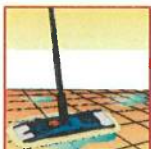

Klamvochtig nawissen



Ca. 15 minuten laten drogen



Periodiek: reiniging+bescherming

Gebruikscyclus: na 5 behandelingen met P324 de vloer met P326 behandelen.

Periodieke grondreiniging: periodiek, indien nodig met HMK R155 en een borstel licht naschrobben. Zie het punt "Reiniging" hierboven.

Aanbevolen gereedschap: Emmer en dweilmop of vergelijkbaar.



Op veel gebruikte oppervlakken:
HMK P326 Cotto onderhoudsmelk
 Verbruik: ca. 100-200 ml/10 liter water (alleen voor binnen)

Om lang plezier van uw vloer te hebben is het raadzaam om bij het dagelijks gebruik, het onderhoud en het waardebewaren op een aantal punten te letten:

ALGEMENE AANWIJZINGEN:

Eigenschappen van de vloerbedekking: Tegels zijn bij huishoudelijk gebruik bestand tegen de meeste zuren en logen.

- **Bij bijv. reiniging, bescherming en onderhoud** zijn hiervoor alleen producten met een pH-waarde van 3 tot 10 geschikt.
- **Vermijd contact** met producten zoals bijv. schoonmaakazijn, sanitairreiniger, wijn, citroensap, enz. (pH-waarde lager dan 3), deze zijn zuur en kunnen sommige vloeren lichter doen kleuren of beschadigen. Door sterk alkalische producten (pH-waarde > 10, bijv. ovenreiniger) en producten met oplosmiddelen (aceton, wasbenzine, alcohol), evenals krassende en schurende middelen (bijv. schuurspons, schuurmiddel, zand) kunnen de oppervlakken worden beschadigd. Afhankelijk van de omvang van deze contacten bieden beschermende behandelingen slechts beperkte bescherming. Zure reinigers kunnen bovendien cementgebonden voegmaterialen direct of op de lange termijn aantasten, vooraf nat maken of de laatste keer spoelen met schoon water voorkomt dit grotendeels.

De producten in deze onderhoudsinstructies voldoen aan de eis voor een betrouwbare en effectieve aanpak bij reiniging, bescherming en onderhoud. Voor het gebruik van andere producten moet altijd getest worden of deze geschikt zijn.

Voor het dagelijks gebruik adviseren wij om vuil altijd onmiddellijk te verwijderen omdat het anders indroogt. Hoe ouder de vlek, hoe moeilijker het is om deze te verwijderen. Afhankelijk van de waterhardheid kan zich bovendien snel kalkaanslag vormen, daarom is het belangrijk dat waterresten (bijv. bij het gieten, koken, etc.) altijd worden verwijderd.

Een beschermende behandeling is hierbij een voordeel, aangezien deze er op veel plaatsen, zoals bijv. op vloeren, in de badkamer en in de keuken (het werkzame bestanddeel dat na het afdrogen achterblijft is niet schadelijk voor de gezondheid en is geschikt voor levensmiddelen toepassingen - gecontroleerd door LFGB) voor zorgt dat er minder vlekken ontstaan en bovendien vergemakkelijkt het het doorlopende onderhoud. Afhankelijk van het gebruik van de oppervlakken moet de bescherming na 3-5 jaar of naar behoefte worden vernieuwd.

Na het leggen van Tegels en terracottategels moet het bouwvuil zo snel mogelijk volledig worden verwijderd, aangezien dit vaak het uiterlijk van de vloer blijvend beïnvloedt. Wij raden dan ook aan vóór het daadwerkelijke gebruik een beschermende behandeling uit te voeren, zodat de vloer mooi blijft. Om dit te bereiken moet u op het volgende letten:

- **Reiniging na het leggen:** wanneer u de vloer voor de eerste keer na het leggen reinigt, moet de leg- en voegmortel voldoende zijn uitgehard, bespreek dit met uw vloerenlegger. De periodieke grondreiniging dient te gebeuren met HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger kan door een eenmalige specialistische reiniging worden verwijderd (bijv. met HMK R163 Cementsluier verwijderaar). Om de restanten van het reinigingsmiddel volledig te verwijderen, moet u de vloer vooraf goed nat maken, een verdund reinigingsmiddel aanbrengen en vervolgens naspoelen met water, omdat anders het vloeroppervlak en de voegmassa beschadigd kunnen raken. In de productbeschrijving vindt u hierover belangrijke aanvullende informatie.
- **Beschermende behandeling na het leggen:** bij de beschermende behandeling moeten de vloer en de onderconstructie voor het leggen droog zijn (restvocht van max. 2-4%). Dit verkrijgt u over het algemeen met een wachttijd van 2-4 weken bij het leggen in een dun / middel bed en 4-6 weken in een dik bed, een afwijking is mogelijk afhankelijk van het weer en het object. Voordat de eigenlijke beschermende behandeling plaats vindt moet de vloer nogmaals grondig worden gereinigd en vervolgens ongeveer 24 uur drogen, waarbij ook in de tussentijd nieuw opgetreden vervuiling volledig moet worden verwijderd.

Bestaande vloeren hoeven niet altijd te worden vervangen; ze vereisen een zorgvuldige reiniging voor het verwijderen van bijv. oude productlagen of vast vuil en m.b.t. het verdere gebruik een optimaal onderhoud om er voor te zorgen dat het mooie uiterlijk en de eigenheid van de vloer weer te voorschijn komt. Voor het verwijderen van bijv. onderhoudsmiddel- en vuillagen adviseren wij HMK R159 of voor oude waslagen HMK R154 Lösefix – wateroplosbaar. Nadat de vloer voldoende is gedroogd kan een beschermende behandeling worden uitgevoerd, wat het onderhoud bij het dagelijks gebruik aanzienlijk vergemakkelijkt.

Voor het begin van de werkzaamheden moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

- Zie onze productetiketten en productinstructies (techn. brochure), alsmede de informatie van de vloerenfabrikant. Voor productinformatie en de algemene brochure "10 Geboden", kunt u contact opnemen met uw leverancier of onze website bezoeken.
- Maak een testvlak. Hiermee kunt u de geschiktheid, het verbruik, de kleur en het effect van het product worden vastgesteld.
- Werkruimtes tijdens en na de werkzaamheden goed ventileren. De ruimtes en gereedschap moet functioneel, schoon en toegankelijk zijn.

VLEKKENBEHANDELING:

Voor het verwijderen van de hier genoemde vlekken, adviseren wij:

- | | | |
|--|--|---|
| - Plantafdrukken/bladeren/org. verkleuringen | HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger | Onze volledige vlekkenlijst (TI-1.1) vindt u op onze website:
www.moellerstonecare.nl . |
| - Groene aanslag | HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger | |
| - Kalkaanslag en -randen | HMK R158 Badkamer- en douchecabine reiniger | |
| - Olie- en vetvlekken | HMK R152 Olie- en wasverwijderaar | |

BESCHERMING MILIEU EN VEILIGHEID:

De producten moeten veilig en uitsluitend in de originele verpakking bewaard worden. Lege verpakkingen kunnen met het huishoudelijke afval worden weggegooid. Alle producten zijn, voorzover deze zijn onderworpen aan de Duitse Wasmiddelenwetgeving, geregistreerd bij het UMWELT-BUNDESAMT BERLIN.

Onze speciale producten worden al tientallen jaren aanbevolen door toonaangevende natuursteen en tegel producenten.

Deze technische informatie kan en mag alleen een niet bindend advies geven. De uitvoerder moet vanwege de verschillende toepassingsmogelijkheden zelf controles en tests uitvoeren. Wijzigingen die voortvloeien uit de technische vooruitgang voorbehouden. Octrooirechten van derden en algemene wettelijke voorschriften moeten door de uitvoerder in acht worden genomen.

Alle speciale producten zijn verkrijgbaar bij de erkende vakhandel voor natuursteen en tegels.

Op onze website www.moellerstonecare.nl vindt u meer praktische instructies en adviezen m.b.t. reiniging, bescherming en onderhoud.

Uw vakhandel: