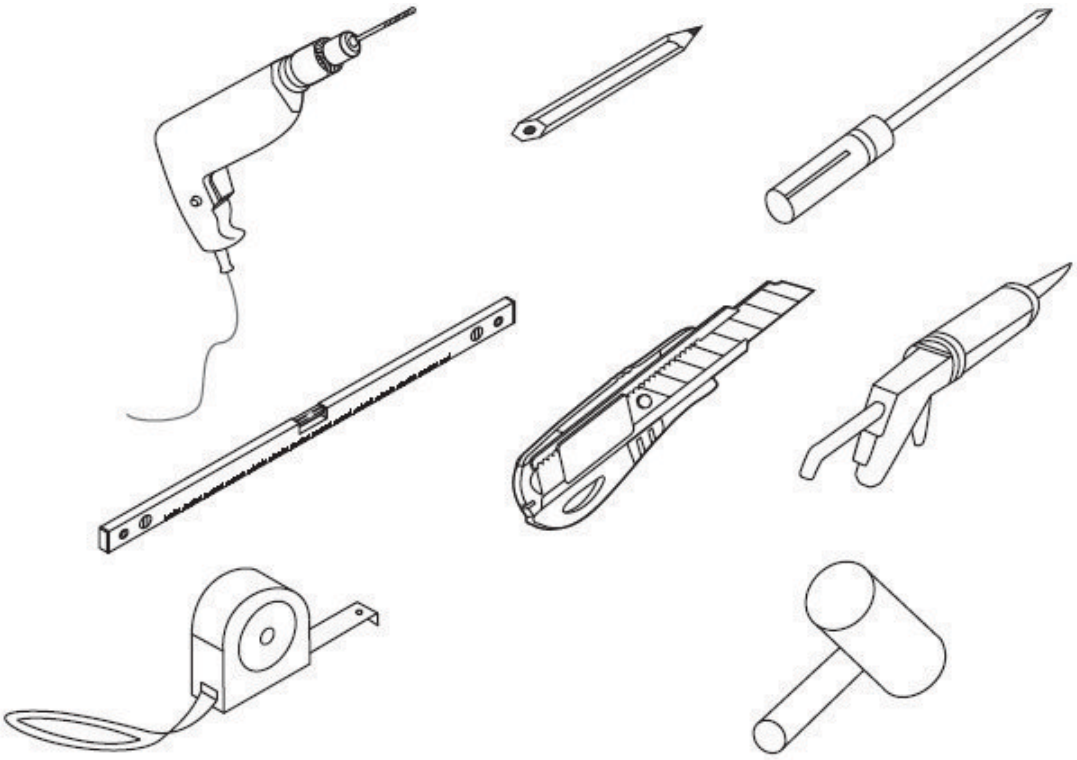

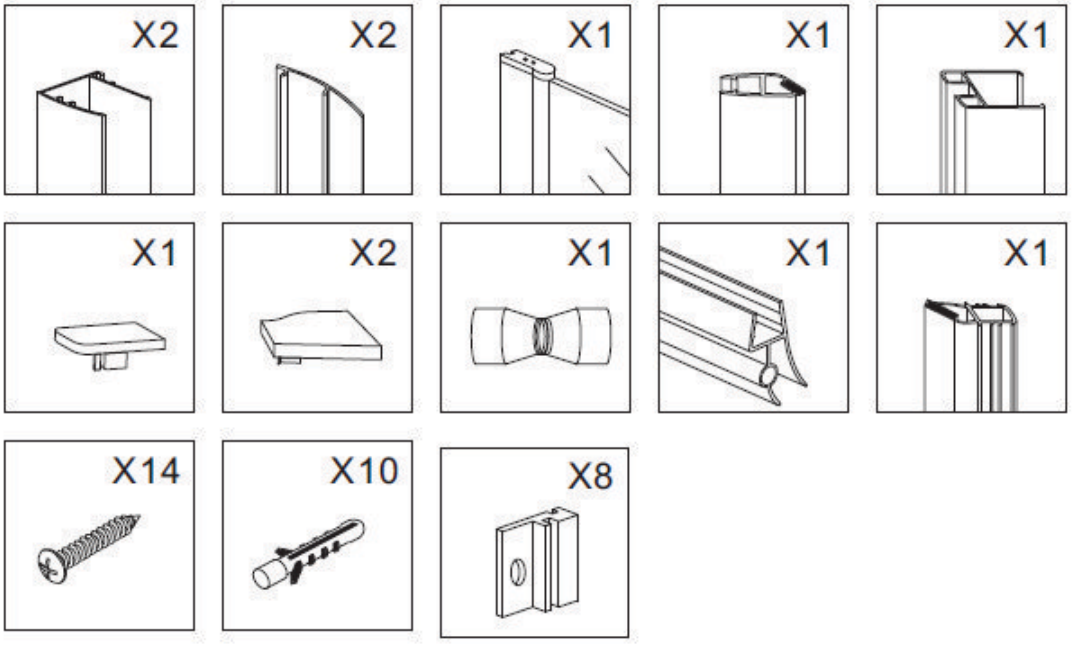
X2
X2
X1
X1
X1
X1
X2
X1
X1
X1
X14
X10
X8

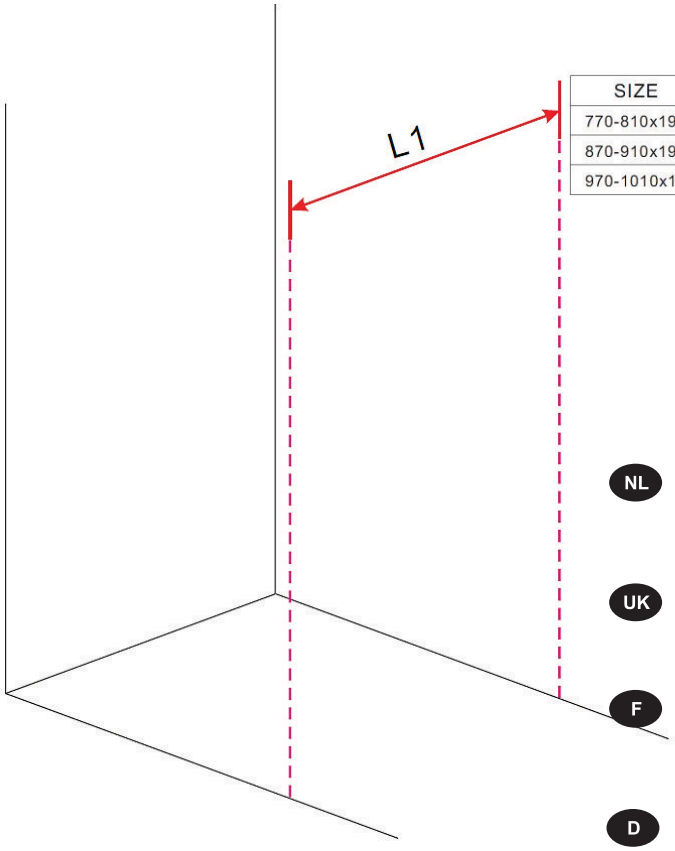

SIZE	L1
770-810x1900	770-810
870-910x1900	870-910
970-1010x1900	970-1010

NL Installeer het muurprofiel:
Volgens de regel om de profielmelding te installeren:
zet het profiel in het midden van de regel.

UK Install the wall profile:
According the line to install the profile notice:
put the profile in middle of line.

F Installer le profil mural:
Selon la ligne pour installer l'avis de profil:
mettre le profil au milieu de la ligne.

D Installieren Sie das Wandprofil:
Entsprechend die Zeile zum Installieren der Profilbenachrichtigung:
Lege das Profil in die Mitte der Linie.

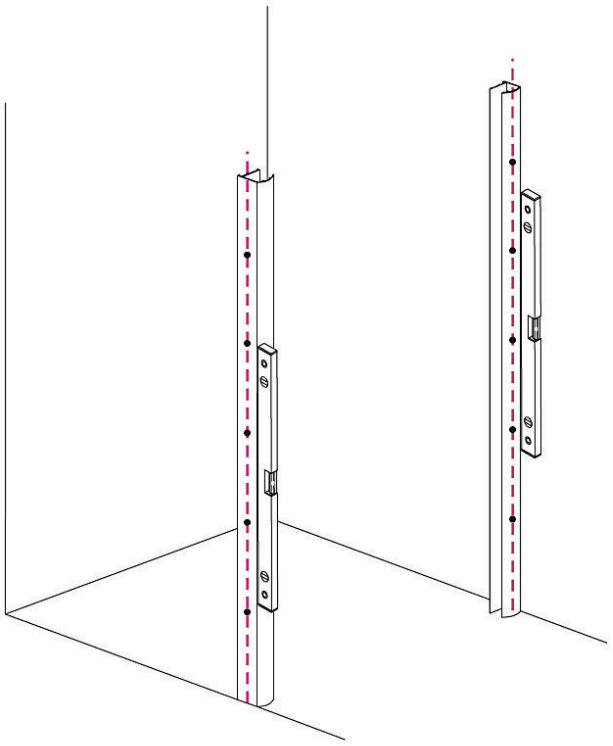

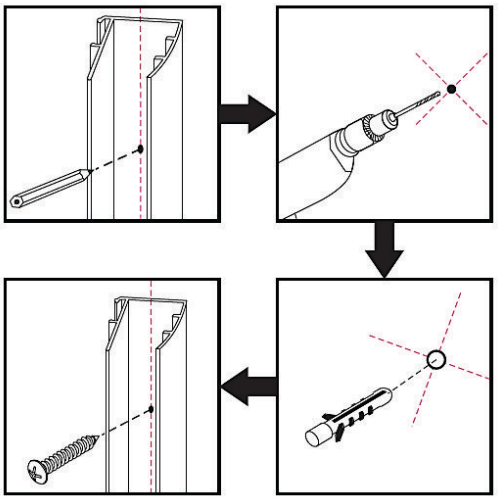



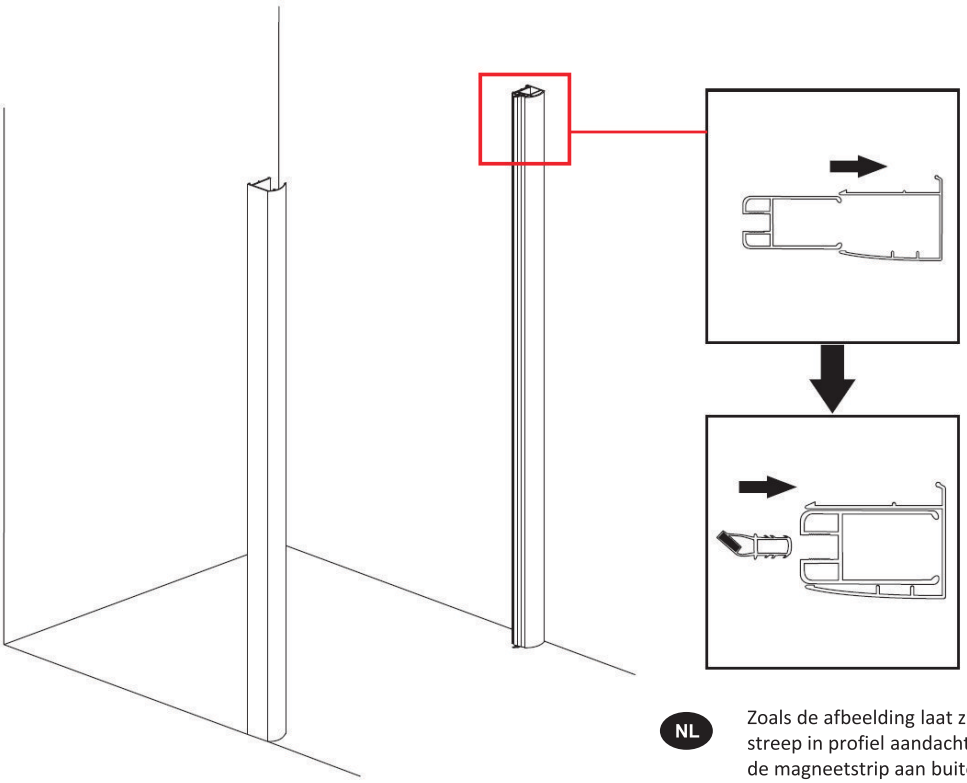

NL Zoals de afbeelding laat zien, plaatst u het magnetische streep in profiel aandacht steek de magneetstrip aan buitenkant

UK As the picture shows insert the magnetic stripe into profile attention please the put the magnetic stripe side outside.

F Comme l'image montre insérer le magnétique rayer dans l'attention du profil s'il vous plaît le mettre le côté de la bande magnétique à l'extérieur.

D Wie auf dem Bild zu sehen ist, setzen Sie das Magnet ein Streifen in Profil Aufmerksamkeit bitte die Put die Magnetstreifenseite außen.

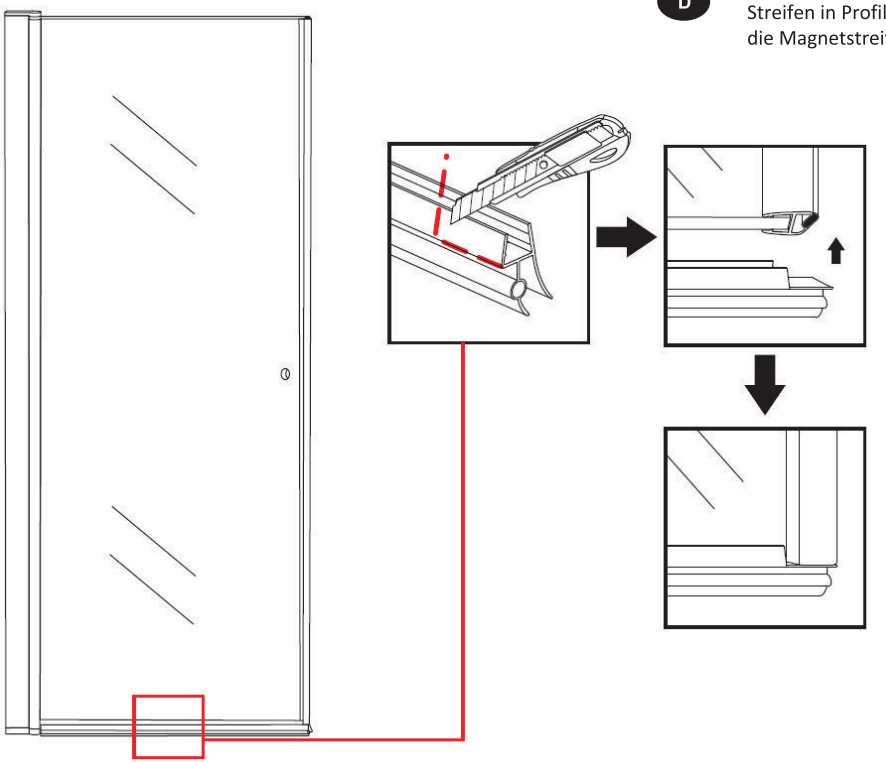

NL Installeer de waterdichte pakking.

UK Install the water-proof gasket.

F Installez le joint étanche à l'eau.

D Installieren Sie die wasserdichte Dichtung.

NL plaats de deurglas in profiel, dan installeer de magneetstrip.

UK insert the door glass into profile, then install the magnetic stripe.

F insérez le porte en verre dans le profil, puis installez la bande magnétique.

D Den Türglas in Profil, dann Installieren Sie den Magnetstreifen.

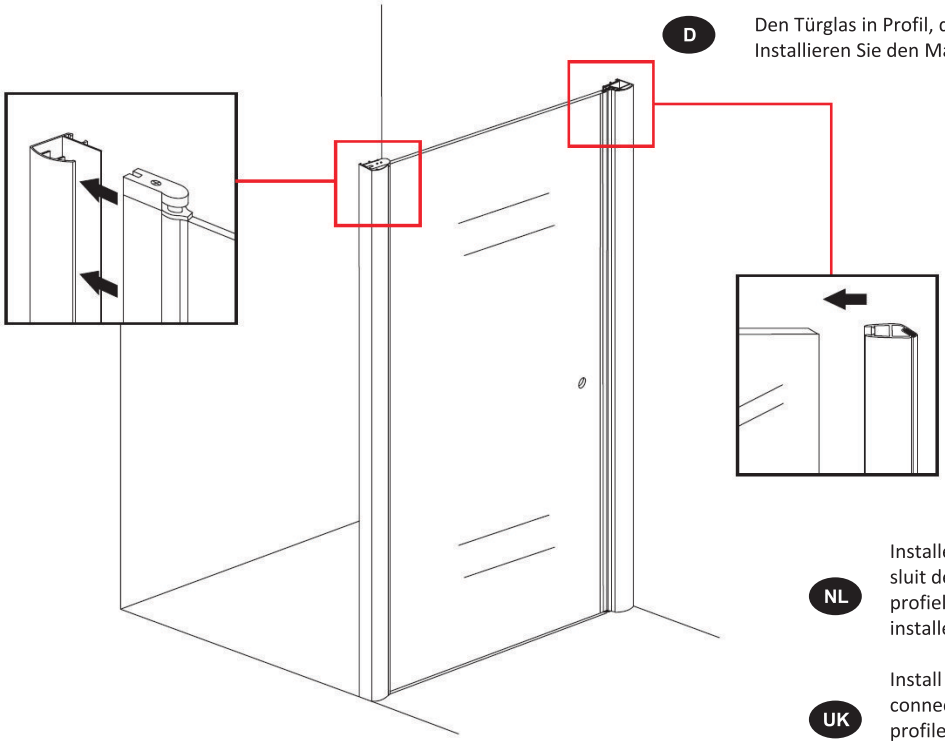

NL Installeer het decorprofiel: installeer de sluit de gesp, steek de versiering erin profiel in gesp als afbeelding laat zien, installeer vervolgens de bovenste sierkap.

UK Install the decorate profile: install the connect buckle, insert the decorate profile into buckle as picture shows, then install the top decorate cap.

F Installez le profil décorer: installez le connecter la boucle, insérer la décorer profil dans la boucle comme l'image montre, puis installez le bouchon décoratif supérieur.

D Installieren Sie das Dekorprofil: installieren Sie das Schnalle anschliessen, Dekor einlegen Profil in Schnalle als Bild zeigt, dann installieren Sie die obere verzieren Kappe.

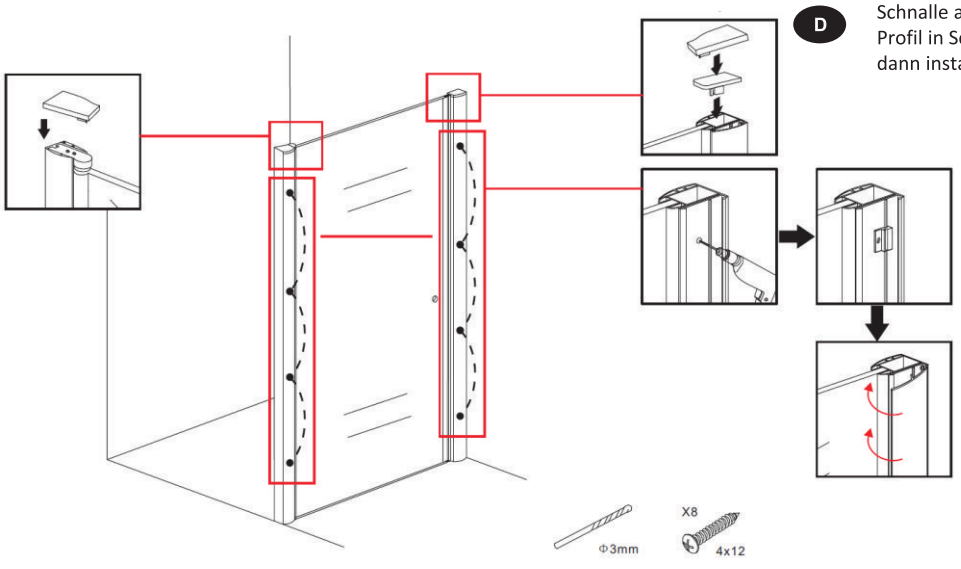

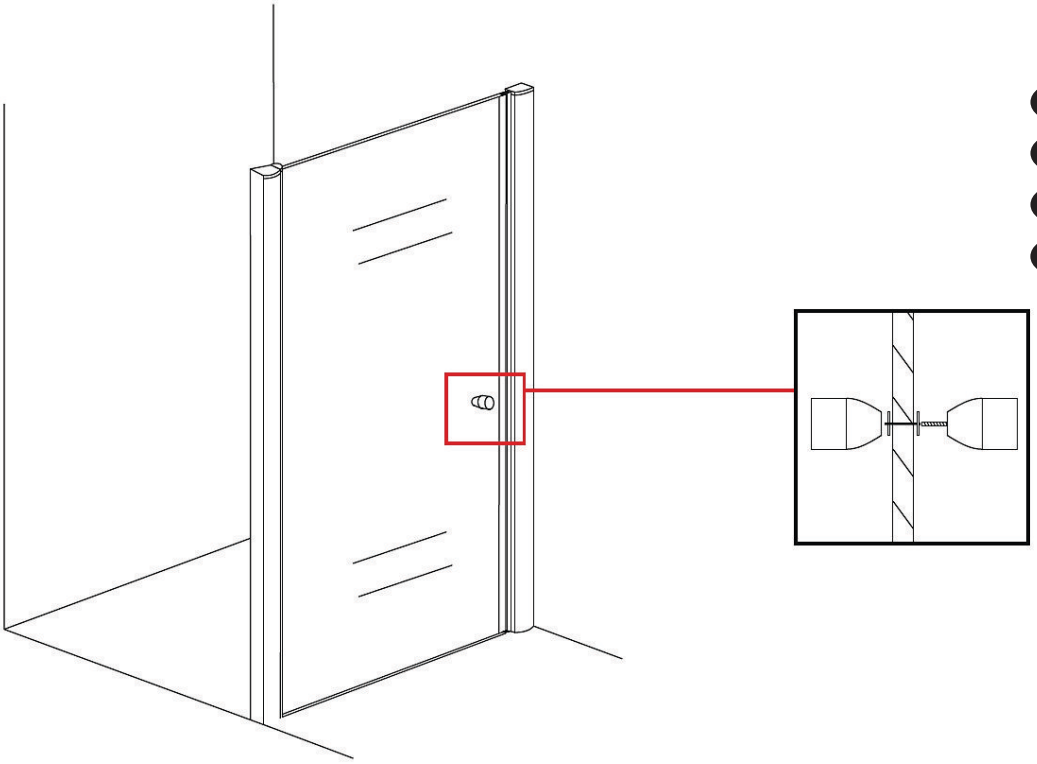

NL Installeer de hendel.

UK Install the handle.

F Installez la poignée.

D Installieren Sie den Griff.

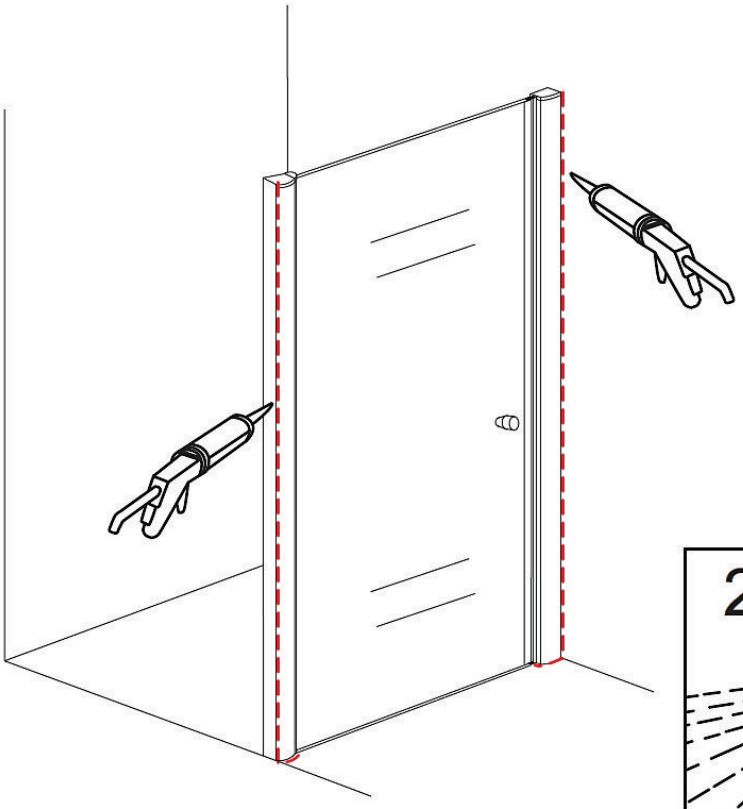

NL Neem de lijm, blijf droog tot 24u

UK Take the glue, please keep dry until 24h

F Prenez la colle, s'il vous plaît garder au sec jusqu'à 24h

D Nehmen sie den kleber, bitte trocken bis 24St