



INSTALLATIE VOORSCHRIFT

HORIZON NISDEUR RECHTS / LINKS
+ VAST PANEEL MATZWART
Inclusief nieuwe stabilisatiestang

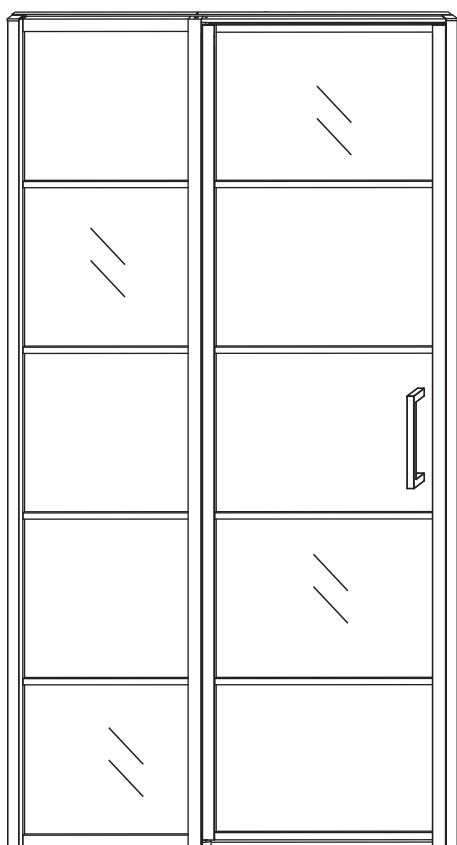


RECHTS

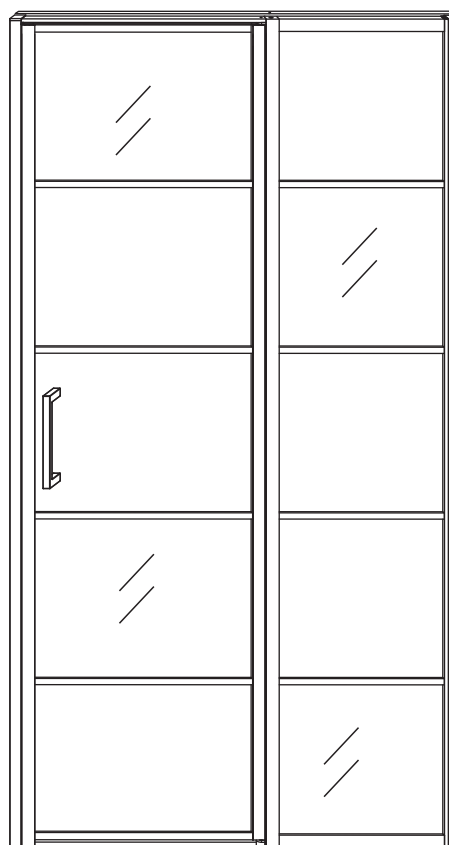

LINKS




Zonder NANO

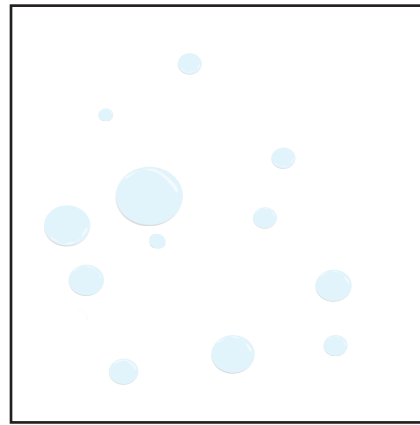


NANO

beide zijden NANO behandeld






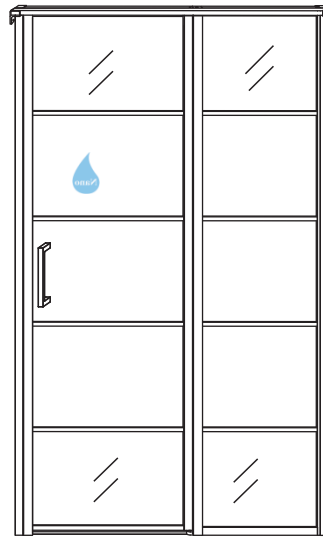


beide zijden NANO behandeld

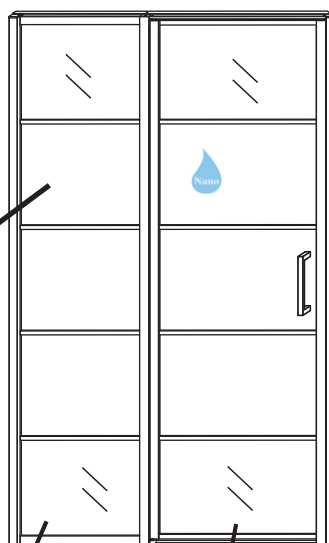


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik


LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

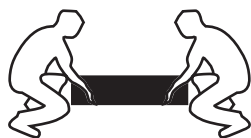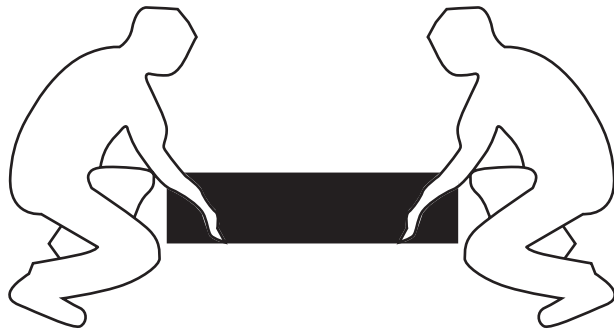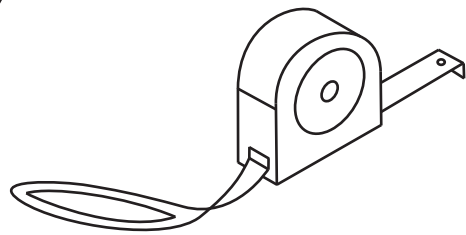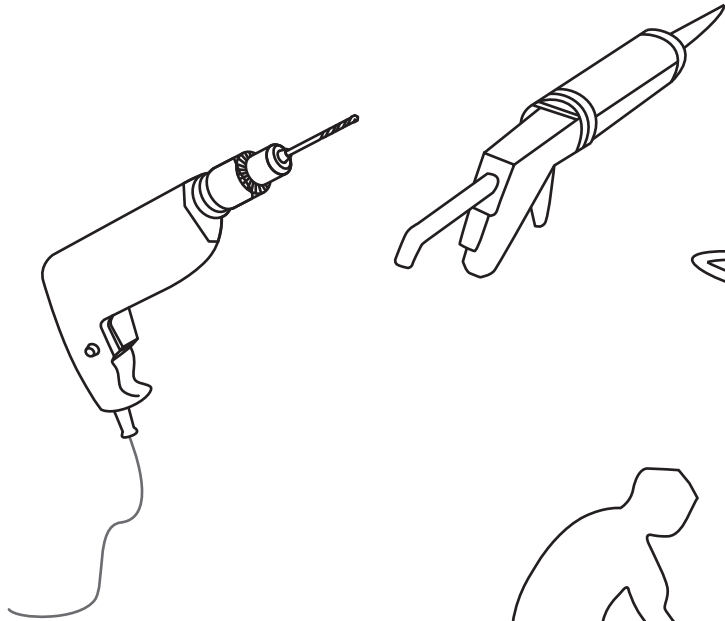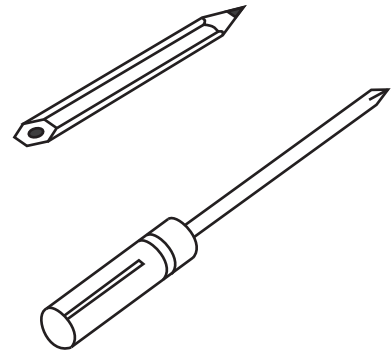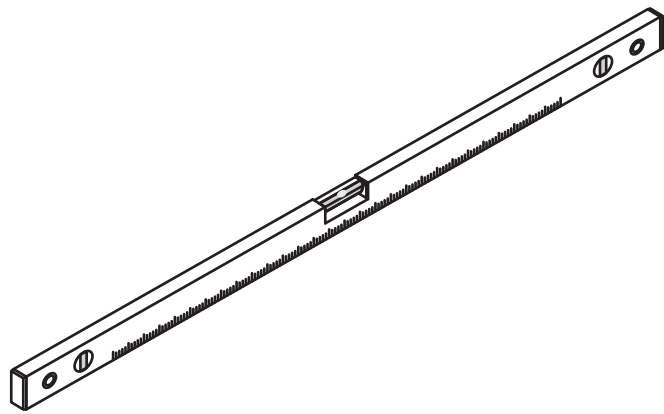


2




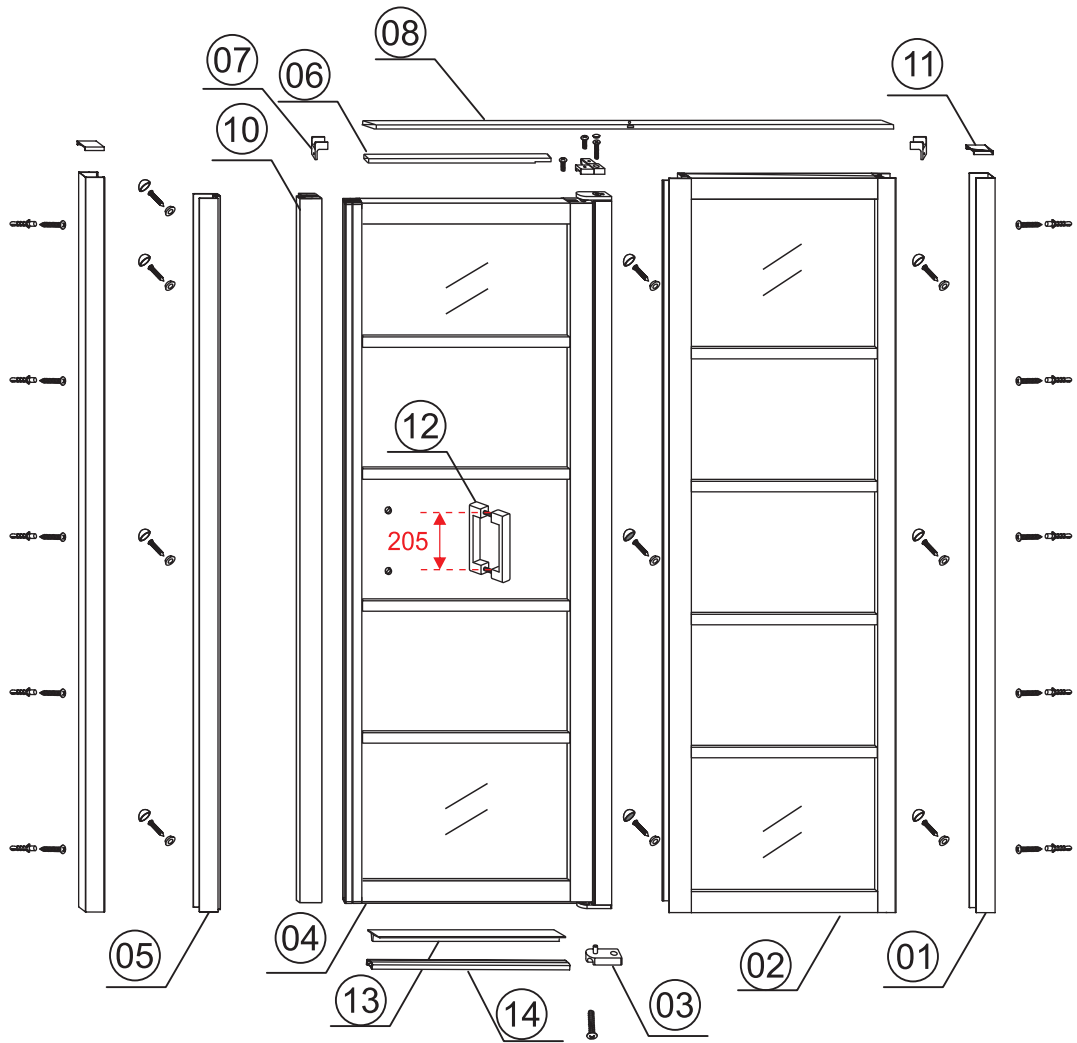


① X2	② X1	③ x1	④ X1	⑤ X1	⑥ X1	⑦ X2
⑧ X1	⑨ X1	⑩ X1	⑪ X2	⑫ X1	⑬ X1	⑭ X1
X10	X11	4x30	4x13	4x10	4x25	4x8



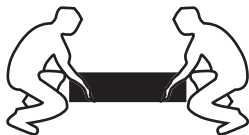




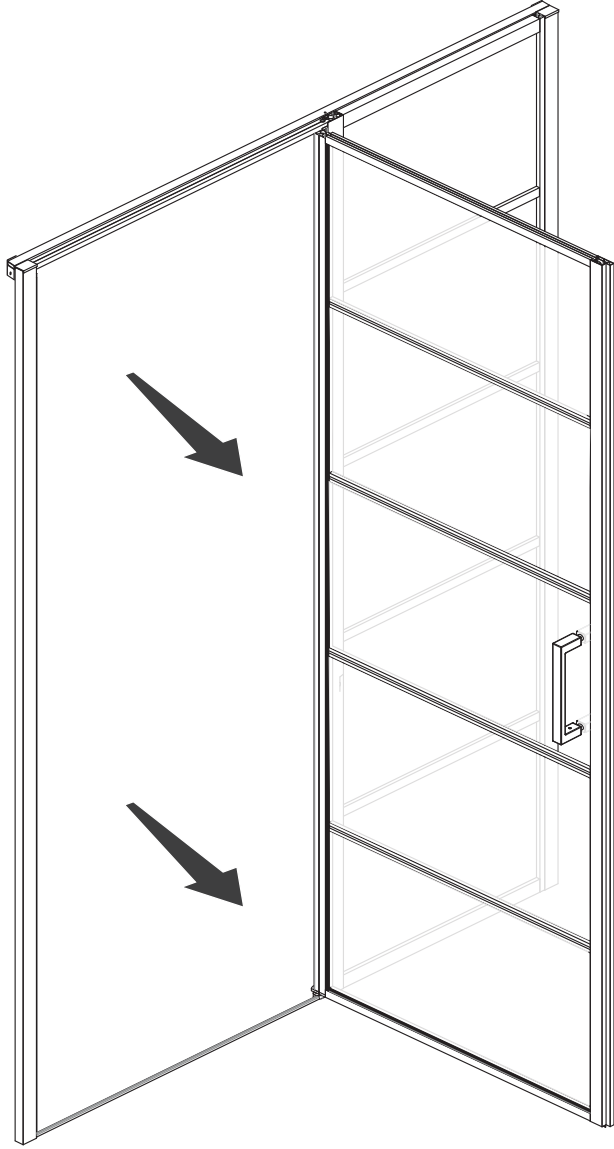



Please remove the plastic on the profile before the installing.





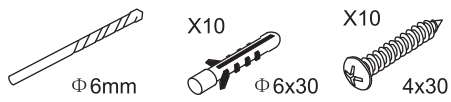
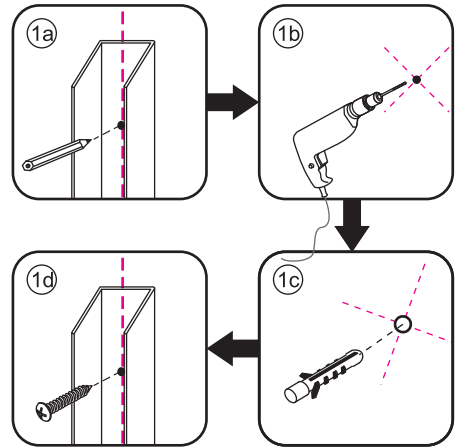
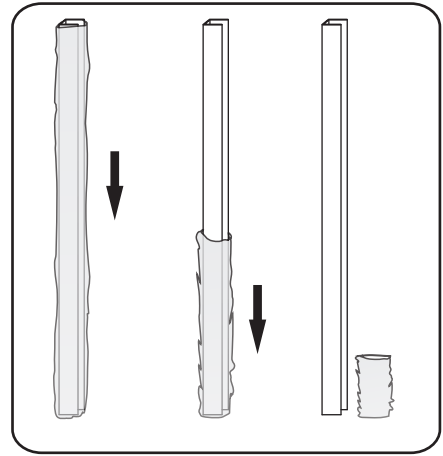
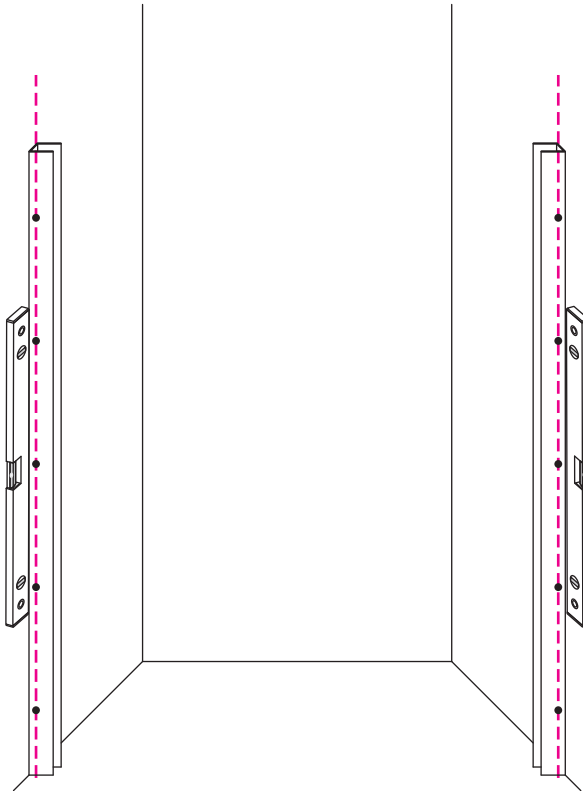








4

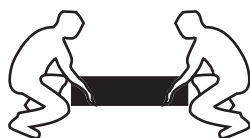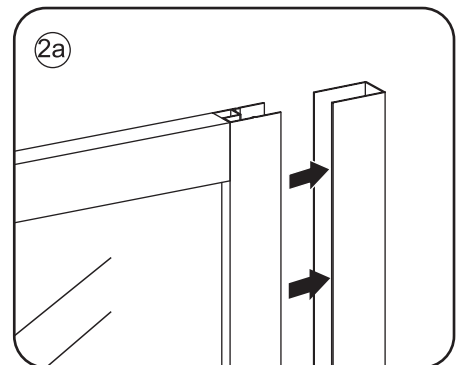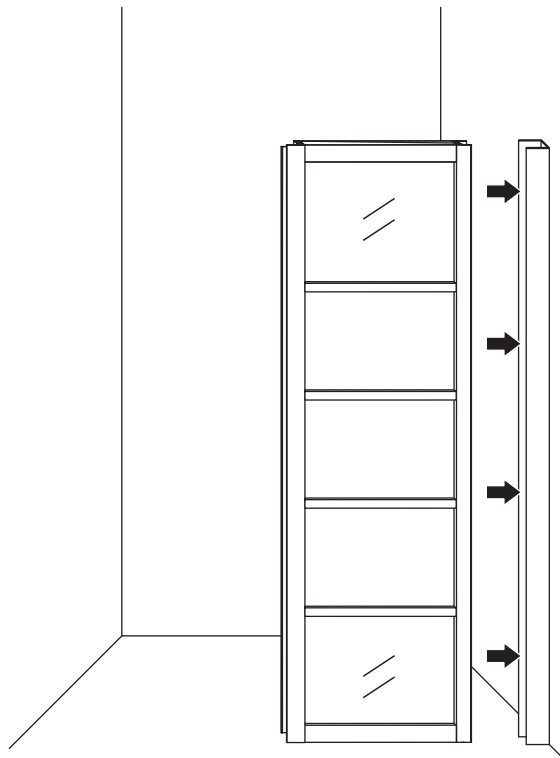


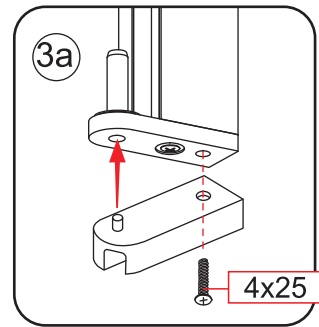
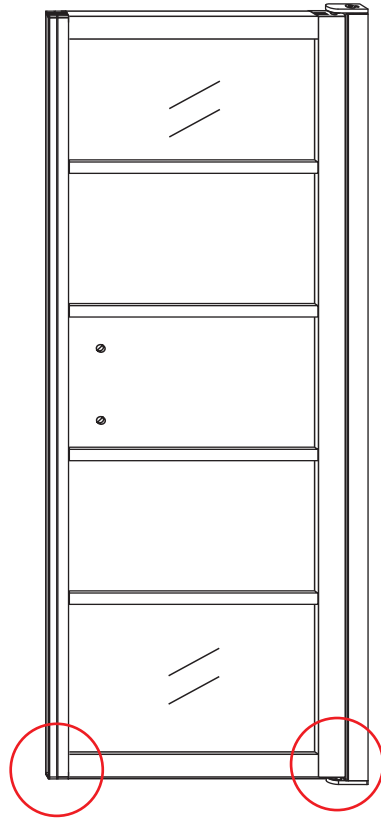
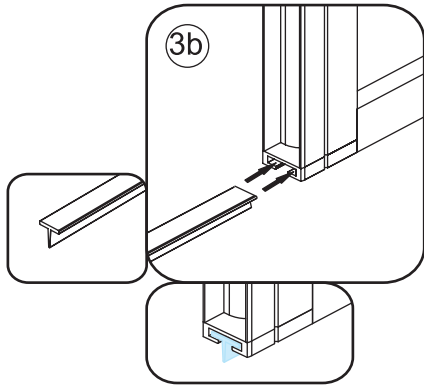


X1
 4x25

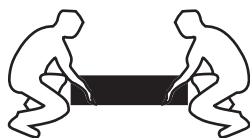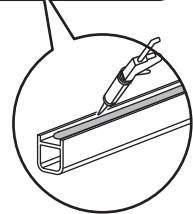
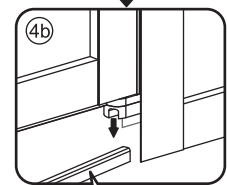
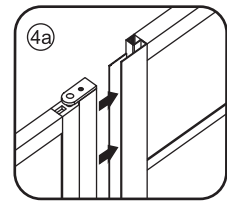
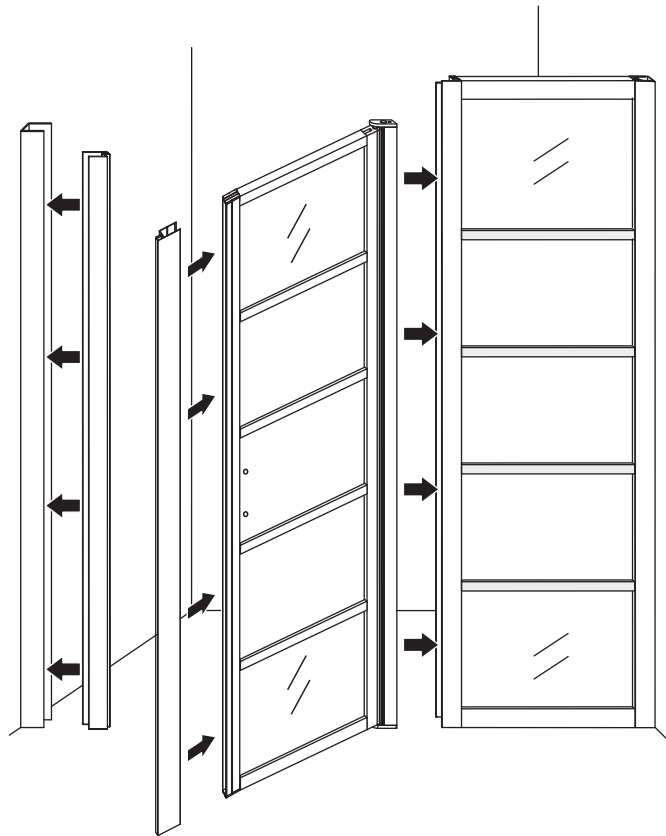
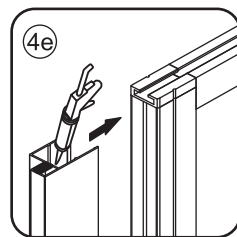
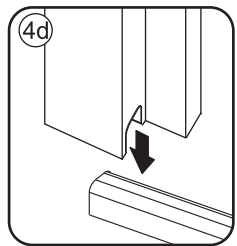
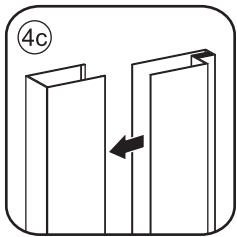












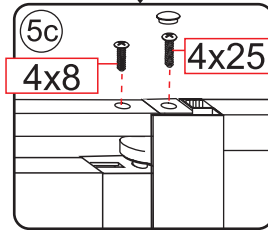
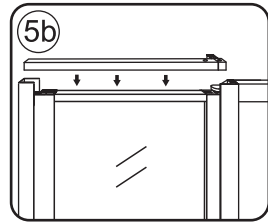
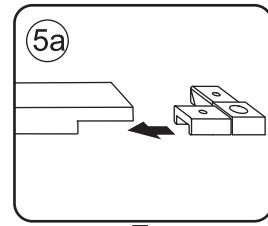
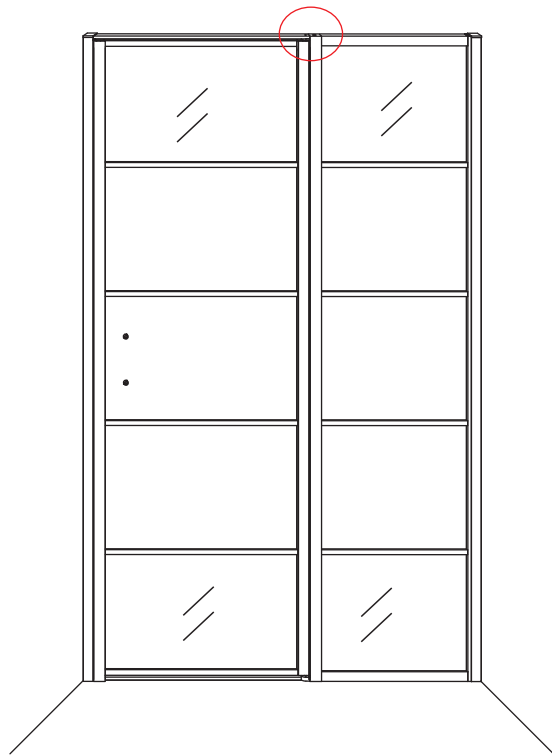



Gebruik de zwarte schroeven om te installeren.

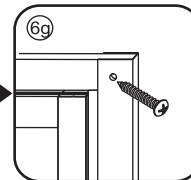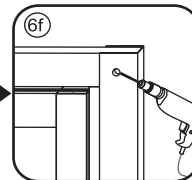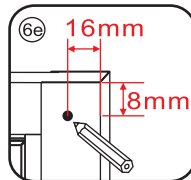

Zwarte schroeven

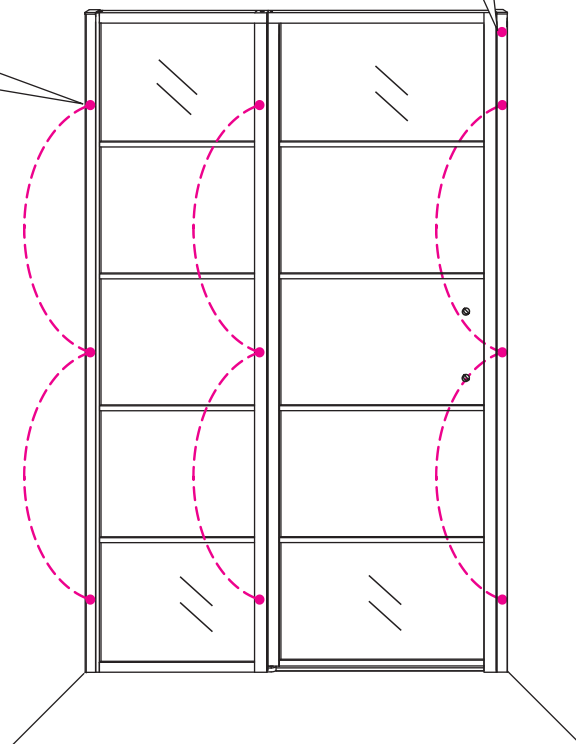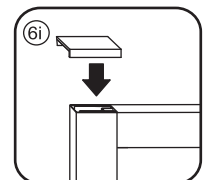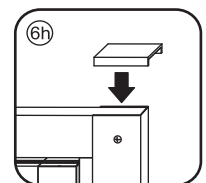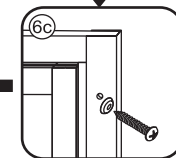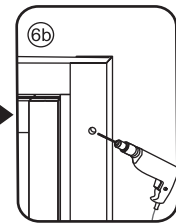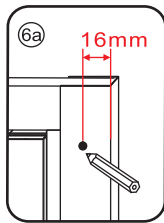

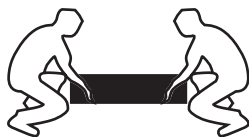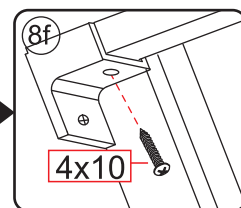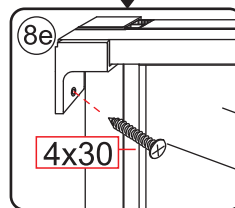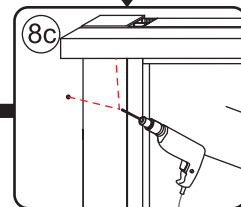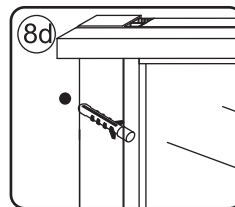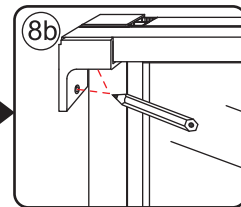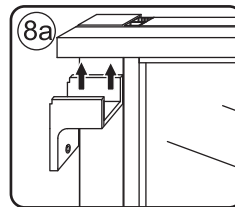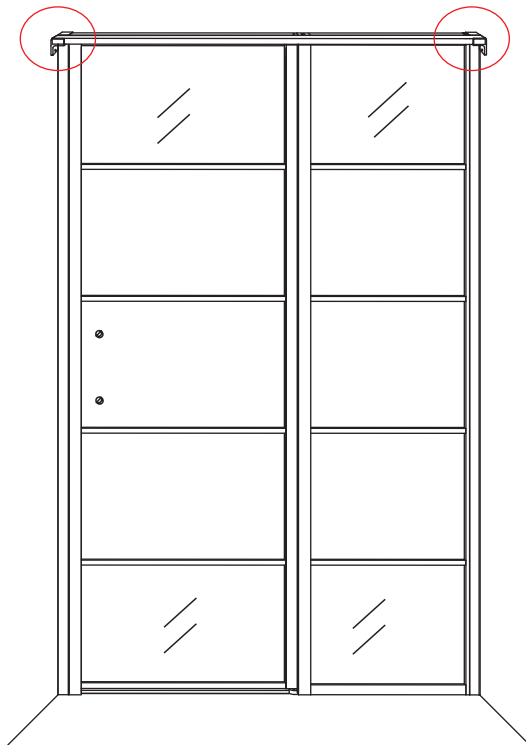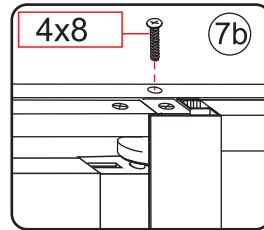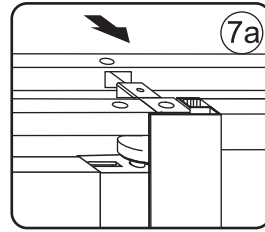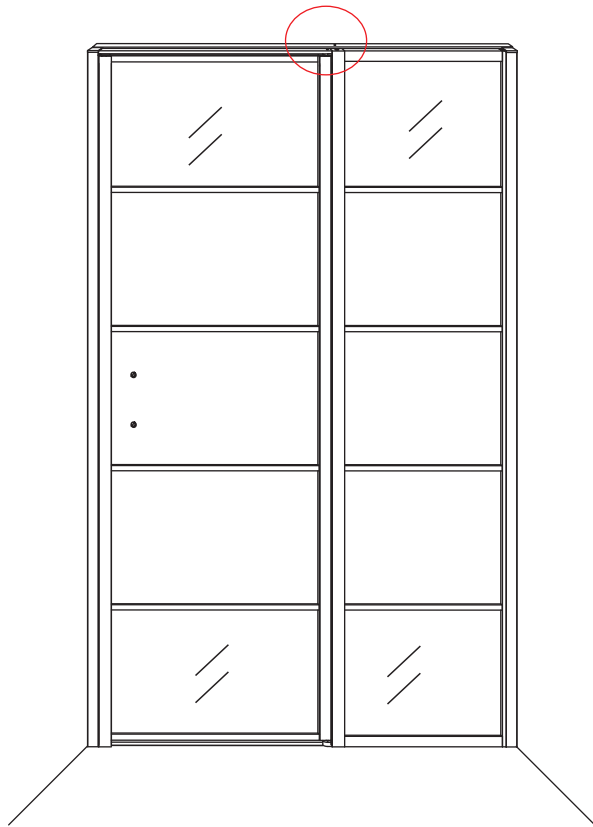

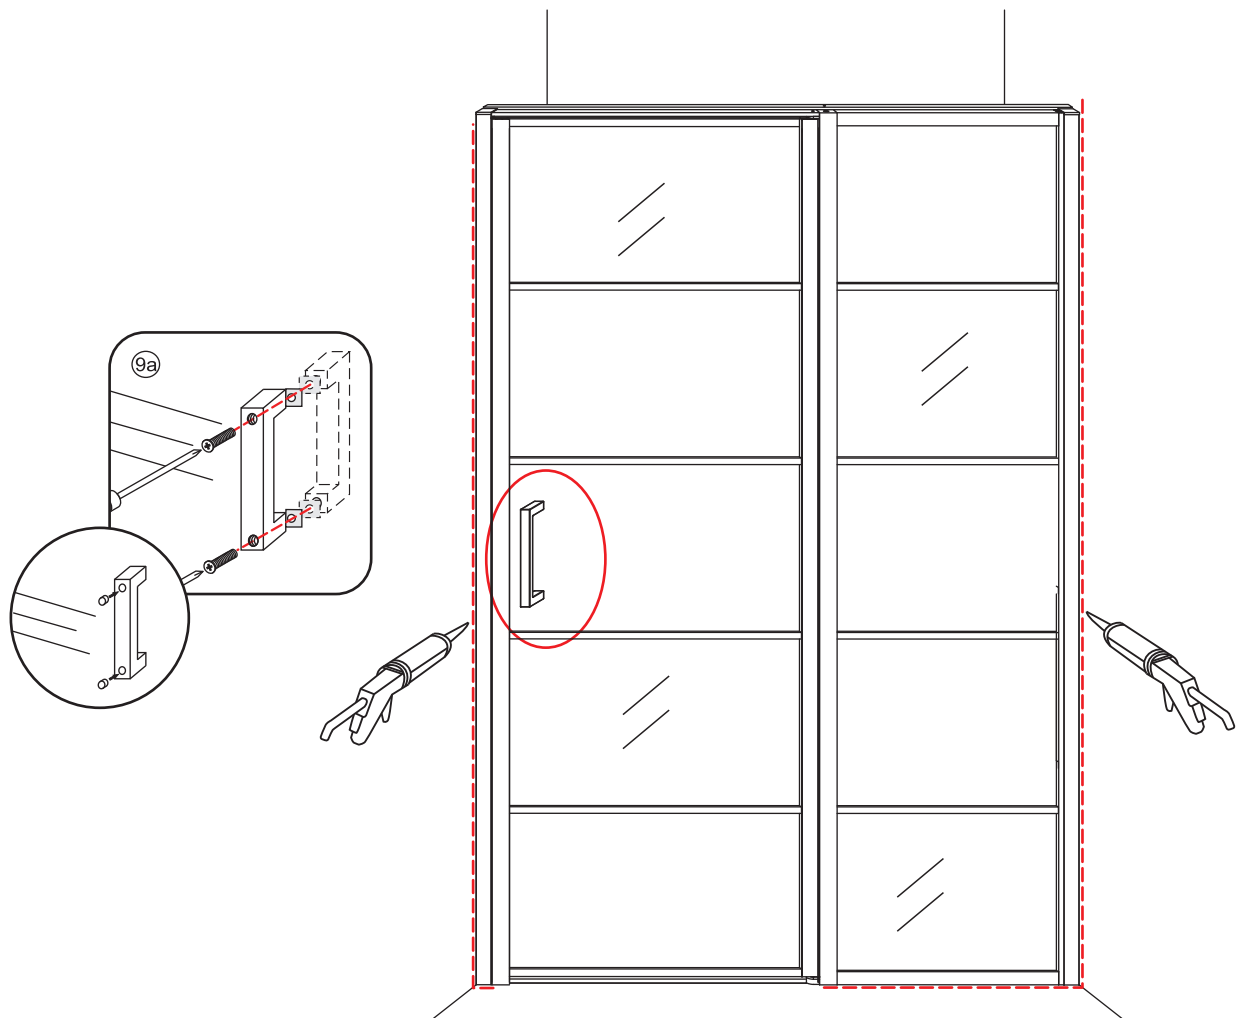

Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

