



# Installatie

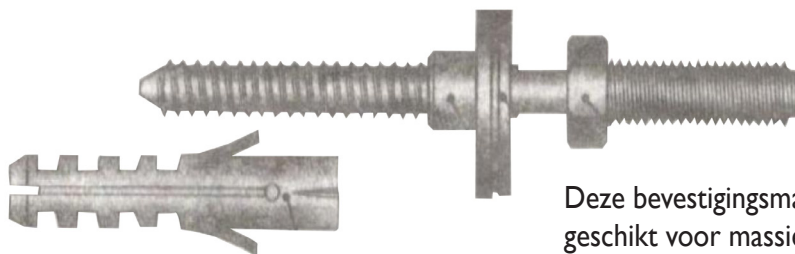


Deze bevestigingsmaterialen zijn alleen geschikt voor massieve wanden.

1

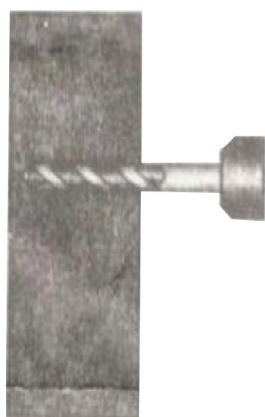


Boor twee gaten op de gewenste plaats in de muur met een steenboor van 14 mm tot een diepte van 75 mm

2

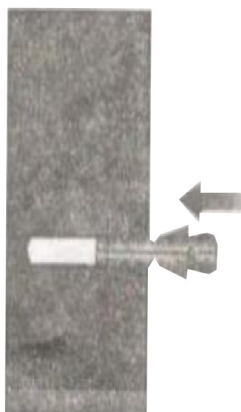


Duw een muurplug in de geboorde gaten

3

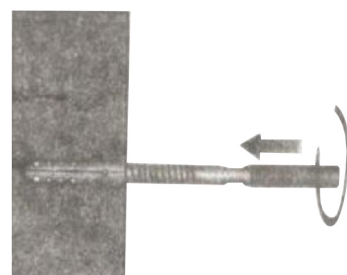


Draai een bevestigingsbout in elke muurplug met een 8 mm moersleutel totdat deze de muur raakt.

4

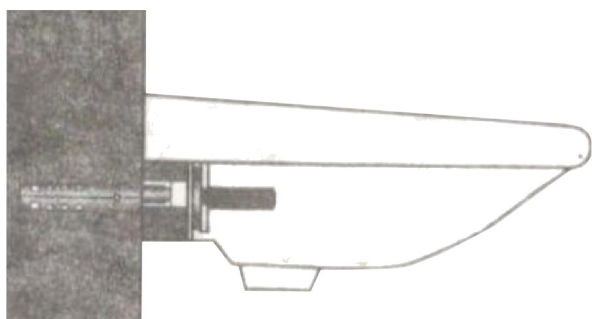

Zet de fontein op zijn plaats tegen de muur en plaats de bevestigingsbouten door de gaten aan de achterkant van de fontein. Duw de plastic ring, gevolgd door de metalen ring, op elke bevestigingsbout.

5

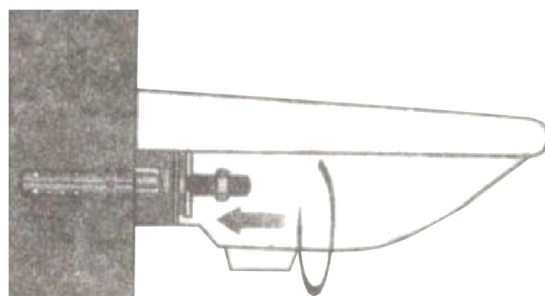

Draai de metalen moer op elke bevestigingsbout om de fontein vast te zetten. Draai dit niet te strak aan om beschadiging aan het keramiek te voorkomen.

\* Alle getoonde afbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Afwijkingen van de producten zijn mogelijk.

\* Check voor montage of de producten beschadigd zijn tijdens het transport.