67016

Item NO:	FA47-67016CC-01(Chrome) FA47-67016SB-01(Mat black) FA47-67016BN-01(Brushed Nickel) FA47-67016BC-01(Brushed Brass) FA47-67016MB-01(Mythos Black) FA47-67016RG-01(Rose Gold)
Description:	
Tolerance:	+/- 1mm
Date Drawing:	2020.11.13

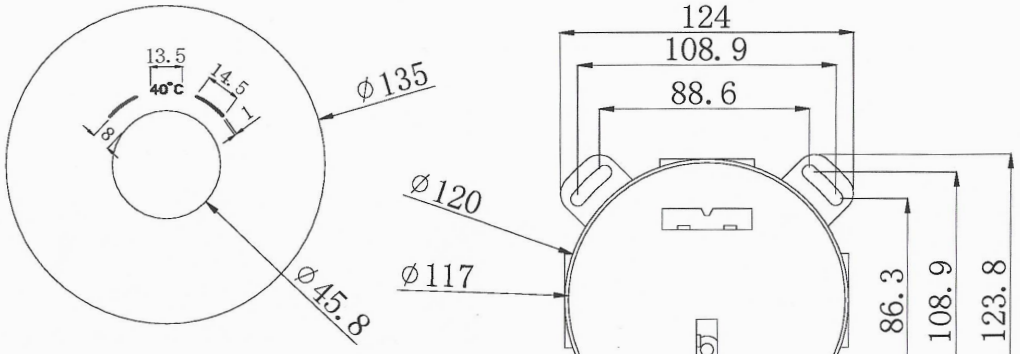

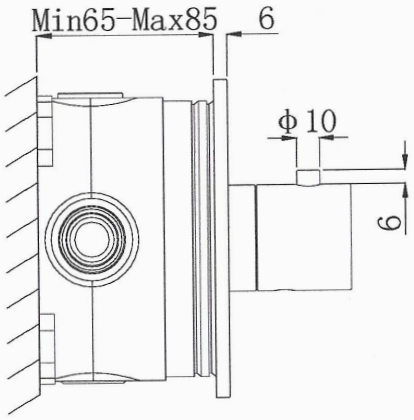

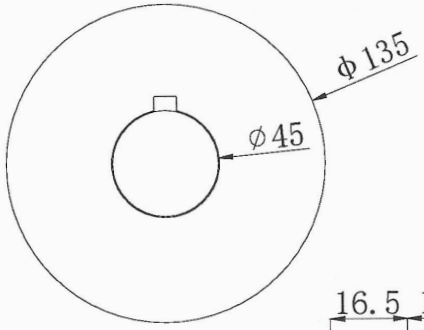

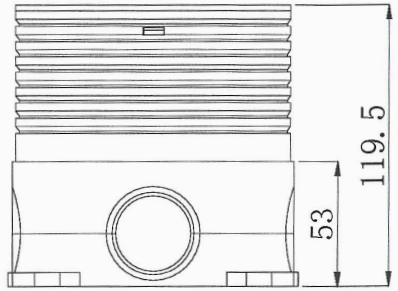

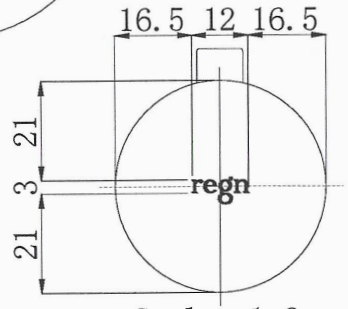

Scale: 1:2

Drawing confirmed:	
Sample confirmed:	

67016

regn | Losse inbouwthermostaat

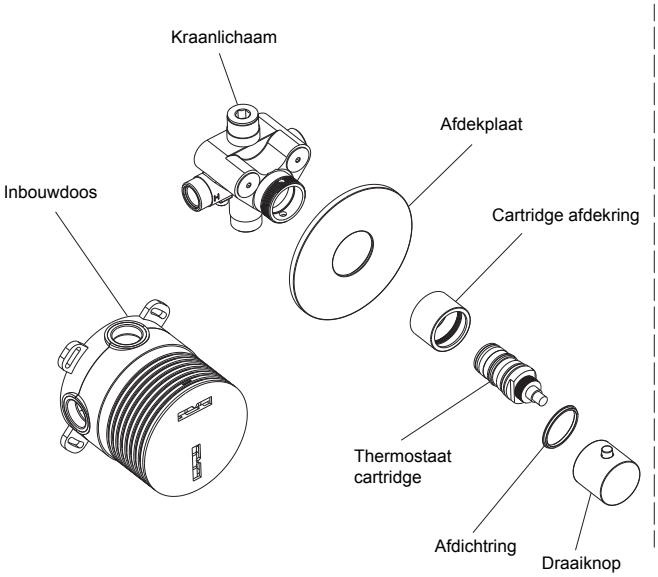

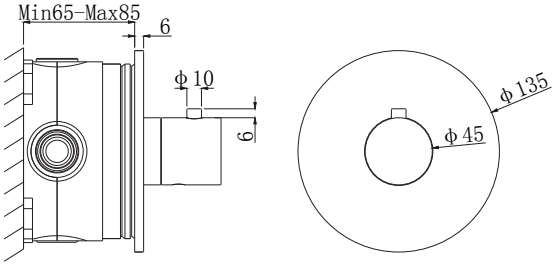

① 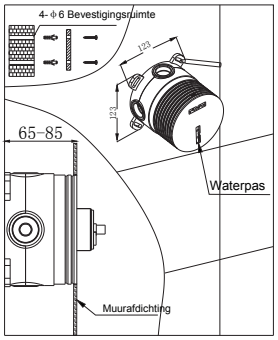

1. Monteer de inbouwdoos horizontaal op de muur, conform tekening. Sleufmaat van de inbouwdoos is: 123*123mm. Diepte is 65-85mm. Let op het gat in de tegel die de installatie ruimte afdekt moet kleiner zijn dan 135mm.

② 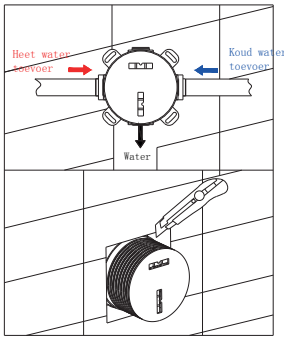

2. Zorg ervoor dat de juiste warm/koud water toevoer bevestiging wordt gehanteerd. Test deze alvorens te bevestigen en af te kitten.

③ 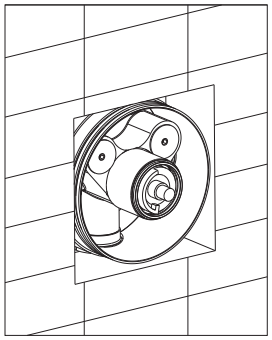

3.Snijd de inbouwdoos af conform tekening, zodat deze gelijk is aan de muur.

④ 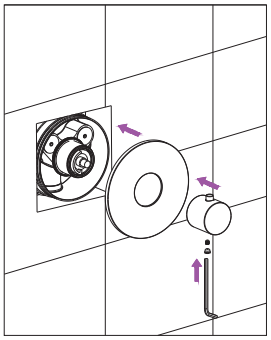

4. Monteer de afdekplaat en draaiknop conform tekening.

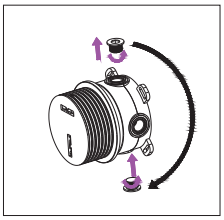

Wilt u de richting van de wateruitlaat veranderen. Verwijder de dop aan de bovenkant van de themostaat en installeer de andere wateruitlaat, conform tekening.

Onderhoud

Maak regelmatig schoon, om het oppervlakte schoon en stralend te houden.

1. Maak regelmatig schoon met water en een zachte doek of kleurloze glasreiniger. Niet schuren!
2. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen, deze kunnen het oppervlakte aantasten.
3. Gebruik geen krachtige schoonmaak-, poets- of schuurmiddelen met ruwe of grove deeltjes of nylon borsteltjes om slijtage van de producten te vermijden.