

GARANTIE SERVICE EN TARIEVEN

HOTBATH WAARBORGT DAT DIT PRODUCT VOLLEDIG IS AFGETEST OP EVENTUELE LEKKAGES EN EEN CORRECTE WERKING VAN DE THERMOSTAAT. TEVENS DAT ALLE BENODIGDE ONDERDELEN ONBESCHADIGD EN ONBERISPELIJK VERPAKT ZIJN.

Deze kraan heeft 5 jaar garantie vanaf het moment van aankoop, mits correct geïnstalleerd en onderhouden zoals omschreven in deze bijlage. Het volgen van de instructies zoals omschreven in deze bijlage waarborgt een correcte werking van de kraan. Hotbath verleent geen enkele garantie indien de hier omschreven instructies niet worden of zijn opgevolgd. Aankoopbewijs bewaren s.v.p. Aanspraak op een eventuele garantie dient altijd via een van onze dealers te verlopen. Veronderstelde artikelen met een defect veroorzaakt door het productieproces worden door Hotbath beoordeeld. Indien een klacht door Hotbath gegrond verklaard wordt zal Hotbath gratis een vervangend onderdeel toesturen.

Indien een klacht door Hotbath ongegrond verklaard wordt zal Hotbath een officiële, beargumenteerde notificatie sturen. Arbeidsuren zullen nimmer worden vergoed door Hotbath. Alle storingen en schades veroorzaakt door kalk of vuil in het leidingwerk vallen buiten iedere vorm van garantie. Voor onze service hanteren wij de regels zoals die gelden conform onze garantievoorzieningen. Dit betekent dat als het een **productiefout** betreft er in voorkomende gevallen een servicemonteur ingezet kan worden. Als ter plaatse blijkt dat het geen **productiefout** betreft, worden de kosten van het bezoek, de arbeid en eventuele materialen wel aan de opdrachtgever doorberekend. Voor de huidige tarieven (voorrijkosten en arbeid per kwartier) zie onze website.

Hotbath BV
PO Box 1164
2280 CD Rijswijk-ZH
The Netherlands

Call +31(0)70 - 399 42 31
Fax +31(0)70 - 398 91 09


Mail info@hotbath.nl
Web www.hotbath.nl




Italian bathroomware

Installatie opbouwthermostaten 008/016/020/021/022/030


Chap

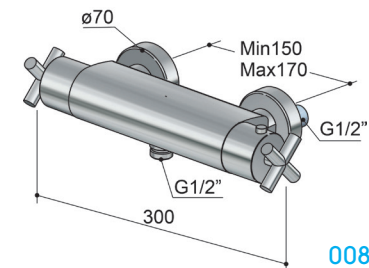


008

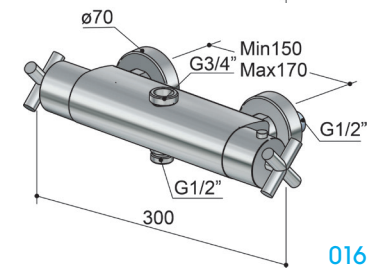

016

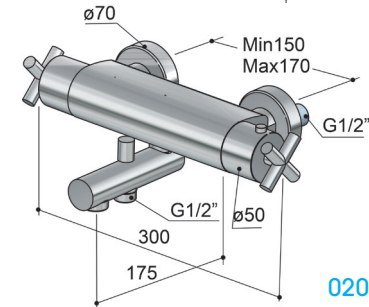


020

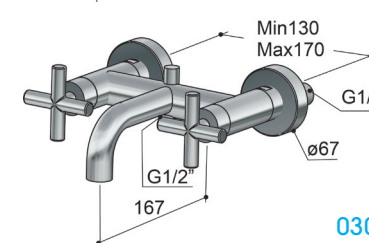


030

Bloke

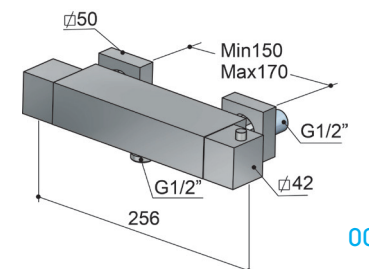


008

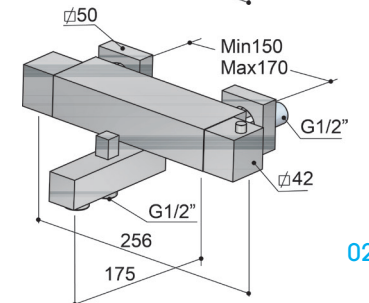


020


Buddy

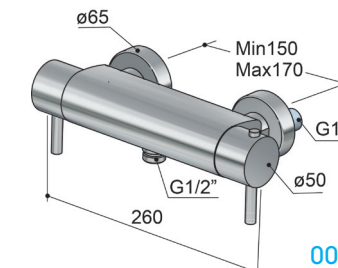


008

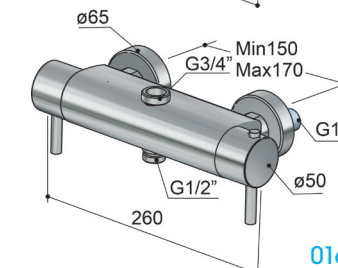


016

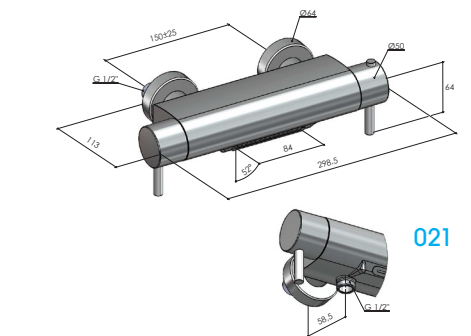

021

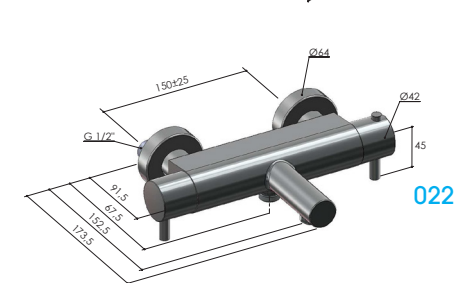


022

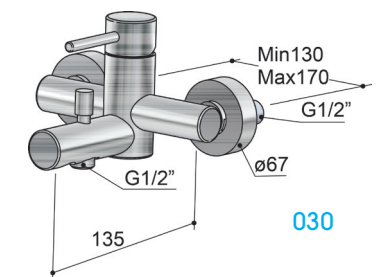


030

Laddy

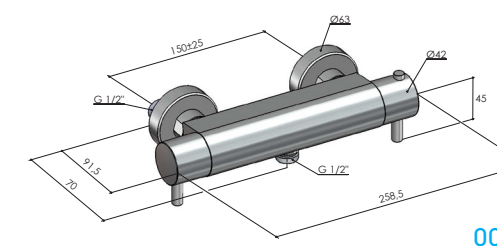

008

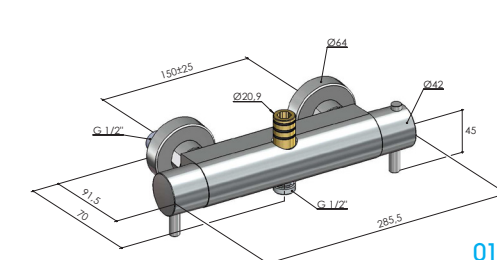

016

Aanvullende informatie
omtrent deze producten
vindt u op onze website
www.hotbath.nl

TECHNISCHE GEGEVENS

Minimale operationele waterdruk: 0,1 bar (0,01 MPa)
Maximale operationele waterdruk: 5 bar (0,5 MPa)
Aanbevolen waterdruk: 1-3 bar (0,1 - 0,3 MPa)

Om een maximale efficiëntie van het systeem te waarborgen dient de operationele waterdruk zo constant mogelijk te zijn. Bij een waterdruk van boven de 5 bar (0,5 MPa) dient een drukreductieventiel geplaatst te worden.

Waterdoorstroom bij 3 bar

- Buddy en Chap max. 43 ltr/min
- Bloke max. 38 ltr/min


Temperatuur

Heet water aansluiting: links (zoals aangegeven op thermostaatbody)
Koud water aansluiting: rechts (zoals aangegeven op thermostaatbody)
Maximale toegestane temperatuur: 85°
Maximale aanbevolen temperatuur: 65°

Af fabriek is de thermostaat blokkade afgesteld op 38°C bij 3 bar met constante gebalanceerde aanvoerdruk.Om een comfortabel gebruik te waarborgen adviseren wij een heetwater installatie die gegeven uw specifieke omstandigheid voor wat betreft waterdruk, leidinglengte en diameter een capaciteit van 11-20 ltr/min op 38°C heeft.

INSTALLATIE


- Spoel het leidingwerk zeer grondig door met behulp van een teil of emmer
- Wikkel de S-koppelingen met teflontape of hennep
- Draai de S-koppelingen in de muurplaten of muurplaatbeugel (15 cm hart op hart)
- Schuif de rozet op de wartelmoer van de kraan
- Zorg dat de 1/2" uitlaat aan de onderzijde zit en de thermostaatknop aan de rechterkant
- Controleer dat de rode sticker aan de heetwater inlaat zit
- Plaats de rubber afdichtingsring met zeef in de wartelmoer
- Draai de wartelmoer aan, vast is vast
- Schuif rozetten tegen wand

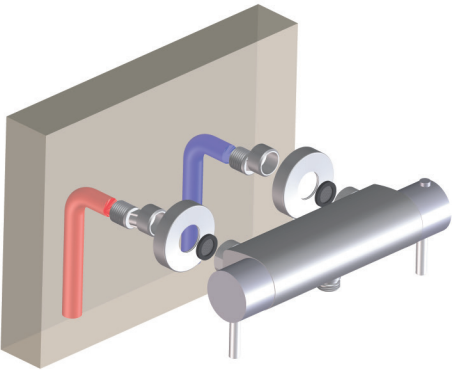

ONDERHOUD



1 Filters schoonmaken

- Draai koud en warmwater hoofdkranen dicht
- Draai wartelmoeren los
- Reinig rubberring met zeef
- Draai met een 12mm inbussleutel de inwendige filterunit los
- Reinig filterunit onder stromend water in geval van kalkaanslag reinigen met een geschikt anti kalkproduct of azijn

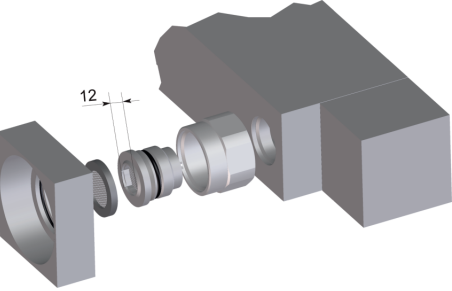

2 Thermostaat cartridge reinigen/afstellen

- Draai koud en warmwater hoofdkranen dicht
- Verwijder voorzichtig het sierknopje (Bloke-Q) of draai de hendel los (Buddy en Chap)
- Draai knop los met een 2,5mm inbussleutel
- Schuif messing blokkade ring van spindel
- Draai cartridge uit kraanhuis met een 30mm sleutel
- Reinig de filters, in geval van kalkaanslag reinigen met een geschikt antikalkproduct of azijn
- Reinig het inwendige van het kraanhuis zorgvuldig, vet de O-ringen in met kranenvet
- Plaats cartridge terug
- Monteer de messing blokkadering uitgelijnd zoals in detail A
- open warm en koud water toevoer

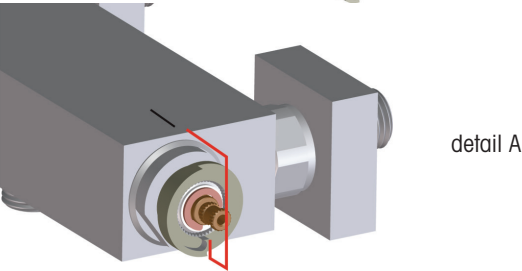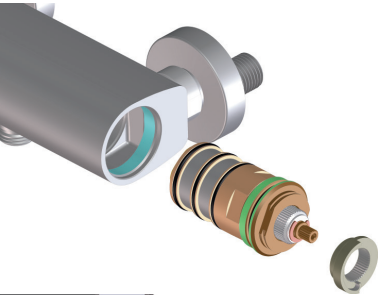

Afstellen

- draai de cartridge spindel net zo lang tot u een temperatuur bereikt die u als aangenaam ervaart. Wilt u precies 38°C gebruik dan een thermometer
- plaats temperatuurknop terug met chroom blokkadeknop in lijn met indexstreep op kraanbody
- blokkeer knop met inbus en plaats hendel (Buddy en Chap) of sierknopje (Bloke-Q) terug

WAT TE DOEN ALS

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Onvoldoende waterdruk	– Te lage drukcapaciteit van warm watervoorziening – Vuile filters – Vuil in douchekop	– Capaciteit controleren – Reinigen – Open maken en reinigen
Temperatuur te hoog of te laag	Blokkadeknop instelling	Afstellen
Alleen heet of koud water	Warm en Koud omgedraaid gemonteerd	– Leidingen omdraaien – Reverse cartridge monteren (niet voor alle modellen leverbaar), vraag uw dealer
Nadruppelen van hoofd-douche (tijdelijk na douchen)	Leeglopen van systeem	Volkomen normaal, kan verminderd worden door hoofd-douche iets schuin te zetten
Lekkage non stop van hand of hoofddouche	Keramisch binnenwerk of omstel	Reinigen of vervangen binnenwerk of omstel
Knop en rozet passen niet meer	Te diep ingebouwd	Verlengsets bestellen bij dealer
Lauw water	Verkalkt	Reinig/ontkalk thermostaat en filters
Wordt niet heet of warm	Filters verstopt/terugslagklep verstopt	Losdraaien en reinigen
Thermostaatknop zit los	Los inbuschroefje	Aandraaien
Omstelknop zit los	Los inbuschroefje	Aandraaien
Omstelknop zit nog steeds los	Los kruiskopschroefje	Aandraaien

REINIGING EN ONDERHOUD

Om schade en klachten te voorkomen moet zowel bij gebruik als bij reiniging van kranen en douches dit reinigingsadvies opgevolgd worden. Schade die door onzorgvuldig gebruik of reiniging is ontstaan valt niet onder onze garantiebepalingen.

Hotbath artikelen zijn of volledig messing verchroomd of volledig messing met een geborsteld nikkel finish gecoat met een speciale vernislaag (GN finish). Chroom of GN finishes maar ook de Hotbath artikelen van ABS kunststof of RVS zijn gevoelig voor agressieve zuren.

Zuur is een noodzakelijk en substantieel bestanddeel van een reinigingsmiddel dat kalkaanslag moet tegengaan. Gezien het feit dat de samenstellingen van reinigingsmiddelen continu wisselen kan Hotbath u geen merk of type reinigingsmiddel adviseren.

Hotbath adviseert:

- dagelijks na gebruik reinigen met een zachte doek en water, eventueel daarbij een zacht reinigingsmiddel (bijvoorbeeld groene zeep);
- bij kalkaanslag het gebruik van een zacht reinigingsmiddel op basis van citroenzuur;
- het goed afspoelen van ieder product na reiniging, er mag geen reinigingsmiddel achterblijven op het product;
- laat het schoonmaakmiddel niet langer dan nodig is inwerken
- breng reinigingsmiddelen altijd eerst op doek of spons aan en niet direct op kranen of douches
- het goed drogen van ieder product na gebruik en reiniging.

Hotbath raadt af:

- het gebruik van een reinigingsmiddel dat zoutzuur, azijnzuur of een ander schadelijk, agressief zuur of chloor bevat;
- het gebruik van fosforzuurhoudende (professionele) reinigingsmiddelen;
- het mengen van verschillende schoonmaakmiddelen;
- het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes en microvezeldoek.

Ook huidverzorgingsproducten zoals shampoo, douchegel en vloeibare zeep kunnen schade veroorzaken. Ook hier moet men na gebruik goed naspoelen met water.

Na het gebruik de kranen en douches drogen met een zachte doek houdt de producten langer vrij van kalkaanslag.

NIEUWE KRAAN? VÓÓR MONTAGE ALTIJD LEIDINGWERK DOORSPOELEN!