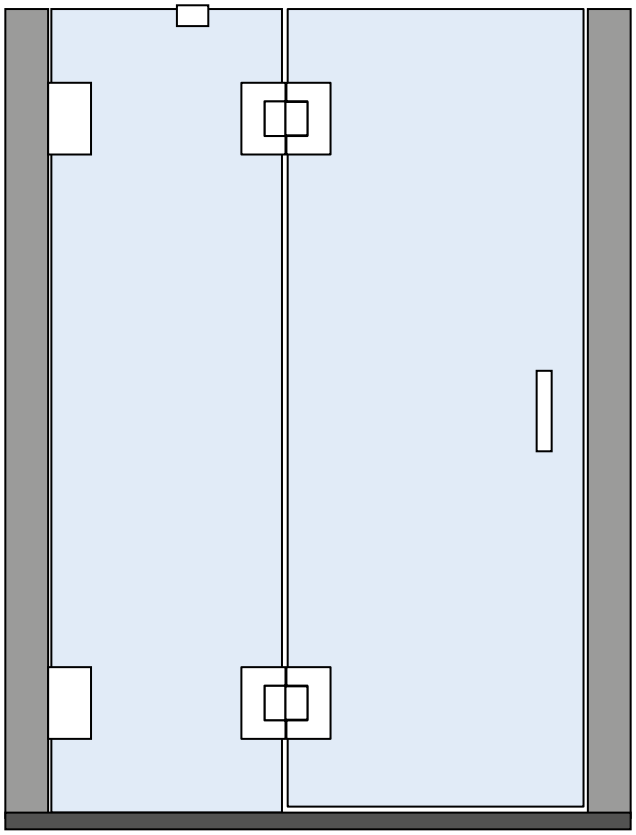

Handleiding Void nisdeur 2-delig met glasscharnier profielloos

Heeft betrekking op alle (kleur)varianten van artikelnummers GS-VON3 en GS-VOCN3.

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Voorbereiding	Pagina 2
Technische informatie	Pagina 3
Technische tekening	Pagina 4
Overzichtsbeeld	Pagina 6
Montage nisdeur 2-delig met glasscharnier	Pagina 7
Kwaliteit, reingen en onderhoud	Pagina 18
Garantie- & Servicevoorwaarden	Pagina 19

Voorbereiding

Controleer bij ontvangst of het product compleet en vrij van gebreken is. Indien een gebrek wordt geconstateerd, dient binnen de aangewezen tijd contact te worden opgenomen met het verkooppunt. Voor gebreken die niet zijn gemeld binnen de aangewezen tijd of beschadigingen die zijn ontstaan na montage, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

BELANGRIJK:

- Bij deze opstelling is er sprake van beperkte verstelbaarheid. Zorg dat de vloer en muren een hoek van 90 graden vormen.
- De glasopstelling is omkeerbaar, wat betekent dat deze zowel links als rechts geplaatst kan worden.
- Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal te worden gezorgd.
- Meet voor montage het glas op om te controleren of de juiste maat is geleverd.
- Ontvet het glas voor montage. Dit voorkomt het verzakken van rubbers bij de glasaansluitingen.
- Dek de douchebak voor montage af (indien van toepassing).
- Hoeken van glas zijn zeer kwetsbaar. Voorkom dat glas onnodig in contact komt met de vloer of muur en zorg ervoor dat het glas niet op een hoek steunt. Voer de montage bij voorkeur uit met twee personen.
- Plaats de glasopstelling niet gelijk aan of over de rand van een douchebak.
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden door een correcte montage in een schone omgeving.

Geleverde onderdelen:

1x Glaswand
2x Wandbevestiging
1x Deur
2x Glasscharnier
1x D-profiel
1x Handgreep (u-vorm of rond)
1x Stabilisatiestang
1x T-koppelstuk
2x Wanddeel (met bevestigingsblokje)
Installatiematerialen

Benodigdheden:

- Rolmaat
- Potlood
- Schilderstape
- (Laser)waterpas
- Boormachine
- Metaalzaag
- Kunststof of rubberen hamer
- Tegelboortje / steenboortje
- Schroevendraaier
- Transparante kit

Technische informatie

Voorzie het glas na montage van de BRAUER-glascoating. Breng de water- en vuilafstotende coating in ieder geval op de binnenkant van het glas aan.

Technische tekening - deel 1

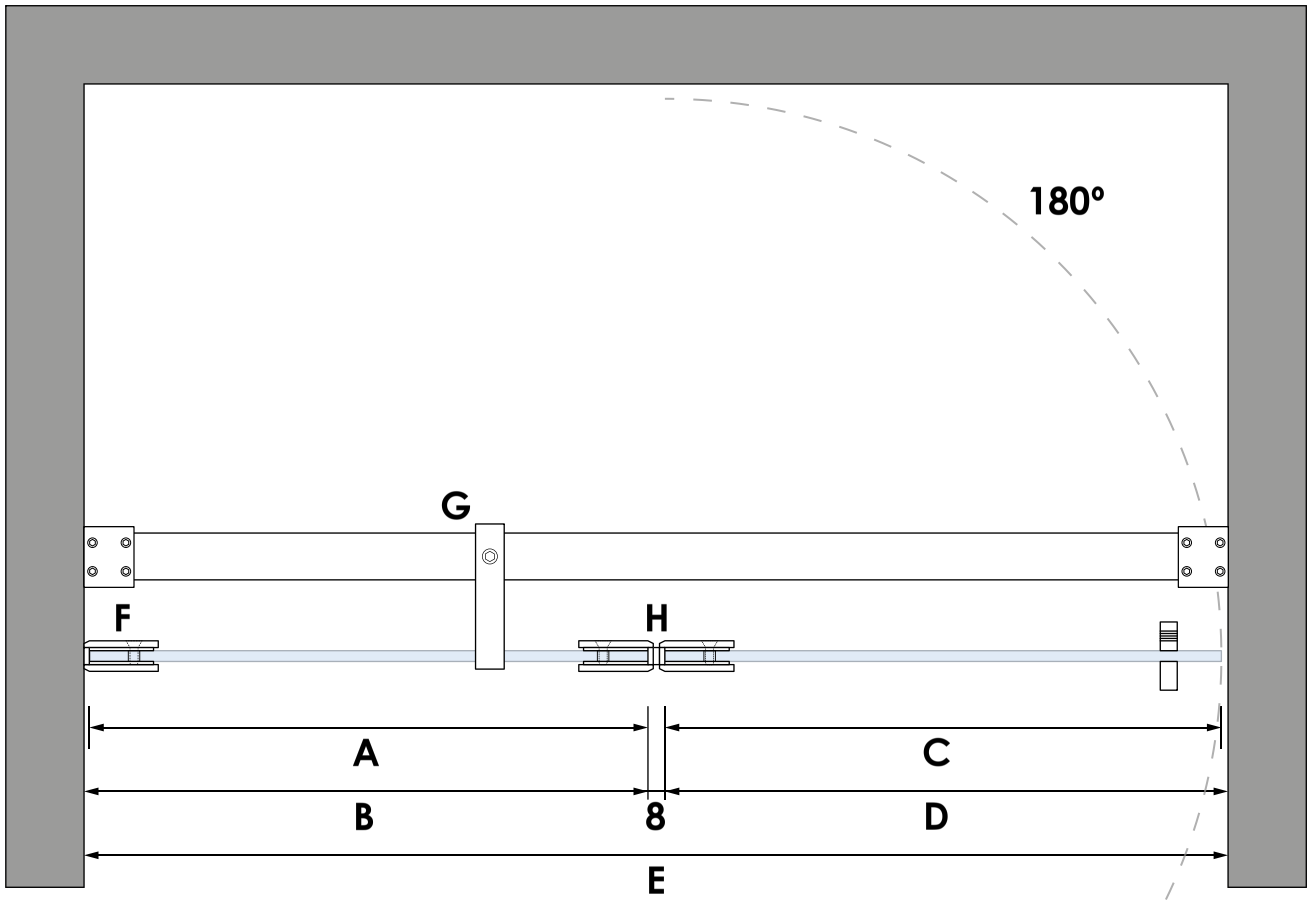

Maat	A	B	C	D	E
110	475	477	587	589	1074
120	575	577	587	589	1174
120	475	477	687	689	1174
130	575	577	687	689	1274
130	675	677	587	589	1274
140	675	677	687	689	1374
140	775	777	587	589	1374
150	875	877	587	589	1474
150	775	777	687	689	1474
160	975	977	587	589	1574
160	875	877	687	689	1574
170	1075	1077	587	589	1674
170	975	977	687	689	1674
180	1175	1177	587	589	1774
180	1075	1077	687	689	1774
190	1275	1277	587	589	1874
200	1375	1377	587	589	1974

A = Glasmaat wand
B = Plaatsingsmaat wand
C = Glasmaat deur
D = Plaatsingsmaat deur
E = Plaatsingsmaat breedte
F = Wandbevestigingen
G = Stabilisatiestang
H = Glasscharnieren

Bij gebruik van D-profiel:
D + 6 mm
E + 6 mm

Technische tekening - deel 2

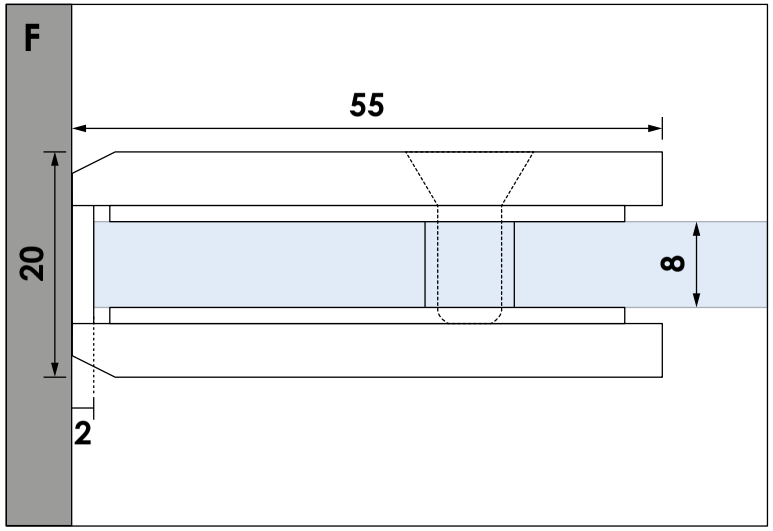

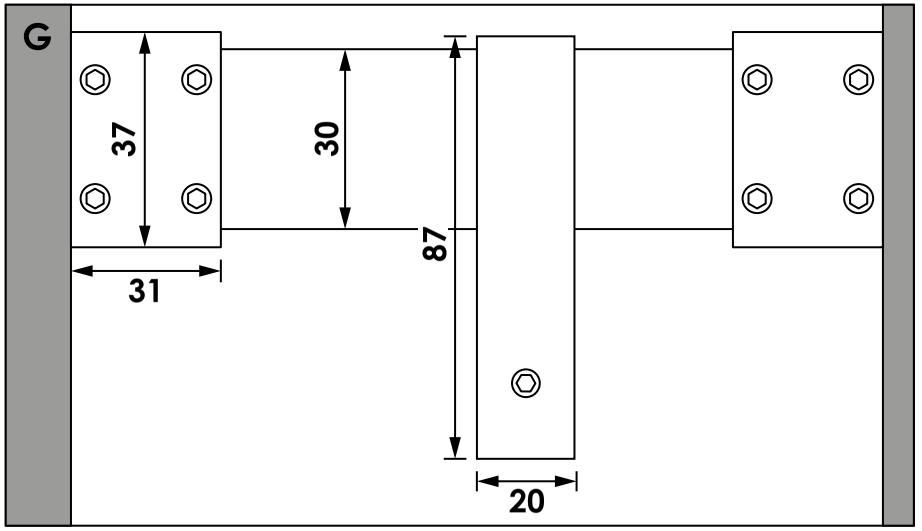

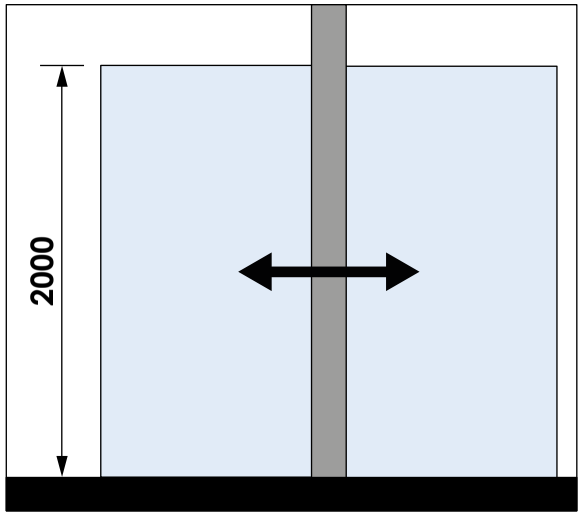

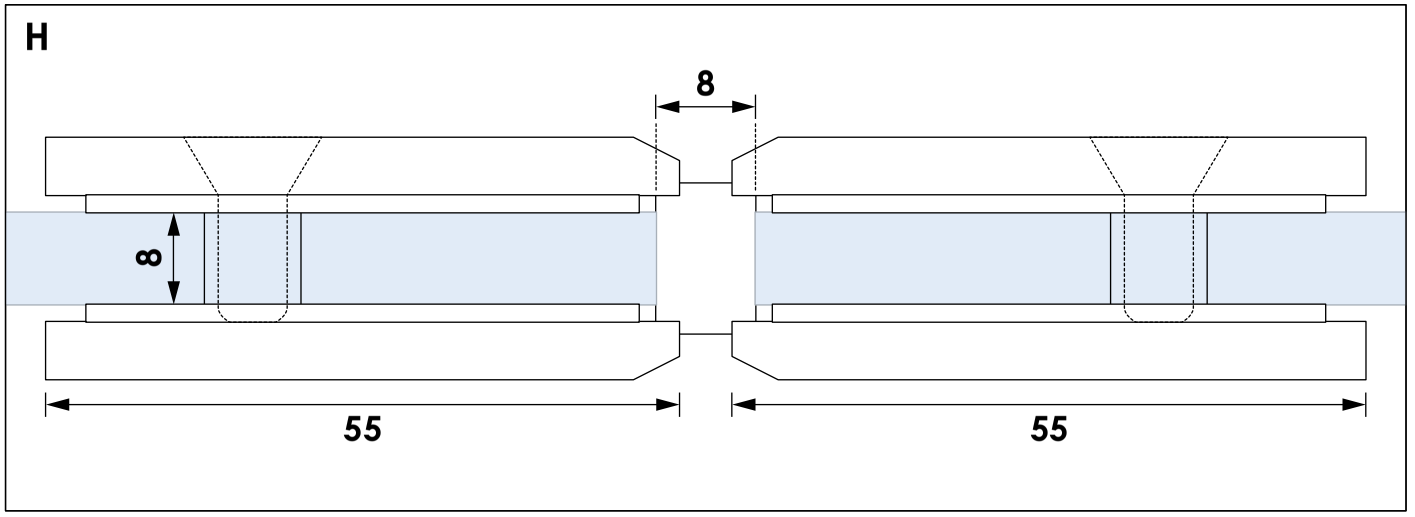

Overzichtsbeeld

1 = Glaswand
2 = Wandbevestigingen
3 = Wanddelen
4 = Stabilisatiestang
5 = T-koppelstuk
6 = Glasscharnieren
7 = Deur
8 = D-profiel
9 = Handgreep

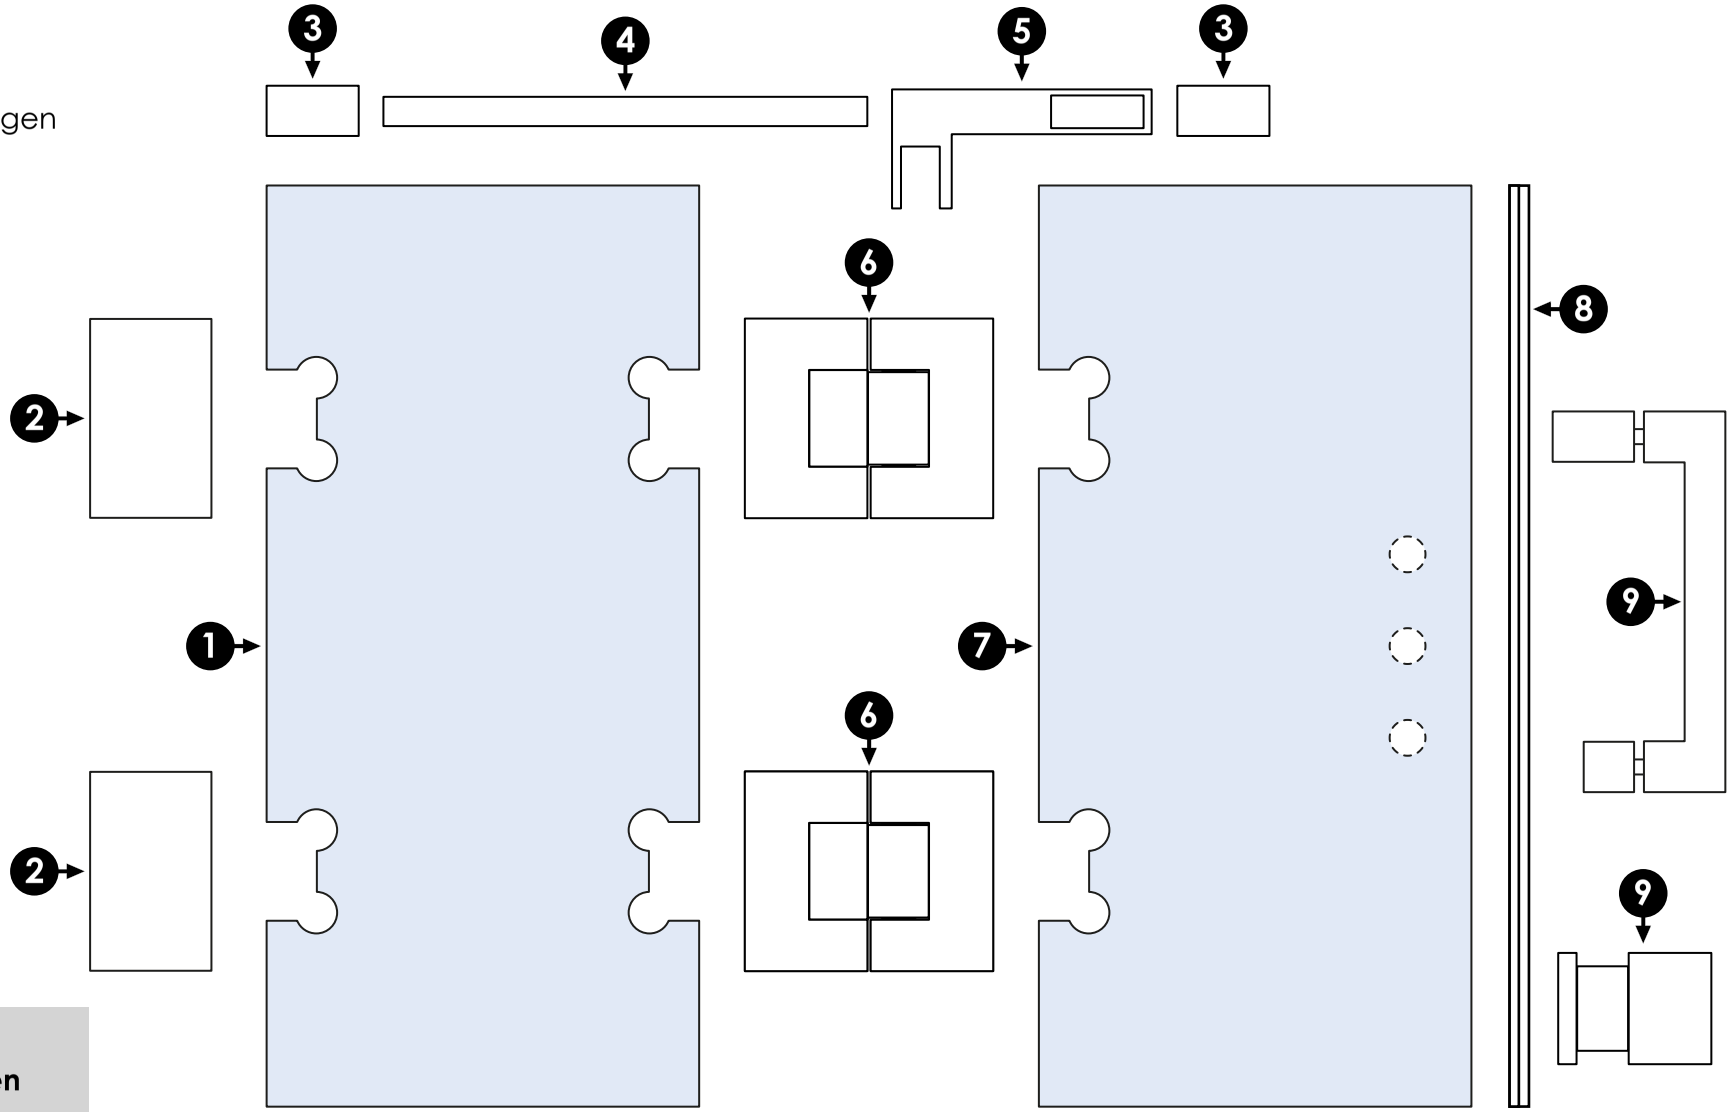

Deze handleiding is voor éénpunts en tweepunts handgreep

Montage Void nisdeur 2-delig met glasscharnier

Zie het overzichtsbeeld op voorgaande pagina, ter verduidelijking van de montagehandleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

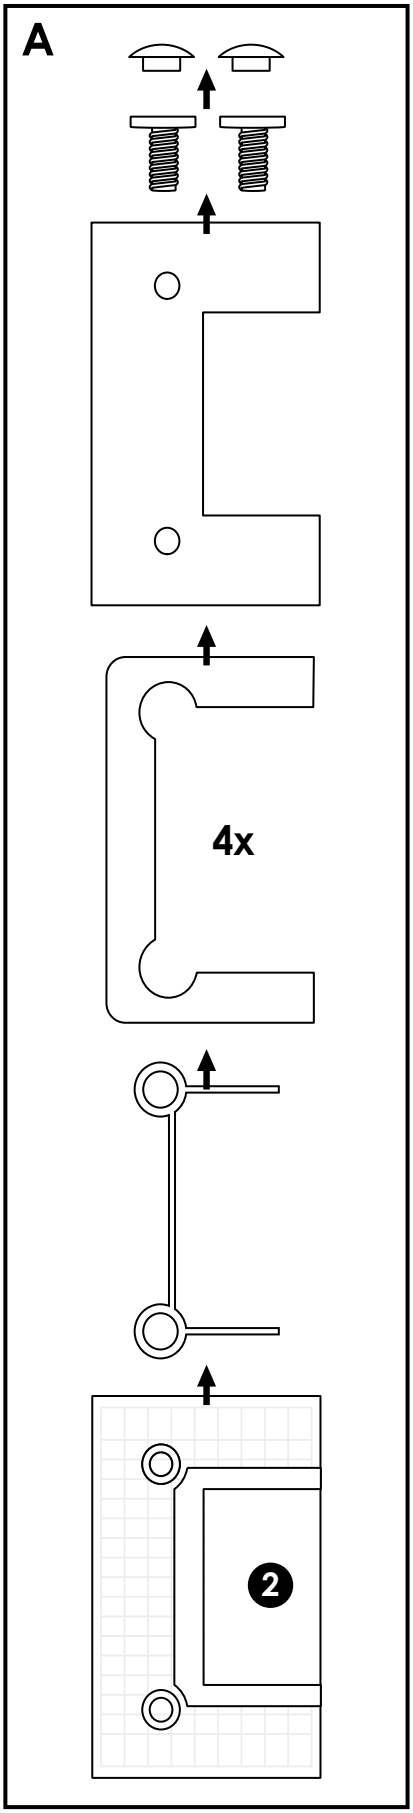

Stap 1: Positie wandbevestigingen bepalen

Bepaal de positie van de wandbevestigingen (2) en markeer het hart van wandbevestigingen af op de vloer. Teken vanaf het gemarkeerde punt een rechte lijn omhoog (op de muur). Zorg ervoor dat de lijn tot ongeveer 2 meter hoog is. Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas.

Stap 2: Wandbevestigingen demonteren

Verwijder de beschermfolie van de wandbevestigingen (2). Draai de inbusschroeven los. Verwijder de inbusschroeven, metalen plaatjes, transparante rubbers en kunststof bescherm-kapjes (zie afbeelding A). Bewaar alle onderdelen goed.

Stap 3: Boorgaten aftekenen

Teken de boorgaten af op de lijn. Het hart van de onderste wandbevestiging (2) dient te komen op 310 mm vanaf de vloer gemeten. Het hart van de bovenste wandbevestiging op 1690 mm vanaf de vloer gemeten (zie afbeelding B).

Let op: Deze maatvoeringen zijn gebaseerd op haakse muren en een haakse vloer. Als de vloer niet haaks op de muur staat, kunnen de afmetingen afwijken. In dat geval moeten de juiste hoogtes van de wandbevestigingen handmatig worden berekend.

Controleer met een (laser)waterpas of de boorgaten correct zijn afgetekend.

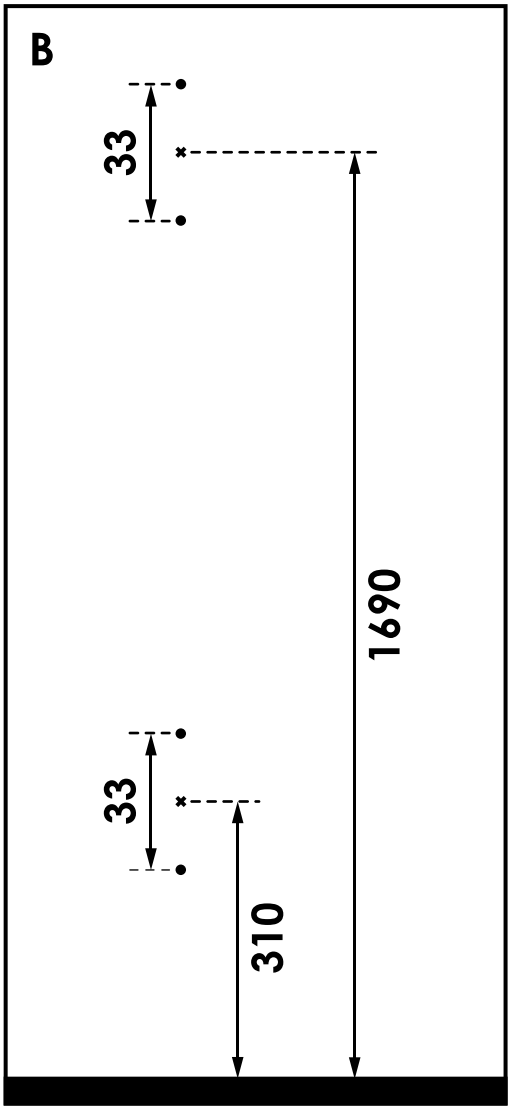

Stap 4: Gaten boren

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.

Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.

Stap 5: Wandbevestigingen monteren

Monteer de gedemonteerde wandbevestigingen (2). Zorg dat de zijde waar het metalen plaatje verwijderd is (in stap 2) zich aan de binnenkant van de doucheruimte bevindt.

Stap 6: Glaswand bevestigen

Voer deze stap met twee personen uit. Plaats het kunststof beschermkapje en een dik rubber op beide wandbevestigingen (2) (zie afbeelding C).

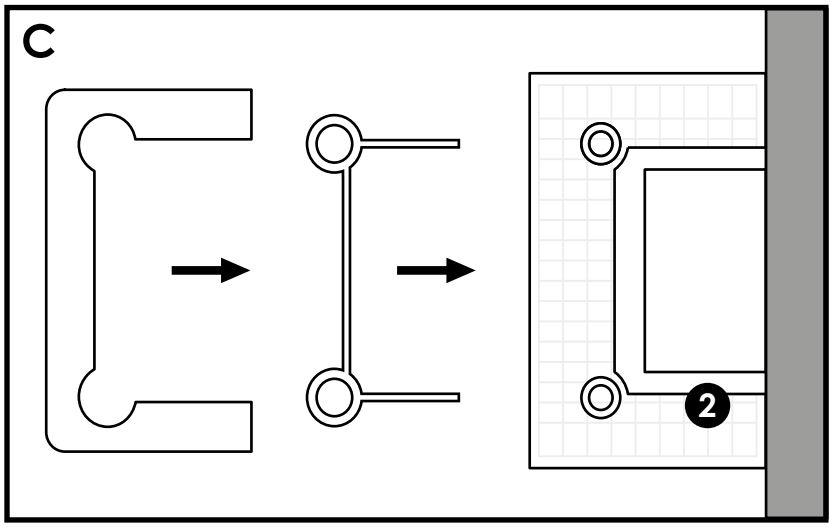

Positioneer de glaswand (1) op de wandbevestigingen. Schroef de metalen plaatjes losjes vast. Schuif het tweede dikke rubber tussen het glas en het metalen plaatje (zie afbeelding D).

Stap 7: Glaswand afstellen

Zorg dat de glaswand (1) verticaal en horizontaal waterpas staat. En dat de verticale opening tussen de glaswand en de muur van boven tot onder gelijk is en ongeveer 2 mm bedraagt (zie afbeelding E). Indien nodig kunnen de dunne rubbers worden gebruikt om de glaswand correct af te stellen.

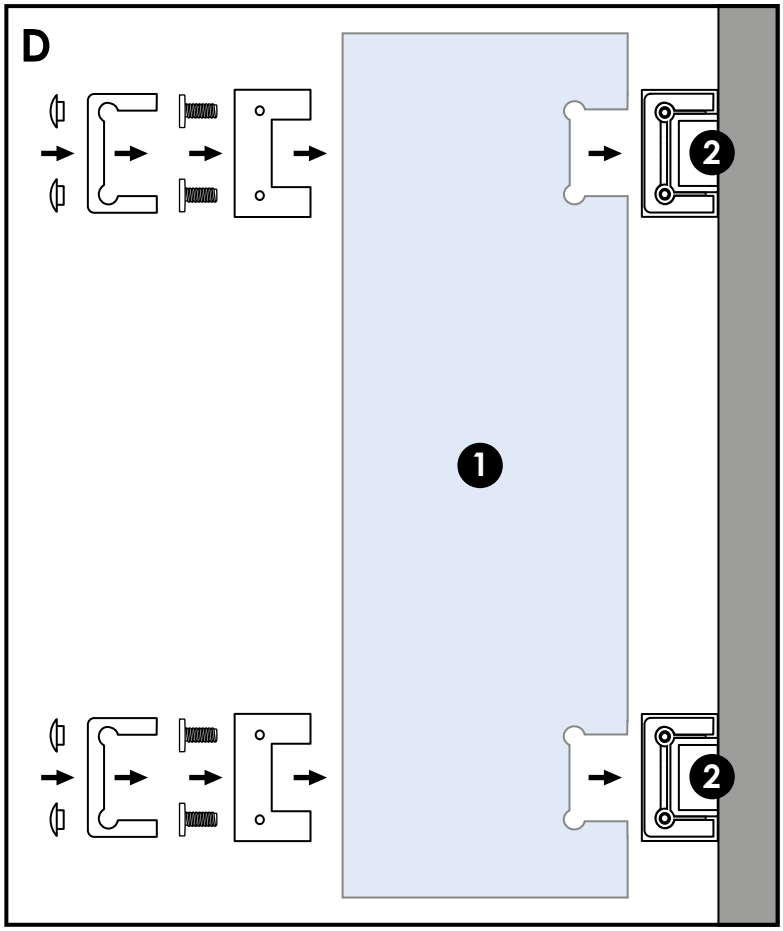

Draai de inbusschroeven handvast aan zodra de glaswand correct is afgesteld en plaats de meegeleverde afdekdopjes (zie afbeelding D).

Stap 8: Stabilisatiestang op maat maken

De benodigde lengte van de stabilisatiestang (4) is de afstand tussen binnenkant glaswand (1) en de muur, min 20 mm (dikte van de twee bevestigingsblokjes)(zie afbeelding F). Maak de stabilisatiestang op de juiste lengte.

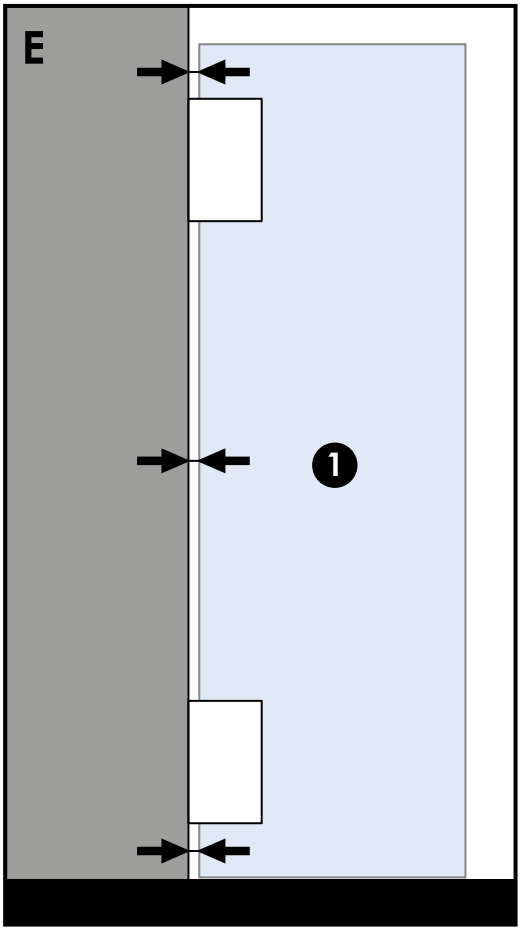

Stap 9: Stabilisatiestang voorbereiden

Draai de inbusschroefjes aan de open zijde van de wanddelen (3) en het inbusschroefje aan de bovenzijde van het t-koppelstuk (5) los (zie afbeelding F).

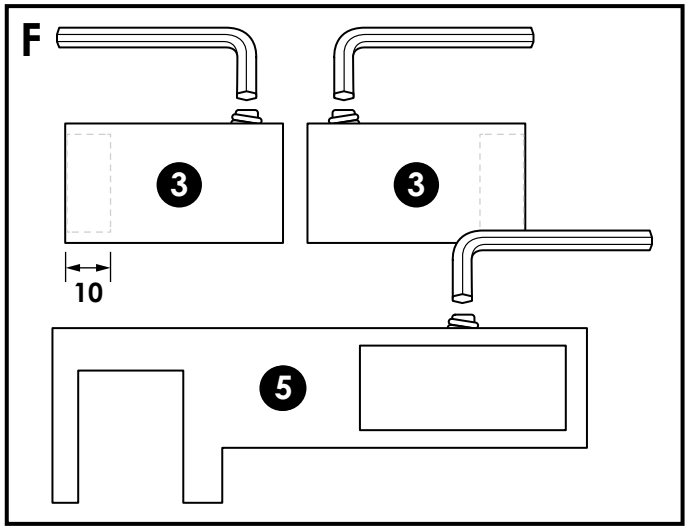

Schuif het t-koppelstuk voorzichtig op de stabilisatiestang (4). Plaats de stabilisatiestang aan beide zijdes in de wanddelen en draai de inbusschroefjes vast.

Tip: Smeer zeep rondom op de stabilisatiestang om het t-koppelstuk makkelijker te kunnen verschuiven en beschadigingen te voorkomen.

Stap 10: T-koppelstuk bevestigen

Draai het onderste inbusschroefje van het t-koppelstuk (5) los. Plaats het t-koppelstuk met bijbehorend rubber op de glaswand (1), circa 100 mm vanaf de kopse kant van de glaswand. Draai het inbusschroefje aan de bovenzijde van het t-koppelstuk vast op de stabilisatiestang (4) (zie afbeelding G).

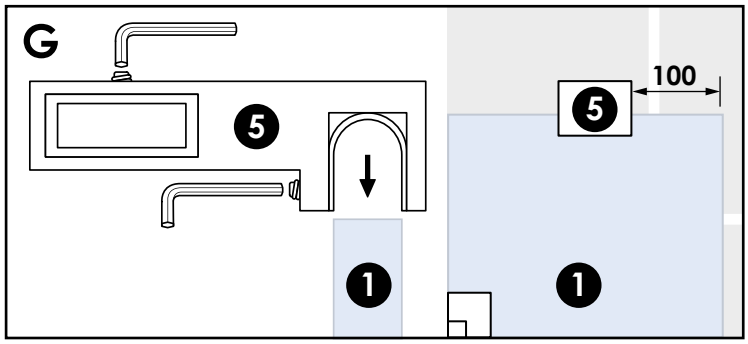

Stap 11: Wanddelen aftekenen

Houd de stabilisatiestang (4) waterpas. Teken beide wanddelen (3) rondom af op de muren (zie afbeelding H). Draai indien nodig de inbusschroefjes aan de open zijde van het wanddeel los om het wanddeel naar de muur te schuiven.

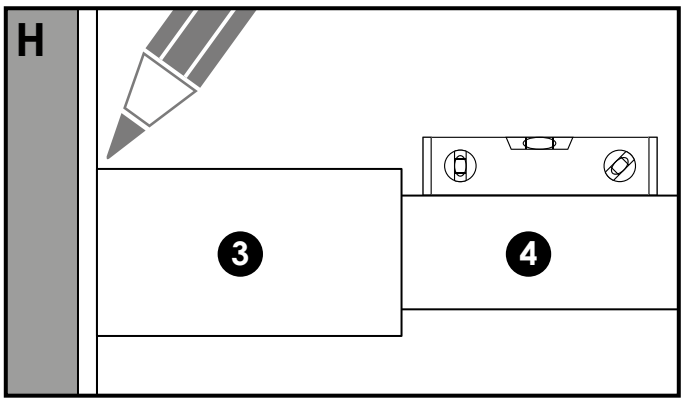

Stap 12: Boorgaten aftekenen

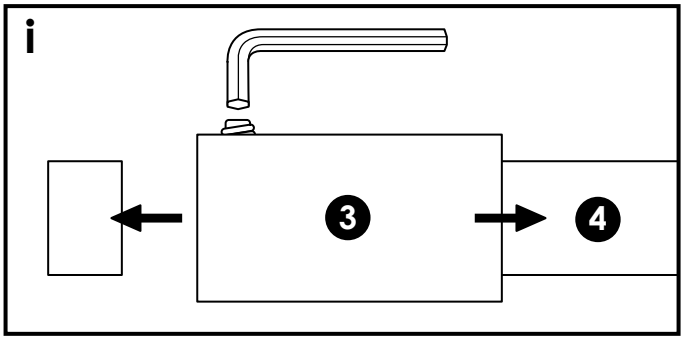

Draai de twee inbusschroefjes aan de dichte zijde van de wanddelen (3) los. Schuif indien nodig het wanddeel verder op de stabilisatiestang (4). Verwijder het bevestigingsblokje en leg deze opzij (zie afbeelding i).

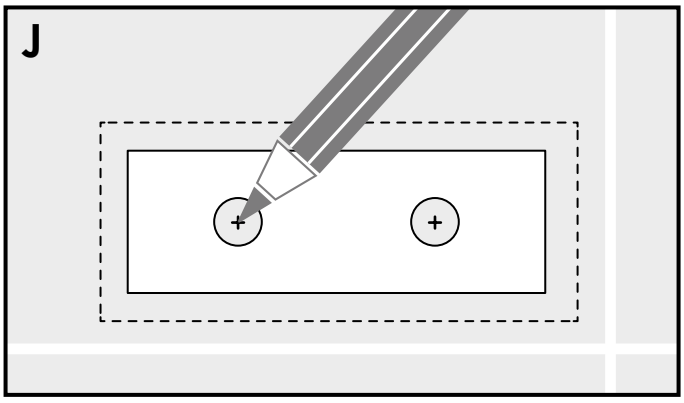

Draai de inbusschroefjes van het wanddeel aan de zijde van de stabilisatiestang vast. Draai de inbusschroefjes aan de onderzijde van het glasdeel los. Verwijder de stabilisatiestang van de glaswand en leg opzij.

Houd het bevestigingsblokje waterpas in het midden van de markering op de muur. Teken de boorgaten af (zie afbeelding J).

Stap 13: Gaten boren

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.

Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.

Stap 14: Bevestigingsblokje monteren

Monteer de bevestigingsblokjes tegen de muur met de meegeleverde schroeven.

Stap 15: T-koppelstuk bevestigen

Plaats het t-koppelstuk (5) met rubber op de glaswand (1). Draai het inbusschroefje aan de onderkant van het t-koppelstuk handvast aan op de glaswand (zie afbeelding K).

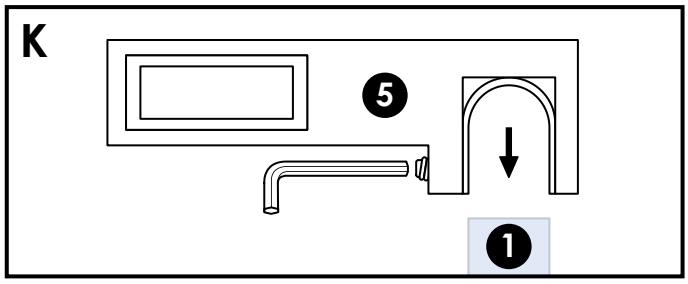

Stap 16: Wanddelen bevestigen

Draai de inbusschroefjes van de wandelen (3) aan de zijde van de stabilisatiestang los en schuif de wanddelen over de bevestigingsblokjes tegen de muren. Draai de inbusschroefjes van de wanddelen vast om de stabilisatiestang (4) aan de muur te bevestigen (zie afbeelding L).

Controleer of de stabilisatiestang steun vindt binnen beide wanddelen. Of pas de positie van de stabilisatiestang aan door de stang tussen de wanddelen te bewegen in de juiste positie.

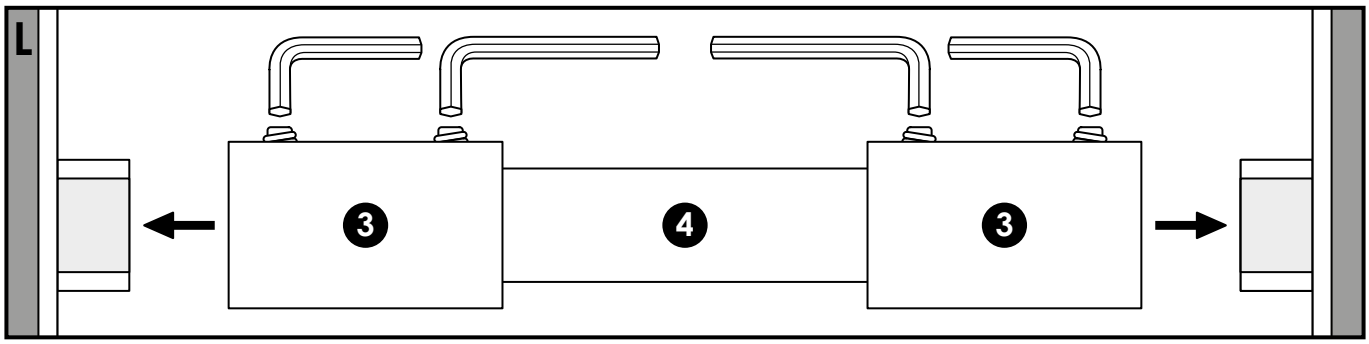

Stap 17: Glasscharnieren demonteren

Verwijder de beschermfolie van het glasscharnier (6). Draai de inbusschroeven los.
Verwijder de inbusschroeven, metalen plaatjes, transparante rubbers en de kunststof bescherm-kapjes (zie afbeelding M). Houd per zijde de onderdelen bij elkaar. Bewaar alle onderdelen goed.

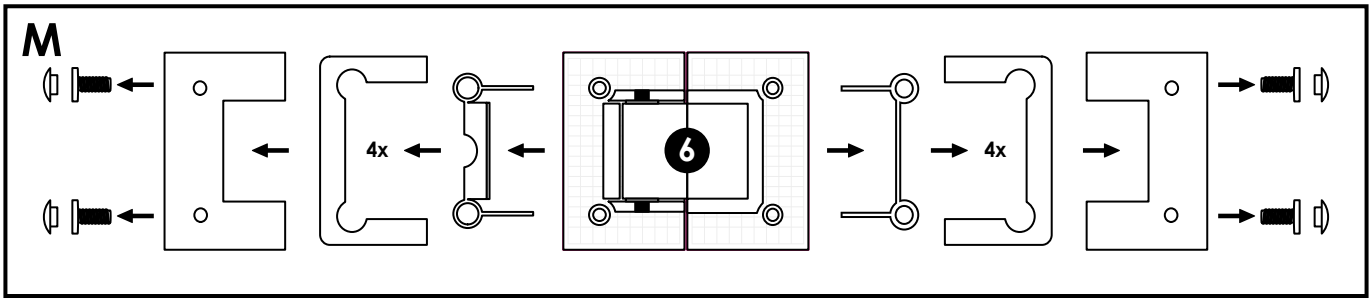

Stap 18: Glasscharnier aan glaswand bevestigen

Monteer de gedemonteerde glasscharnieren (6). Zorg dat de zijde waar het metalen plaatje verwijderd is (in stap 17) zich aan de binnenkant van de doucheruimte bevindt.

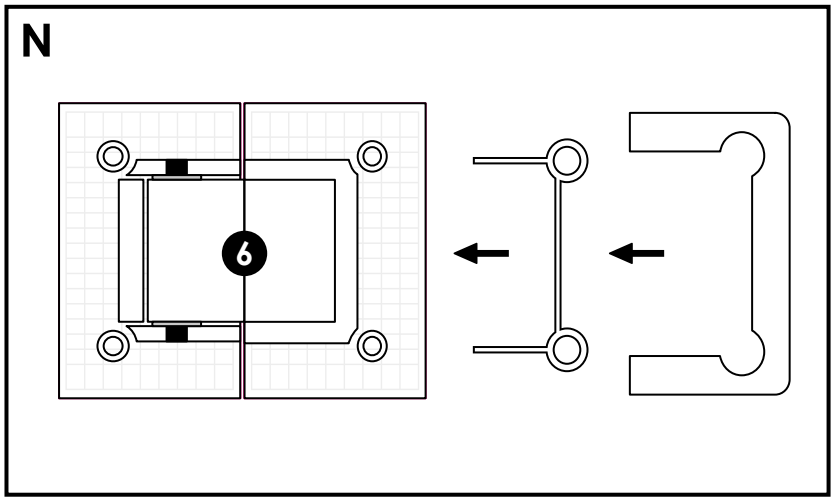

Plaats op beide glasscharnieren het kunststof beschermkapje en een dik rubber (zie afbeelding N).

Positioneer de glasscharnieren op de glaswand (1). Schroef de metalen plaatjes losjes vast. Schuif het tweede dikke rubber tussen het glas en het metalen plaatje (zie afbeelding O).

Stap 19: D-profiel bevestigen

Schuif, indien gewenst, het D-profiel (8) op de deur (7).

Stap 20: Deur bevestigen

Voer deze stap met twee personen uit. Plaats op de andere zijde van beide glasscharnieren (6) het kunststof beschermkapje en een dik transparant rubber (zie afbeelding P).

Positioneer de deur (7) op de glasscharnieren. Schroef de metalen plaatjes losjes vast. Schuif het tweede dikke rubber tussen het glas en het metalen plaatje (zie afbeelding O).

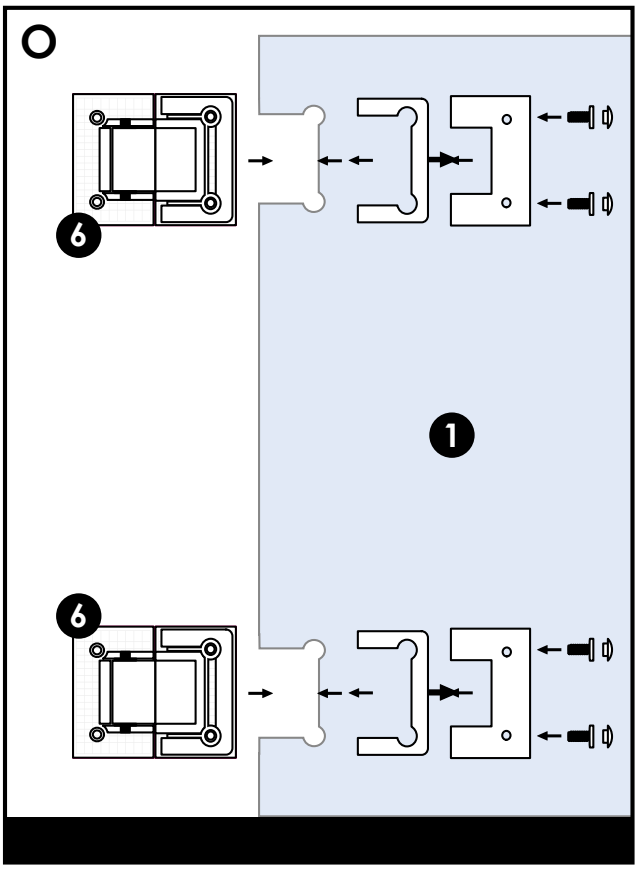

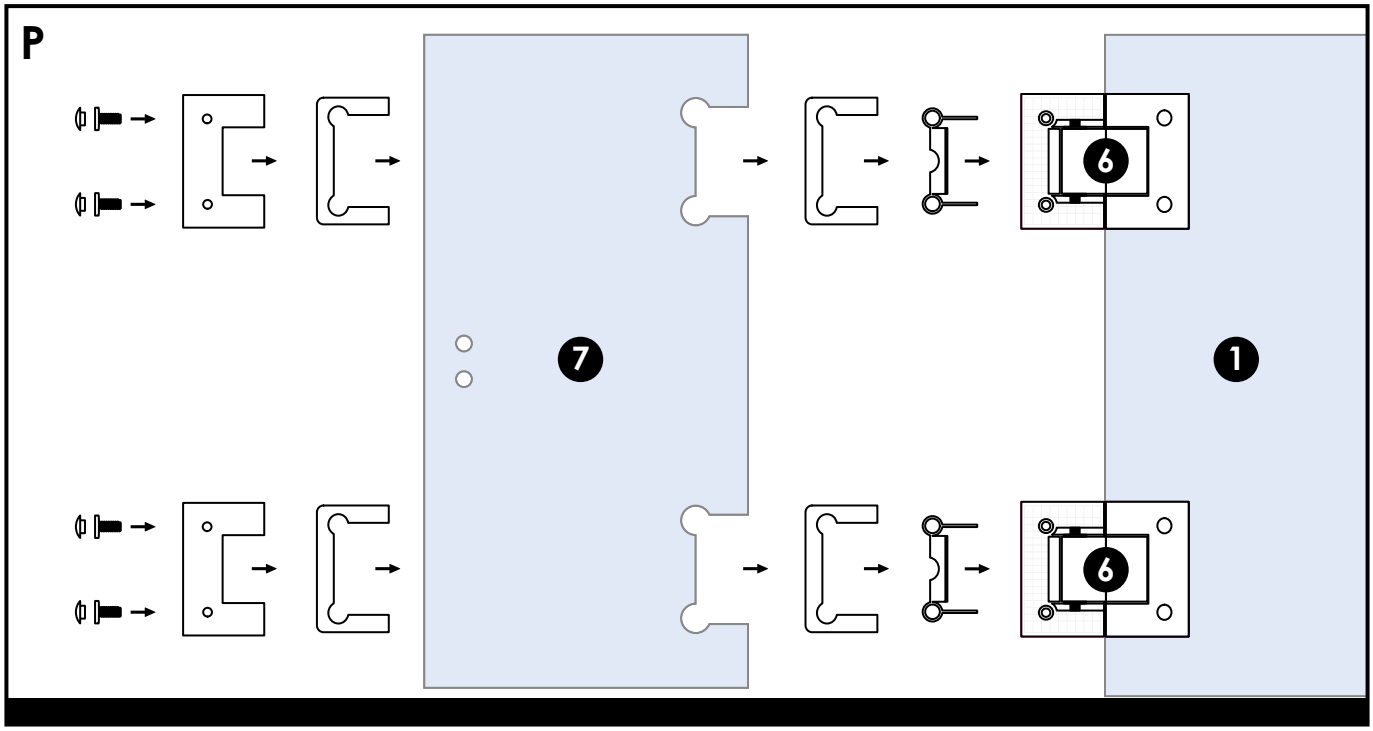

Stap 21: Deur afstellen

Zorg dat de afstand tussen muur en deur (7) zoveel mogelijk gelijk is (zie afbeelding Q). En zorg ervoor dat de deur voldoende boven de vloer hangt. Indien nodig kan de deur (beperkt) worden afgesteld. Hiervoor moeten de inbusschroeven om het metalen plaatje aan de binnenkant van het scharnier vast te zetten, een beetje los worden gedraaid. De positie van de deur in de scharnieren kan iets worden bijgesteld. Gebruik indien nodig de dunne rubbers in de glasscharnieren om de deur correct af te stellen.

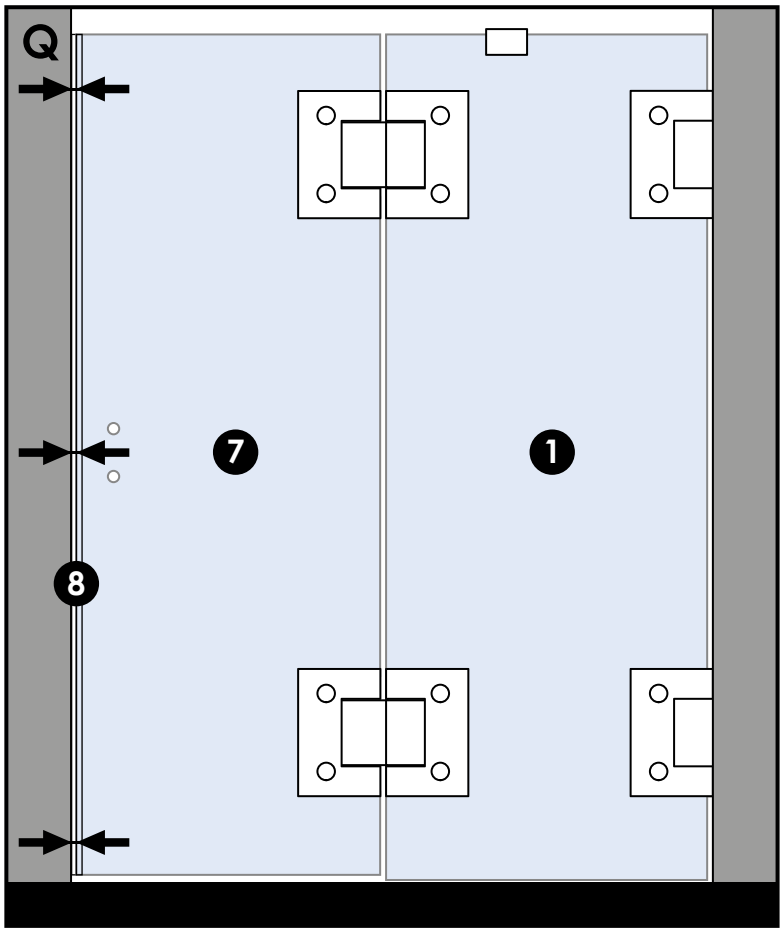

Zorg bij gebruik van het D-profiel (8) dat deze aansluit op de muur.

Draai de inbusschroeven vast zodra de deur correct is afgesteld en plaats de meegeleverde afdekdopjes (zie afbeelding P).

Type handgreep

Er zijn twee type handgrepen (9), de éénpunts en tweepunts handgreep. Het type handgreep bepaald of de deur (7) één of twee bevestigingspunten heeft. Komt dit niet overeen neem dan contact op met het verkooppunt.

Beide handgrepen worden op een andere manier gemonteerd. Kies welk type handgreep van toepassing is en voer bijbehorende stappen uit.
Tweepunts handgreep = stap 22a en 22b
Eénpunts handgreep = stap 23a en 23b

Stap 22a: Tweepunts handgreep demonteren

Draai de inbusschroefjes aan de onderzijde van de handgreep (9) los. Zorg dat de inbusschroefjes in de blokjes blijven zitten. Verwijder de twee blokjes van de handgreep (zie afbeelding R).

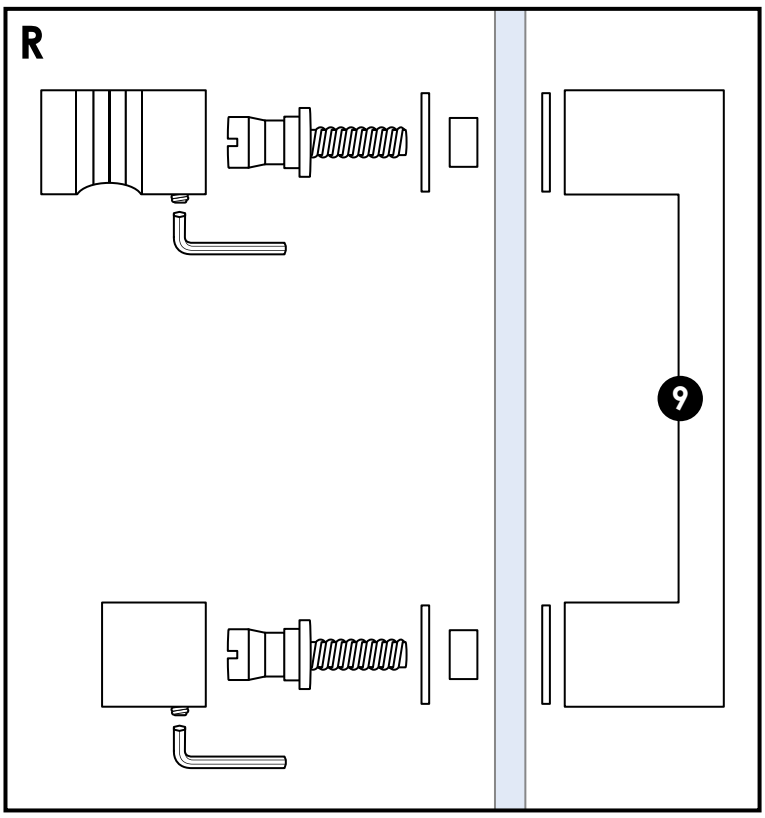

Draai de twee goudkleurige schroeven los met behulp een platte schroevendraaier. Verwijder zowel boven als onder de schroef, het transparante busje en één van de twee transparante rubbers (zie afbeelding R).

Stap 22b: Tweepunts handgreep bevestigen

Plaats de handgreep (9) met twee rubbers aan de buitenzijde voor de gaten van de deur (7). Steek aan de andere zijde de goudkleurige schroeven met daarop de andere rubbers en de busjes door de gaten. Draai de schroeven vast. Plaats de blokjes met de inbusschroefjes naar beneden op de goudkleurige schroeven. Draai de inbusschroefjes vast (zie afbeelding R).

Stap 23a: Eénpunts handgreep demonteren

Verwijder één kant van de handgreep (9) samen met één transparant rubber van het schroefdraad (zie afbeelding S).

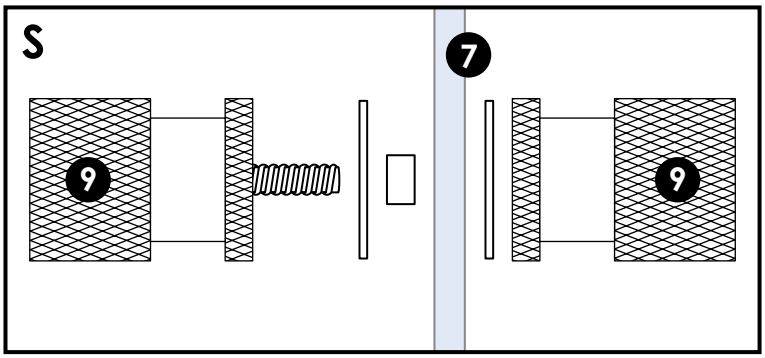

Stap 23b: Eénpunts handgreep bevestigen

Steek het schroefdraad met daarop één rubber en het busje door het gat in de deur (7). Schuif aan de andere zijde het tweede rubber op het schroefdraad. Draai de handgreep (9) vast op het schroefdraad (zie afbeelding S).

Stap 24: Aanbrengen coating

Voorzie de binnenzijde van het glas van de BRAUER-glascoating. Breng de coating aan op een vooraf gereinigd oppervlak dat tevens stof- en vetvrij is. Gebruik een PH neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen verdunner, alkalische, zuur, chloor of schurende middelen.

Breng de vloeistof met een droge doek aan op het glas en wrijf zorgvuldig over de hele glaswand. Gebruik 15 ml vloeistof per vierkante meter glasoppervlak.

Stap 25: Randen afkitten

Als de glaswand (1) correct is geplaatst kan er worden gekit. Maak de onderkant van de glaswand stof- en vetvrij. Kit de onderkant van de glaswand aan de buitenkant af met transparante kit (zie afbeelding T).

Laat de coating en kit vóór gebruik van de douche minimaal 24 uur drogen.

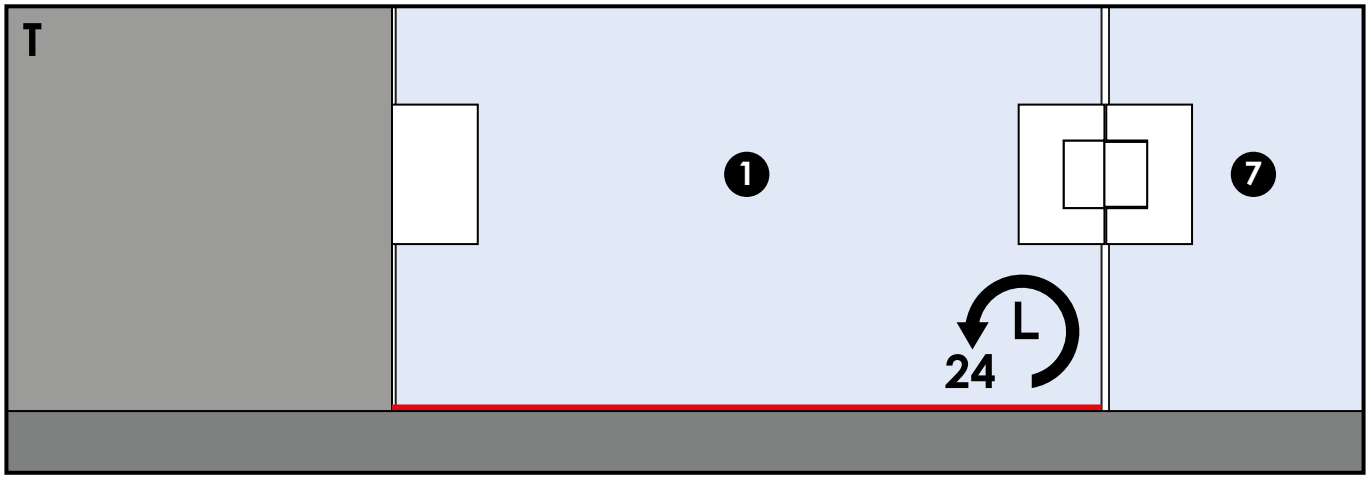

Kwaliteit, reinigen en onderhoud

In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.

Kwaliteit

Beslag in het BRAUER-glasprogramma is gemaakt van hoogwaardige materialen. Op het beslag worden – afhankelijk van de kleur - diverse lagen aangebracht die zorgen voor een sterk, slijtvast en duurzaam beslag. Specifieke eigenschappen en voorschriften van alle BRAUER kleuren zijn te vinden op www.brauerbadkamers.nl.

Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner. Breng het reinigingsmiddel nooit direct op het product aan, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen. Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

Wij raden ten strengste af

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/ agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële reinigingsmiddelen (zoals fosforzuur). Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).

Onderhoud

Is het glas voorzien van de water- en vuilafstotende glascoating? Dan kan het zijn dat deze na langdurig en intensief gebruik tekenen van slijtage vertoont, waardoor de werking vermindert. De coating kan eenvoudig worden bijgewerkt met de BRAUER glascoating, die ook los verkrijgbaar is.

Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit komt vooral voor bij waterontharders van lage kwaliteit of bij slecht onderhoud van de waterontharder. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Daarom adviseren wij om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH. Op producten die door een waterontharder zijn aangetast, geven wij geen garantie.

Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. Op de water- en vuilafstotende glascoating geldt een garantietermijn van 1 jaar (12 maanden), overigens kan de glascoating eenvoudig worden bijgewerkt, zie ‘Onderhoud’. De voorwaarden voor aanspraak op garantie zijn terug te vinden in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Indien u een verzoek tot service wenst in te dienen bij BRAUER, verzoeken wij u allereerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door te nemen. In de servicevoorwaarden vindt u hoe en waar u een verzoek tot service in kunt dienen en hoe het service- en vervolgtraject eruit ziet. De servicevoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.