regn

Vrijstaande
badmengkraan

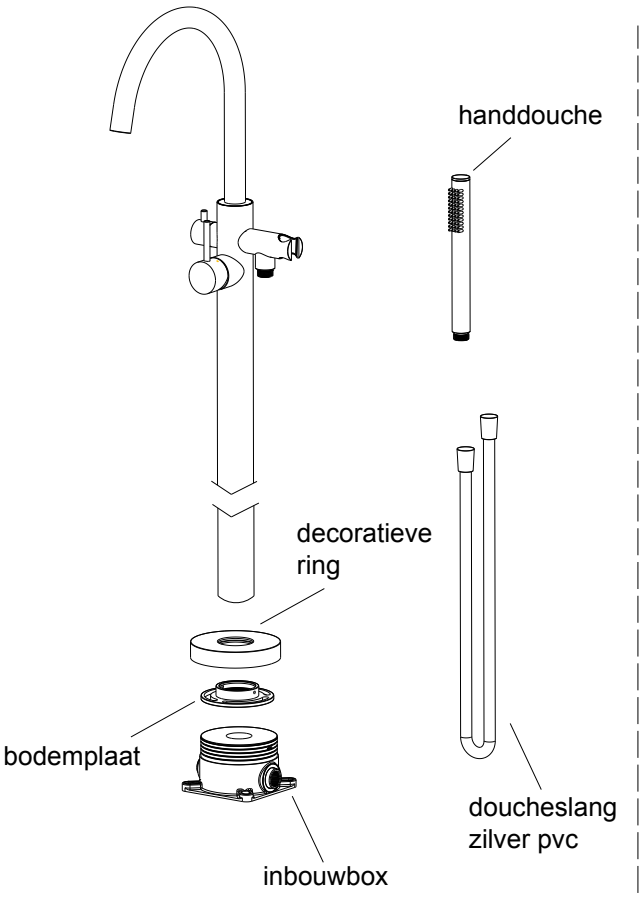

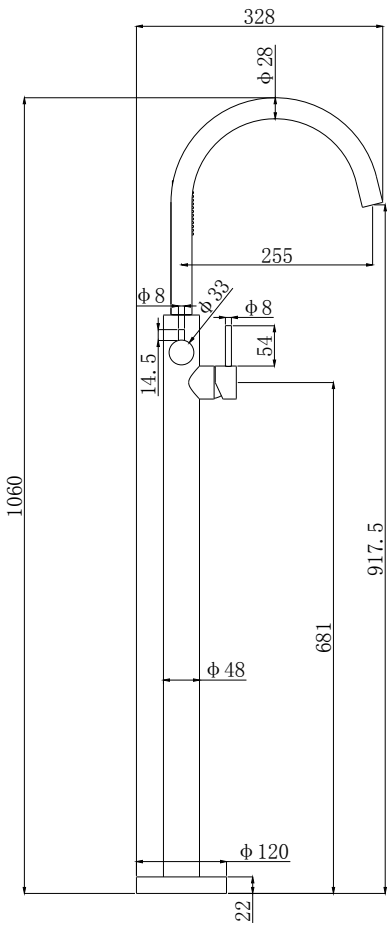

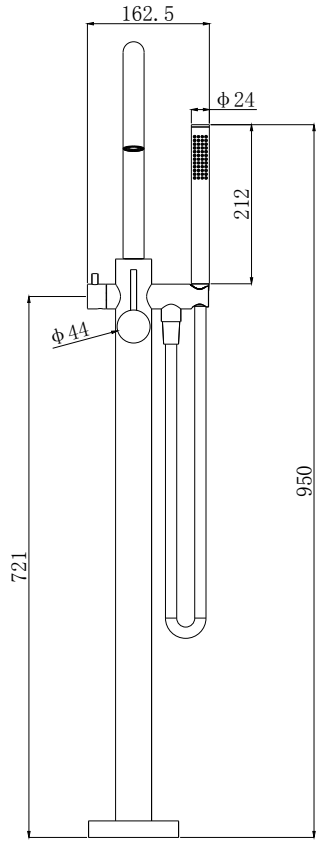

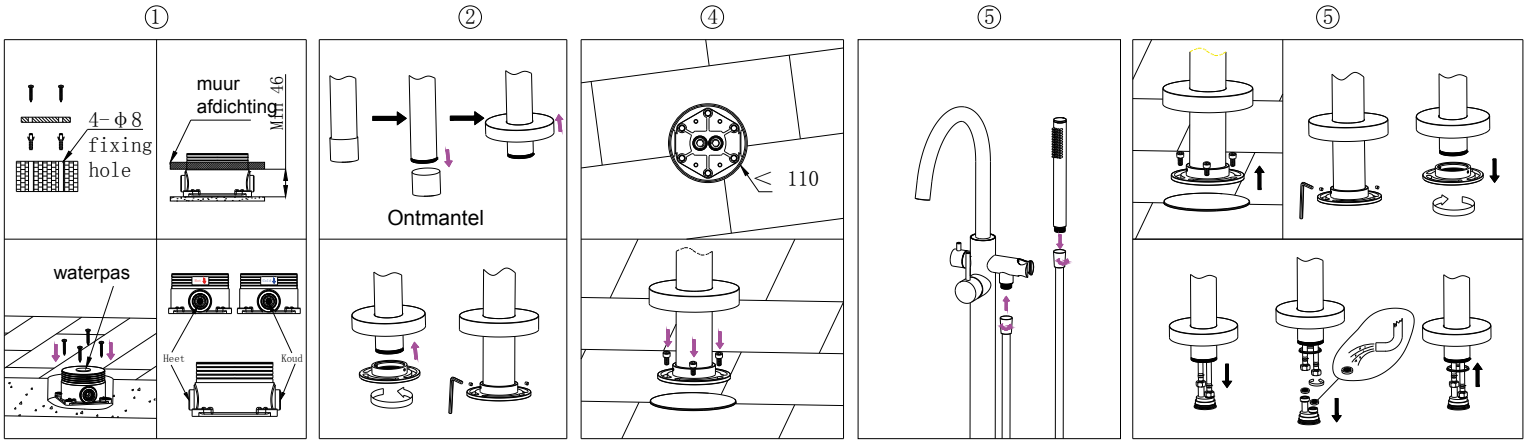

1. Installeer de waterinlaat volgens tekening. Warm water rechts, koud water links. De kraan moet waterpas met de vloer zijn.

2. Ontmantel volgens de tekening, installeer eerst de afdekking, daarna de flens en draai daarna de schroeven vast.

3. Bevestig de kraan op de inlaat. Voor het afdichten test u eerst het water en controleert u of deze waterpas met de vloer is.

4. Verbind de handdouche aan de kraan volgens bovenstaande tekening

5. Maak de onderkant van de aansluiting los volgens de tekening, spoel het filterscherm door, maak het weer vast. De installatie is voltooid.

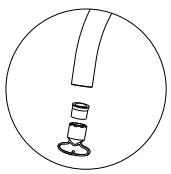

Detailtekening perlator

Onderhoud

(1.) Maak regelmatig schoon, om het oppervlakte schoon en stralend te houden.

1. Maak regelmatig schoon met water en een zachte katoenen doek of een kleurloze glasreiniger. Niet schuren!
2. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen, deze kunnen het oppervlakte aantasten
3. Gebruik geen krachtige schoonmaak-, poets- of schuurmiddelen met ruwe of grove deeltjes of nylon borsteltjes dit om slijtage van de producten te vermijden.
4. Bij normaal watergebruik en met waterbesparing. Zorg er dan voor dat de waterinlaat regelmatig schoon wordt gemaakt met een klein borsteltje en een beetje azijn.