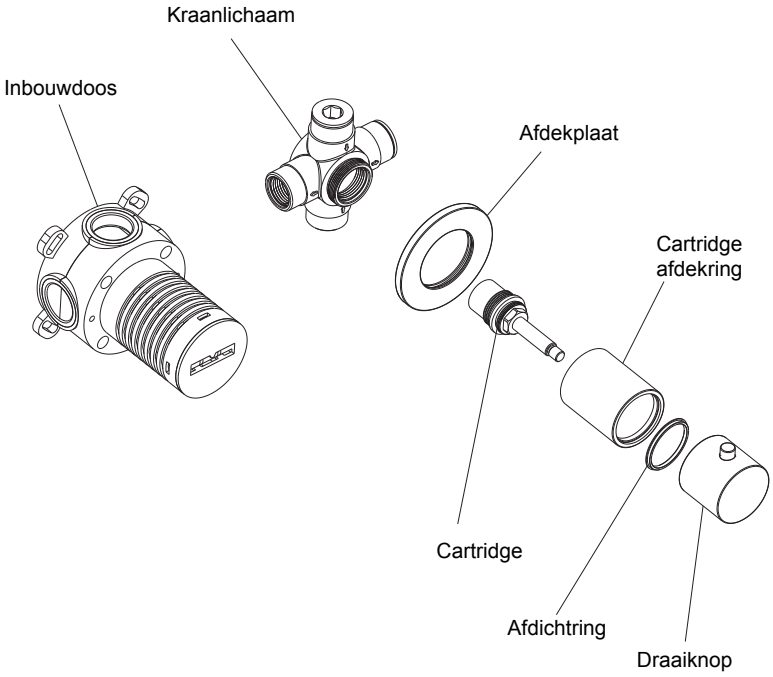

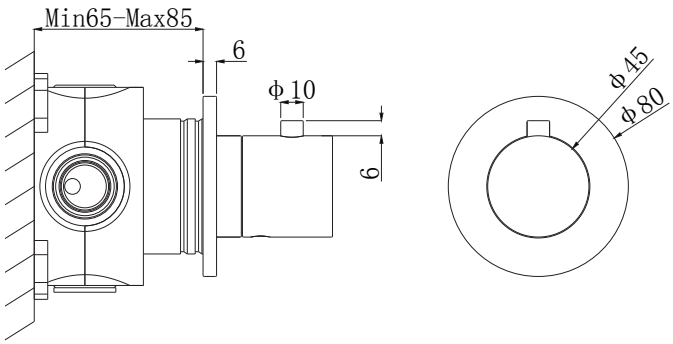

①

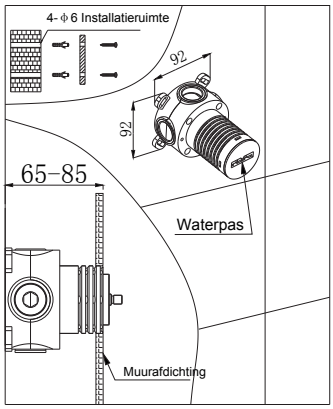

1. Bevestig de inbouwdoos volgens tekening. Afmeting installatieruimte max. 92x92. Diepte van 65-85mm, bij voorkeur 72-77mm.
Let op het gat in de tegel die de installatie ruimte afdekt moet kleiner zijn dan 80mm.

②

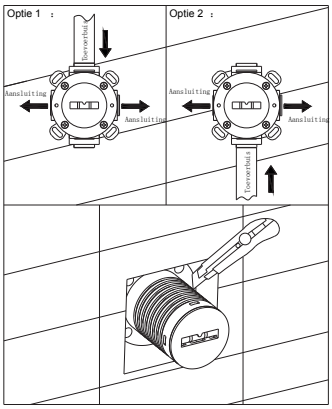

2. Let op de aansluitrichting van de toevoerbuis.
U kunt kiezen voor een boven of onder aansluiting.
Test eerst de watertoevoer voordat u de muur afdicht.

③

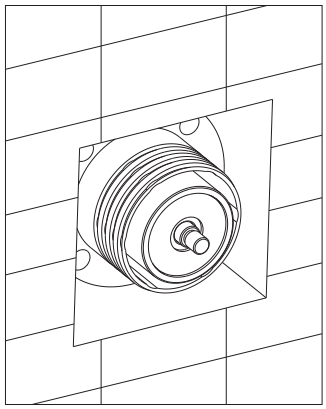

3. Snijd de doos zodanig uit dat deze gelijk is aan de muur.

④

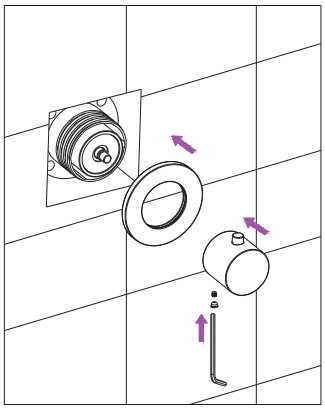

4. Installeer de afdekplaat en de draaiknop met de inbussleutel, conform tekening.

Onderhoud

(1.) Maak regelmatig schoon, om het oppervlakte schoon en stralend te houden.

1. Maak regelmatig schoon met water en een zachte katoenen doek of een kleurloze glasreiniger. Niet schuren!
2. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen, deze kunnen het oppervlakte aantasten.
3. Gebruik geen krachtige schoonmaak-, poets- of schuurmiddelen met ruwe of grove deeltjes of nylon borsteltjes dit om slijtage van de producten te vermijden.