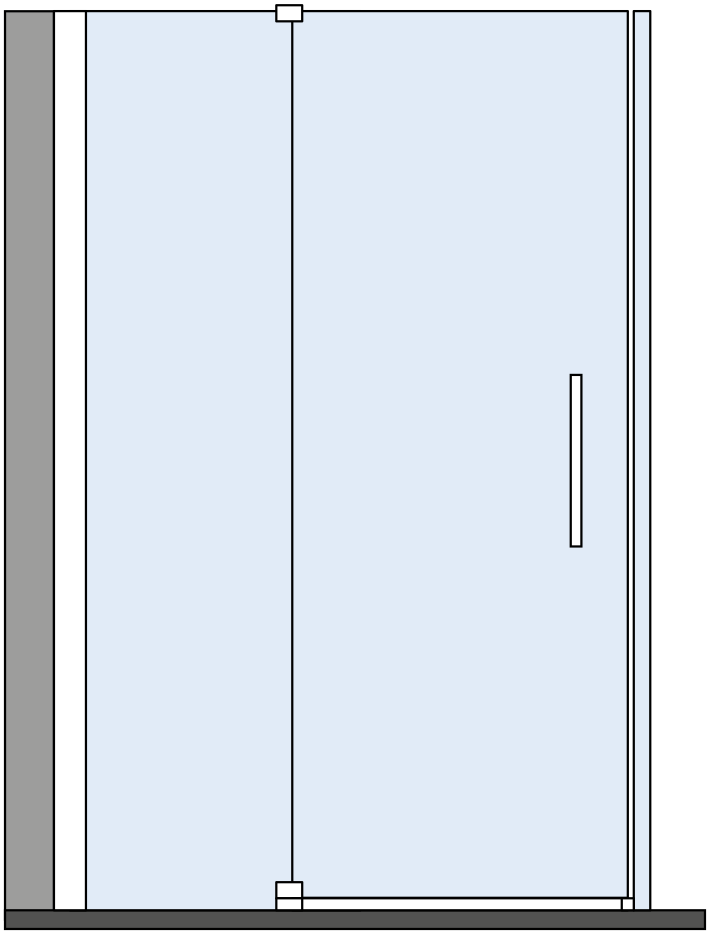

Handleiding Stellar douchecabine

Heeft betrekking op alle (kleur)varianten van artikelnummer GS-SRC1H.

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Voorbereiding	Pagina 2
Technische informatie	Pagina 3
Technische tekeningen	Pagina 4
Overzichtsbeeld	Pagina 6
Montage douchecabine	Pagina 8
Kwaliteit, reingen en onderhoud	Pagina 20
Garantie- & Servicevoorwaarden	Pagina 22

Voorbereiding

Controleer bij ontvangst of het product compleet en vrij van gebreken is. Indien een gebrek wordt geconstateerd, dient binnen de aangewezen tijd contact te worden opgenomen met het verkooppunt. Voor gebreken die niet zijn gemeld binnen de aangewezen tijd of beschadigingen die zijn ontstaan na montage, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

BELANGRIJK:

- De glasopstelling is omkeerbaar, wat betekent dat deze zowel links als rechts geplaatst kan worden.
- Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal te worden gezorgd.
- Meet voor montage het glas op om te controleren of de juiste maat is geleverd.
- Ontvet de glaswanden voor montage. Dit voorkomt het verzakken van rubbers en incorrecte afstelling;
- Dek de douchebak voor montage af (indien van toepassing).
- Hoeken van glas zijn zeer kwetsbaar. Voorkom dat glas onnodig in contact komt met de vloer of muur en zorg ervoor dat het glas niet op een hoek steunt. Voer de montage bij voorkeur uit met twee personen.
- Plaats de glasopstelling niet gelijk aan of over de rand van een douchebak.
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden door een correcte montage in een schone omgeving.

Geleverde onderdelen:

1x Glaswand (vaste wand deur)
1x Glaswand (vaste wand zijkant)
1x Deur
1x Set siliconen deurprofielen
2x Muurprofiel
2x Siliconen afdichtingsstrip
2x Scharnier
2x Scharnierondersteuning (+ glasbescherming)
1x Stabilisatiestang (lang)
1x Stabilisatiestang (kort)
2x Glasdeel
1x Wanddeel (met bevestigingsblokje)
1x T-koppelstuk
1x Handgreep
1x Dorpel
1x Kunststof hulpstuk

Eindkapjes
Afdekdopjes
Installatiematerialen

Benodigdheden:

- Rolmaat
- Potlood
- Schilderstape
- (Laser)waterpas
- Boormachine
- Metaalzaag
- Kunststof of rubberen hamer
- Tegelboortje / steenboortje
- Schroevendraaier
- Transparante kit

Technische informatie - Plaatsingsmaten

Bij plaatsing op een douchebak zijn de afmetingen van de douchebak leidend voor de plaatsingsmaten van de douchecabine. Zorg ervoor dat de glasopstelling minimaal 15 mm vanaf de rand van de douchebak wordt geplaatst.

Technische tekening - deel 1

Maat	A	B	C	D
100x80x200	305	710	885 - 1000	785 - 800
100x90x200	305	710	885 - 1000	885 - 900
100x100x200	305	710	885 - 1000	985 - 1000
120x80x200	505	710	1085 - 1200	785 - 800
120x90x200	505	710	1085 - 1200	885 - 900
120x100x200	505	710	1085 - 1200	985 - 1000
140x80x200	705	710	1285 - 1400	785 - 800
140x90x200	705	710	1285 - 1400	885 - 900
140x100x200	705	710	1285 - 1400	985 - 1000
160x80x200	905	710	1485 - 1600	785 - 800
160x90x200	905	710	1485 - 1600	885 - 900
160x100x200	905	710	1485 - 1600	985 - 1000

A = Glasmaat vaste wand deur
B = Glasmaat deur
C = Plaatsingsmaat breedte
D = Plaatsingsmaat diepte
E = Muurprofiel
F = Stabilisatiestang
G = Deurscharnier

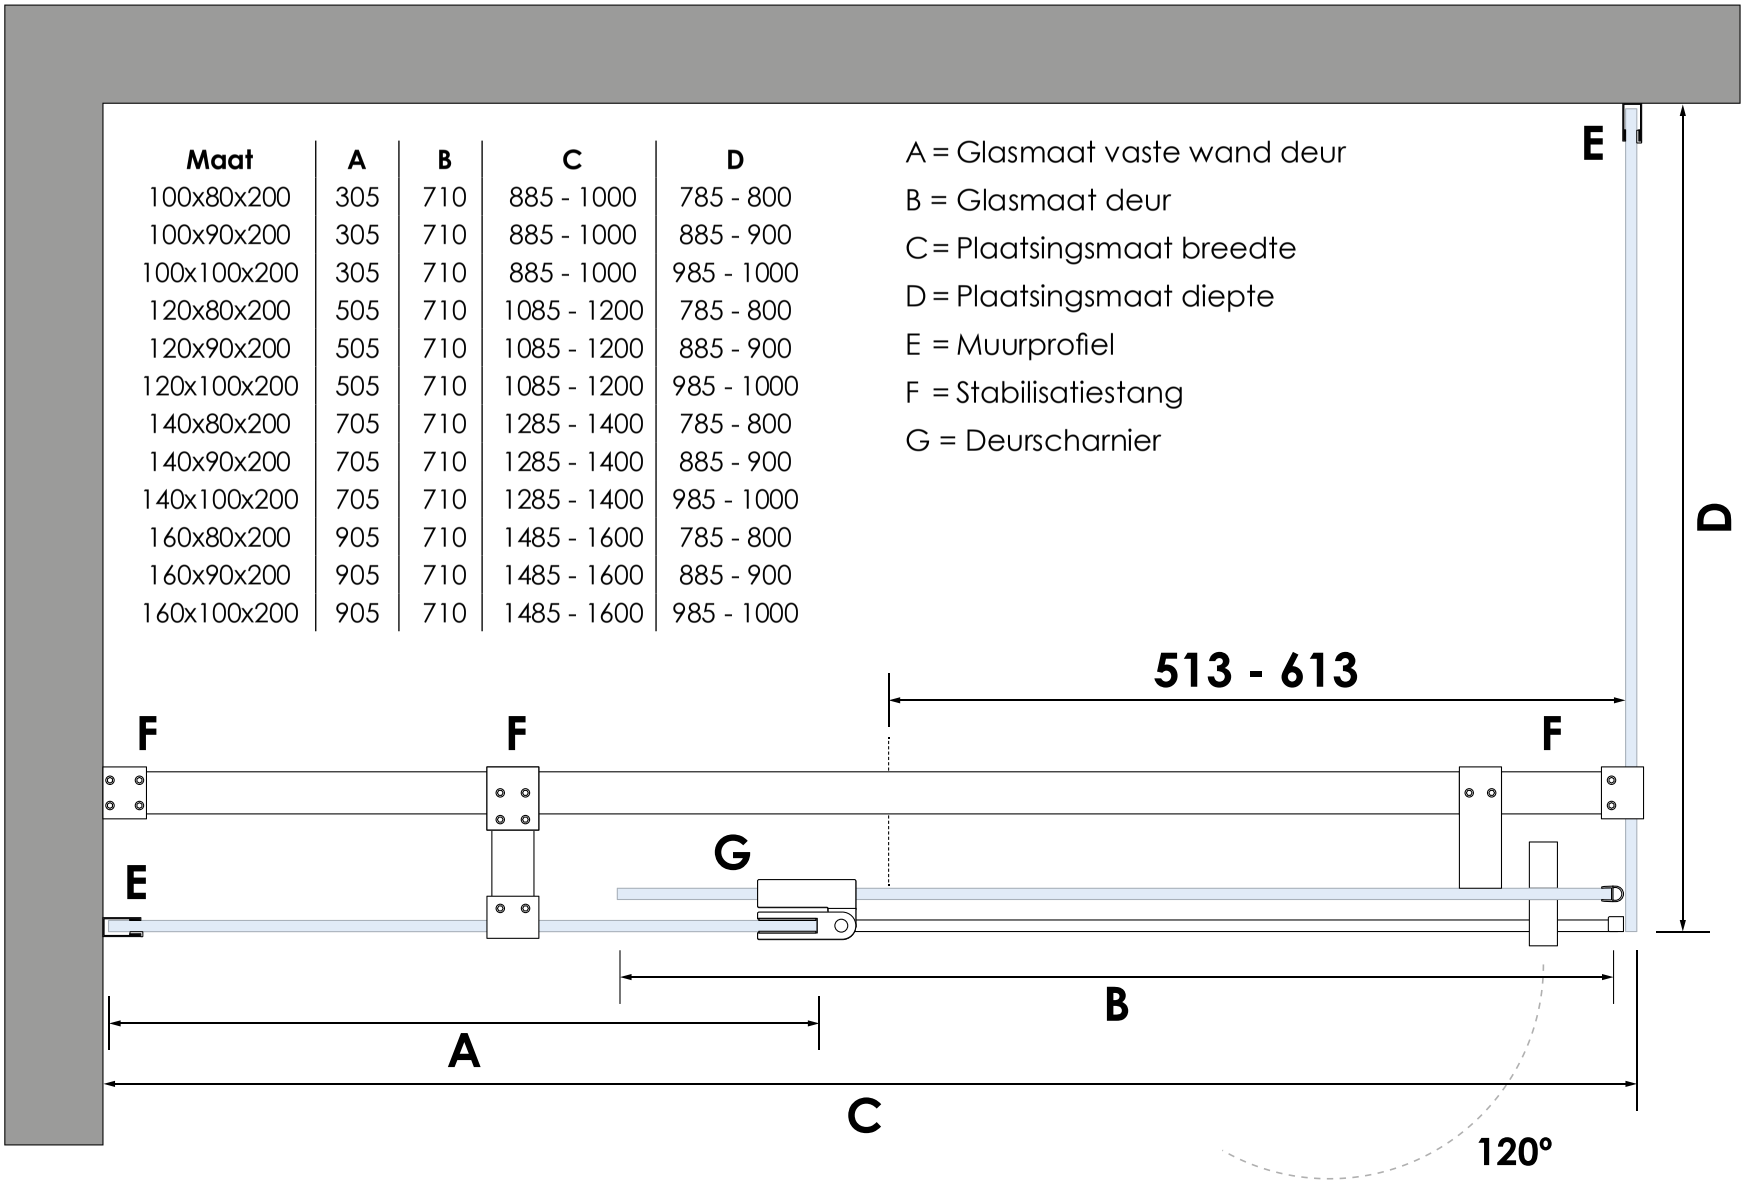

Technische tekening - deel 2

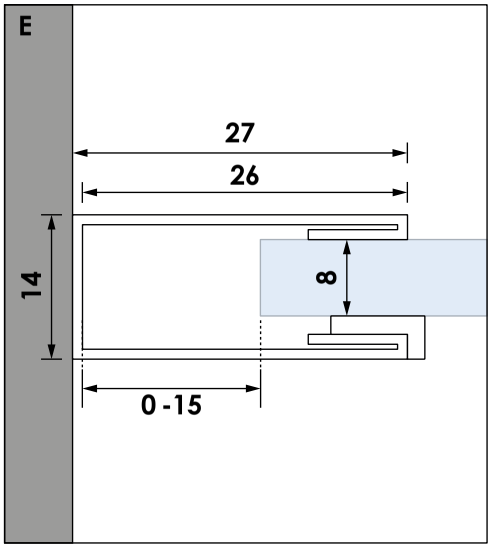

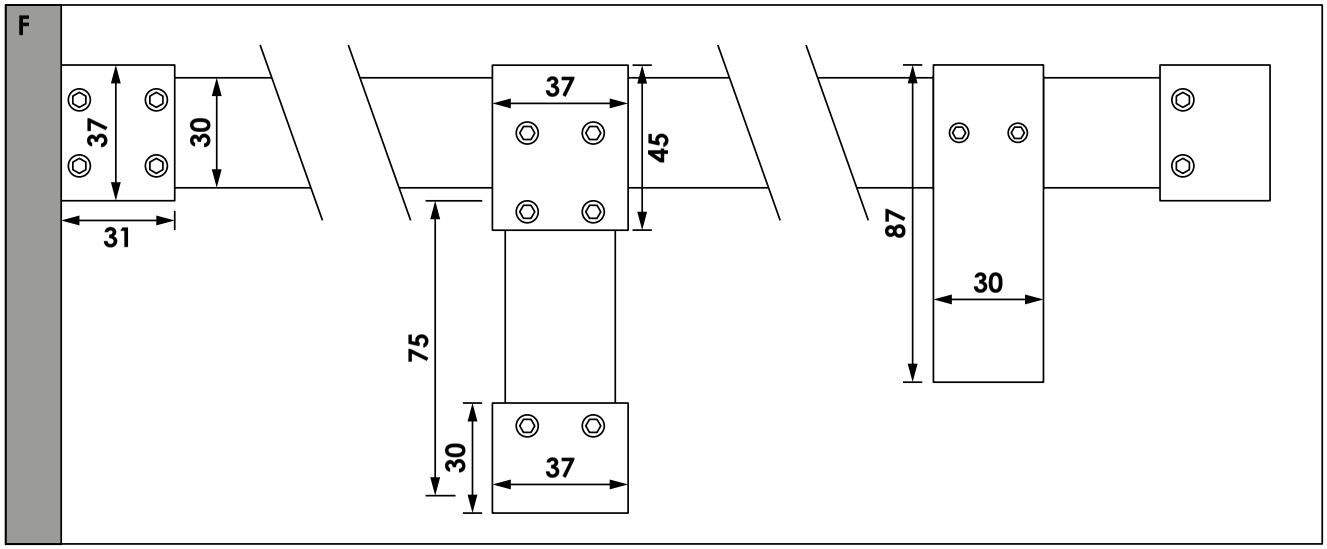

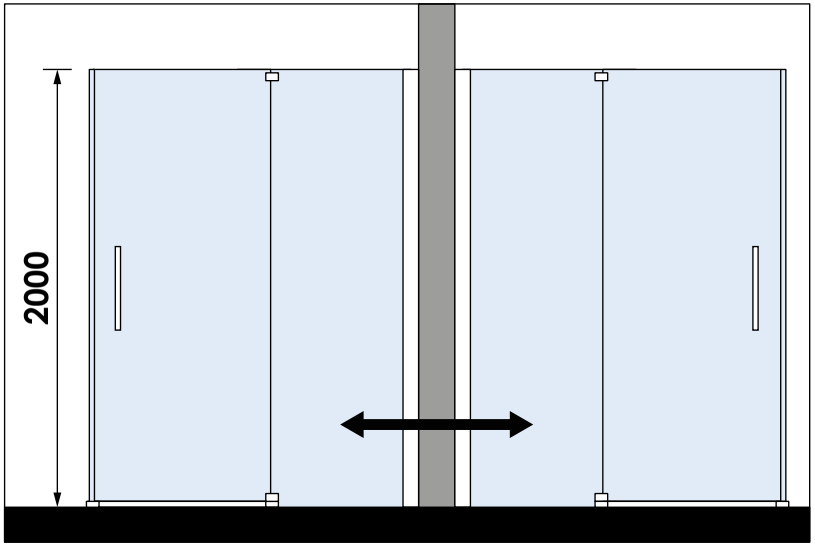

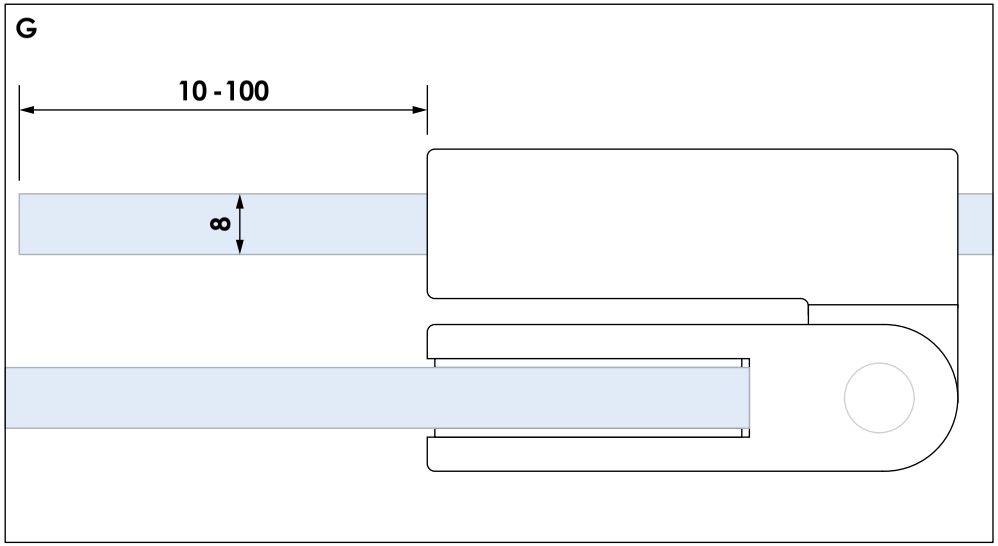

Overzichtsbeeld

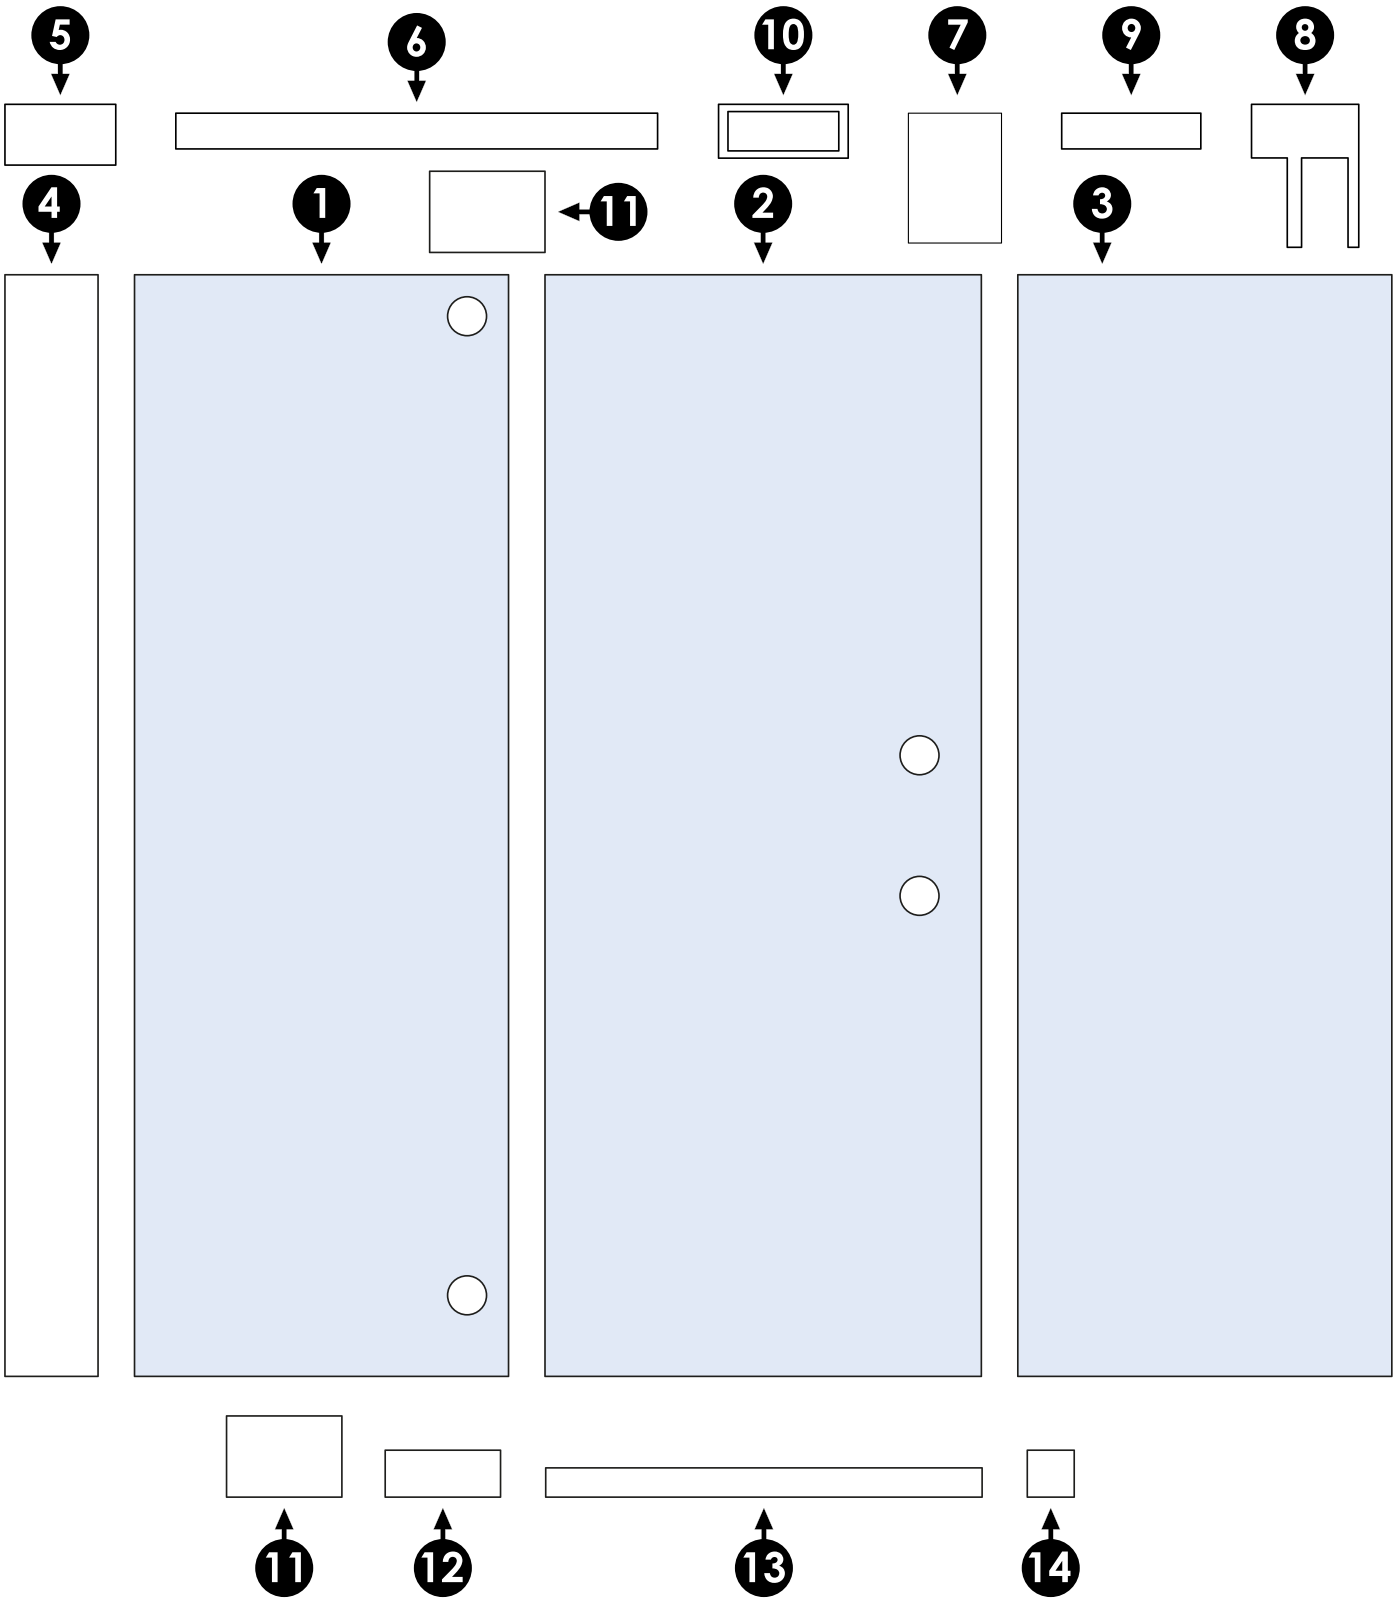

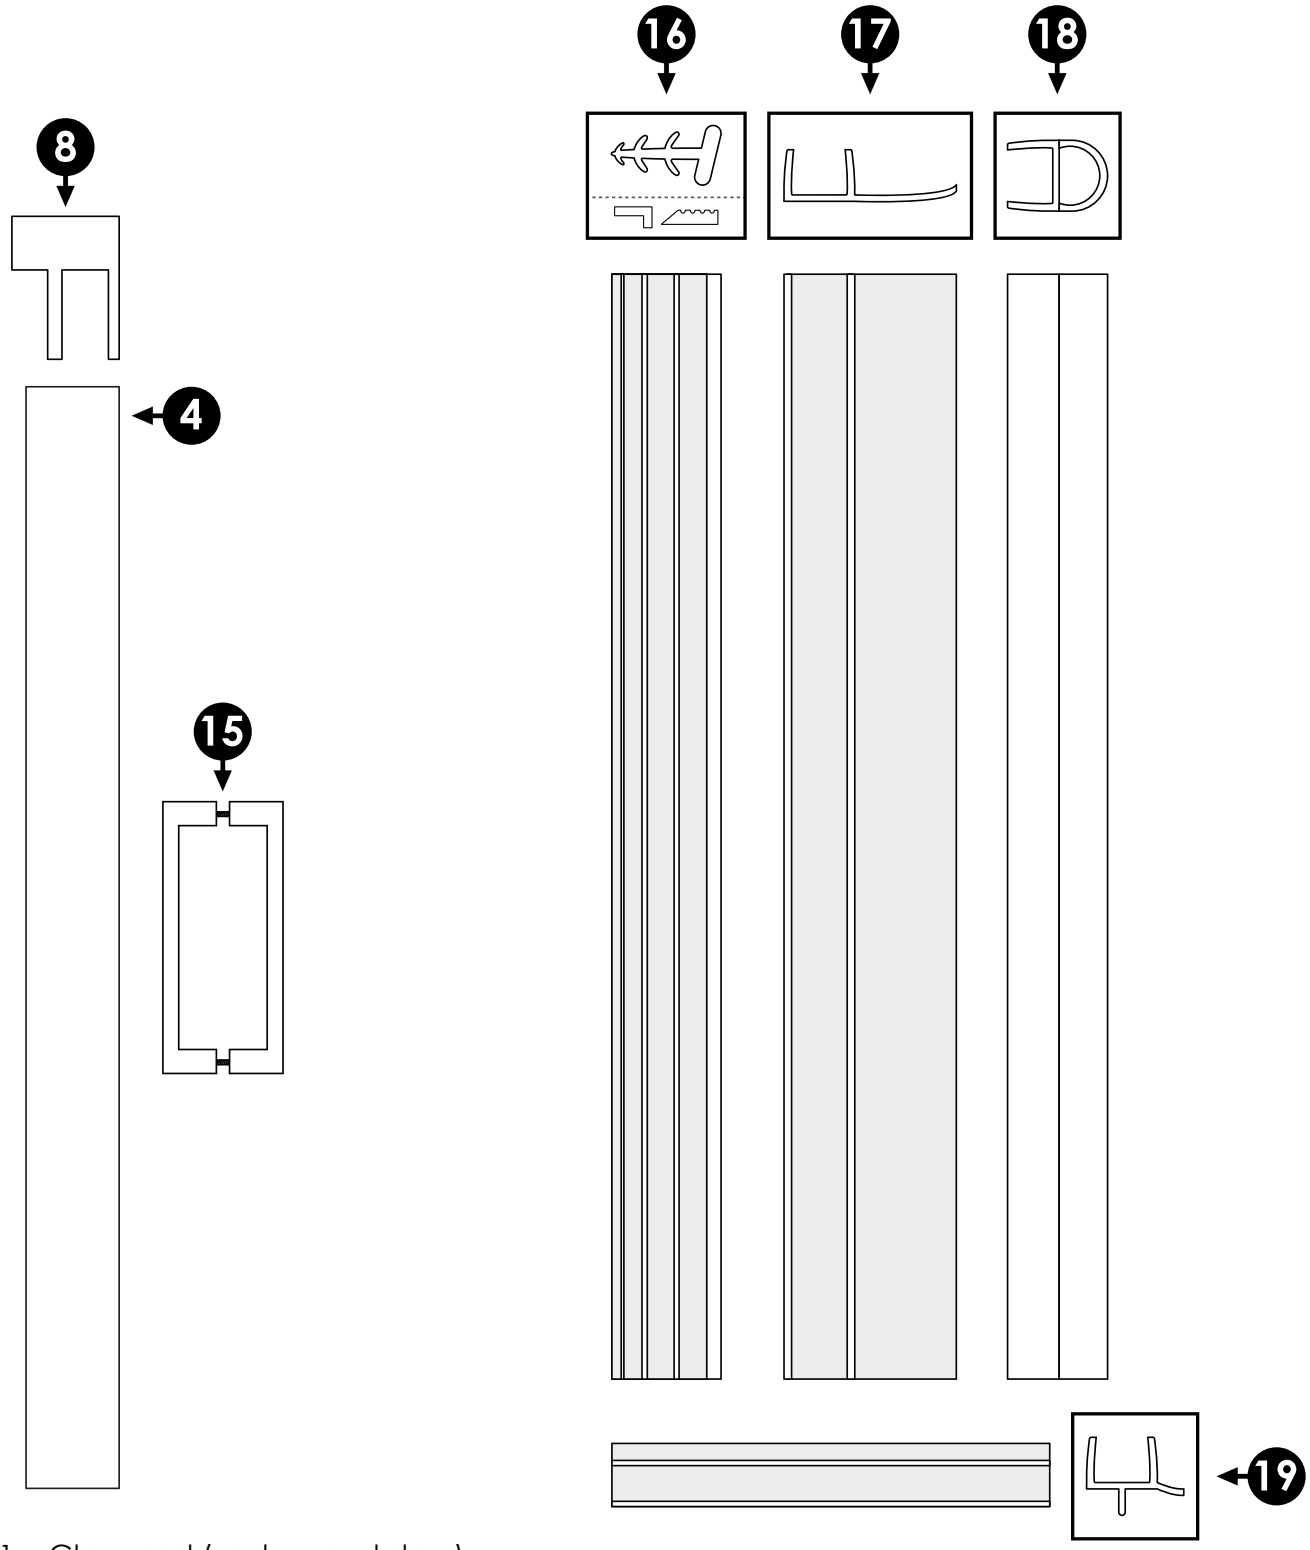

1 = Glaswand (vaste wand deur)

2 = Deur
3 = Glaswand (vaste wand zijkant)
4 = Muurprofiel
5 = Wanddeel
6 = Stabilisatiestang (lang)
7 = Deurstopper
8 = Glasdeel
9 = Stabilisatiestang (kort)
10 = T-koppelstuk
11 = Scharnier
12 = Scharnierondersteuning
13 = Dorpel
14 = Eindkap dorpel
15 = Handgreep
16 = Afdichtingsstrip
17 = Antilekstrip (lang)
18 = D-profiel
19 = Antilekstrip (kort)

Montage Stellar douchecabine

Zie het overzichtsbeeld op voorgaande pagina, ter verduidelijking van de montage-handleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

Stap 1: Positie muurprofiel vaste wand zijkant bepalen

Bepaal waar het hart van het muurprofiel (4) komt. Het hart van het muurprofiel komt op min 3 mm van de gewenste "plaatsingsmaat breedte". Zie hiervoor de technische tekening (zie afbeelding A).

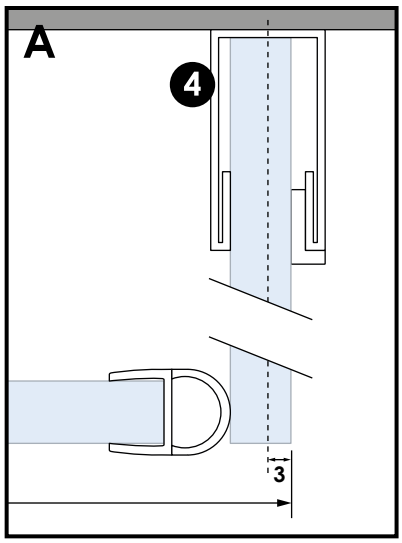

Let op: Bij plaatsing op een douchebak zijn de afmetingen van de douchebak leidend voor de plaatsingsmaten van de douchecabine. Zorg ervoor dat de glasopstelling minimaal 10 mm vanaf de rand van de douchebak wordt geplaatst.

Markeer het hart van het muurprofiel op de vloer en teken vanaf het gemarkeerde punt een rechte lijn omhoog (op de muur). Zorg ervoor dat de lijn tot ongeveer 2 meter hoog is. Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas.

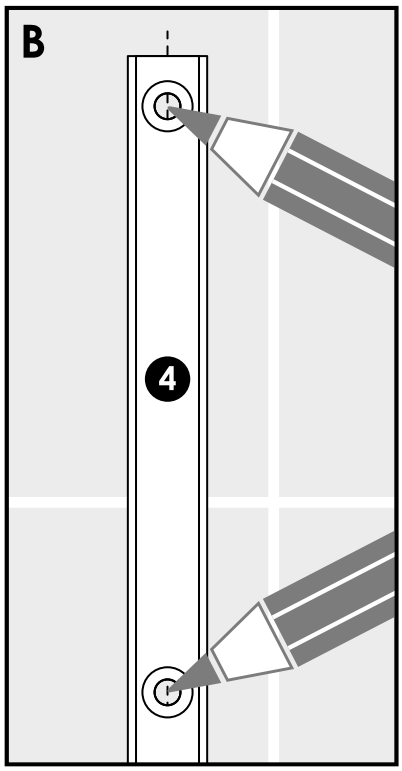

Stap 2: Boorgaten aftekenen

Plaats het hart van het muurprofiel (4) op de lijn. Teken de boorgaten af (zie afbeelding B).

Controleer met een (laser)waterpas of de boorgaten correct zijn afgetekend.

Stap 3: Gaten boren

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.

Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.

Stap 4: Muurprofiel bevestigen

Breng van boven naar beneden een streep transparante kit aan op de achterkant van het muurprofiel (4). Bevestig het muurprofiel op de muur met de meegeleverde schroeven.

Stap 5: Vaste wand zijkant plaatsen

Voer deze stap met twee personen uit. Breng van boven naar beneden een streep kit aan in het muurprofiel (4). Schuif de glaswand (3) in het muurprofiel en druk deze stevig aan.

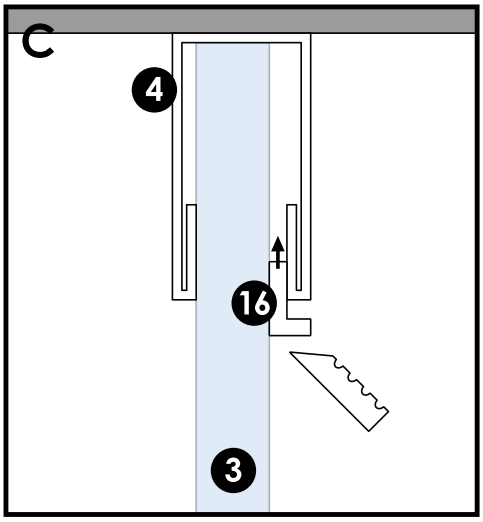

Druk de afdichtingsstrip (16) aan de buitenkant tussen het muurprofiel en de glaswand om de wand te fixeren. Maak hierbij gebruik van het kunststof hulpstuk (zie afbeelding C).

Stap 6: Positie muurprofiel vaste wand van deur bepalen

Lijn de buitenkant van de vaste wand uit met de kopse kant van de zijwand (“plaatsingsmaat diepte”). Monteer het hart van het muurprofiel 3 mm van deze lijn af (zie afbeelding D).

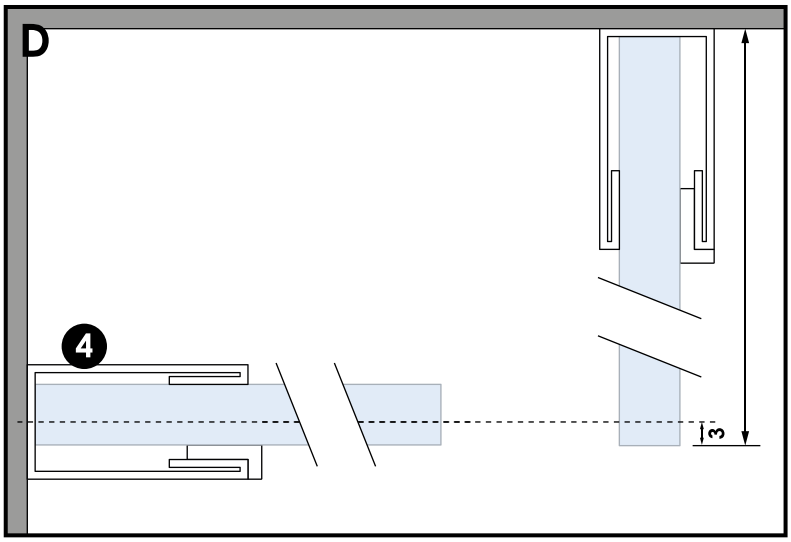

Markeer het hart van het muurprofiel op de vloer en teken vanaf het gemarkeerde punt een rechte lijn omhoog (op de muur). Zorg ervoor dat de lijn tot ongeveer 2 meter hoog is. Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas.

Stap 7: Boorgaten aftekenen

Plaats het hart van het muurprofiel (4) op de lijn. Teken de boorgaten af (zie afbeelding B). Controleer met een (laser)waterpas of de boorgaten correct zijn afgetekend.

Stap 8: Gaten boren

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.

Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.

Stap 9: Muurprofiel bevestigen

Breng van boven naar beneden een streep transparante kit aan op de achterkant van het muurprofiel (4). Bevestig het muurprofiel op de muur met de meegeleverde schroeven.

Stap 10: Vaste wand deur plaatsen

Voer deze stap met twee personen uit. Breng van boven naar beneden een streep kit aan in het muurprofiel (4). Schuif de glaswand (1) in het muurprofiel en druk deze stevig aan.

Let op: De sticker op de glaswand geeft de bovenzijde van de glaswand aan.

Druk de afdichtingsstrip (16) aan de buitenkant tussen het muurprofiel en de glaswand om de wand te fixeren. Maak hierbij gebruik van het kunststof hulpstuk (zie afbeelding E).

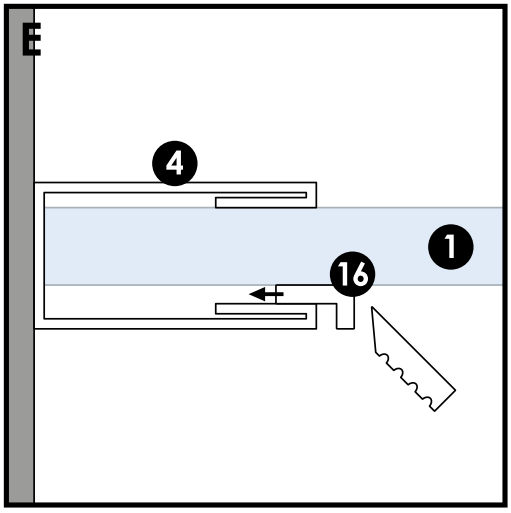

Stap 11: Stabilisatiestang op maat maken

De benodigde lengte van de lange stabilisatiestang

(6) is de afstand tussen de muur en binnenkant zijwand (3), min 5 mm (zie afbeelding F). Maak de stabilisatiestang op de juiste lengte.

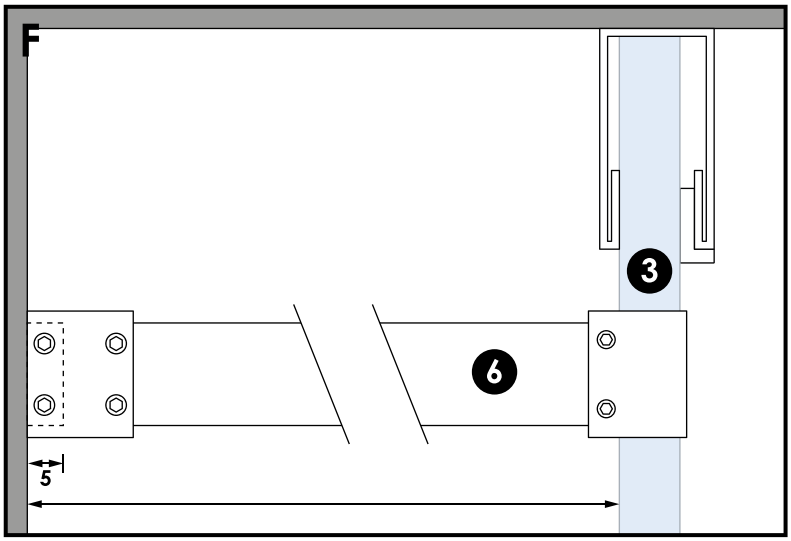

Stap 12: Stabilisatiestang voorbereiden

Draai de inbusschroefjes aan de open zijde van het wanddeel (5) en aan de bovenzijde van de glasdelen (8), de deurstopper (7) en het t-koppelstuk (10) los (zie afbeelding G).

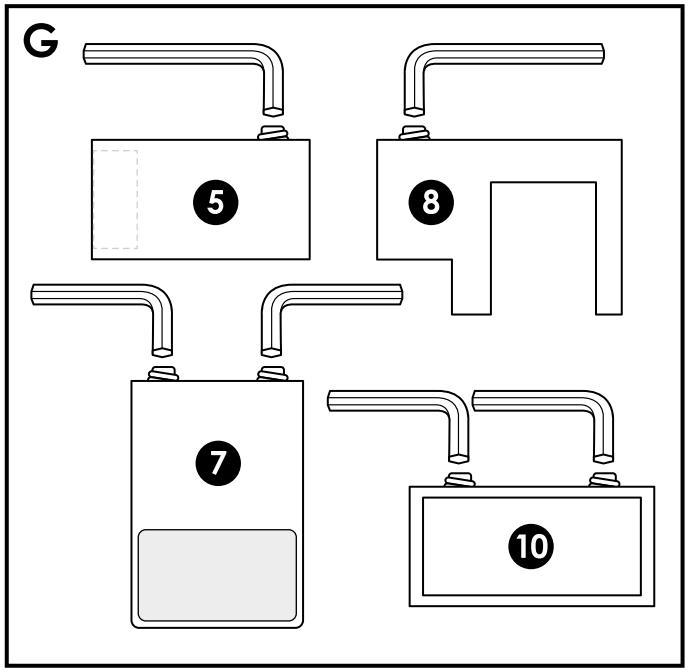

Schuif het t-koppelstuk en de deurstopper op de lange stabilisatiestang (6). Steek de stang in het wand- en glasdeel en draai de inbusschroefjes aan de bovenzijde vast (zie afbeelding H).

Tip: Smeer zeep rondom op de stabilisatiestang om het t-koppelstuk en de deurstopper makkelijker te kunnen verschuiven en beschadigingen te voorkomen.

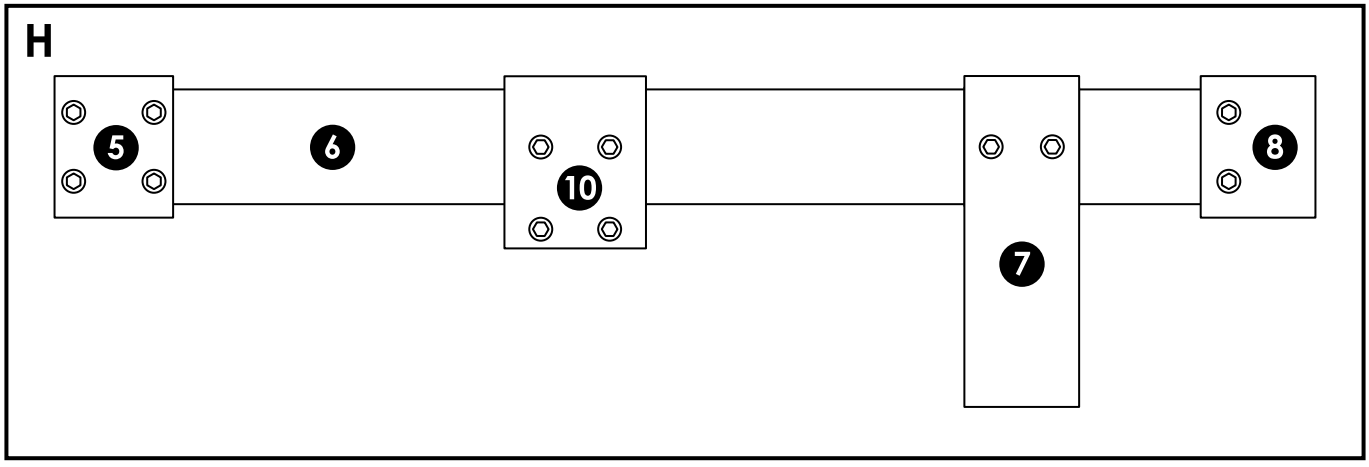

Stap 13: T-koppelstuk voorbereiden

Plaats het andere glasdeel (8) op de korte stabilisatiestang (9). Schuif deze gezamenlijk in het t-koppelstuk (10). Draai de inbusschroefjes van het t-koppelstuk en glasdeel vast op de korte stabilisatiestang (zie afbeelding i).

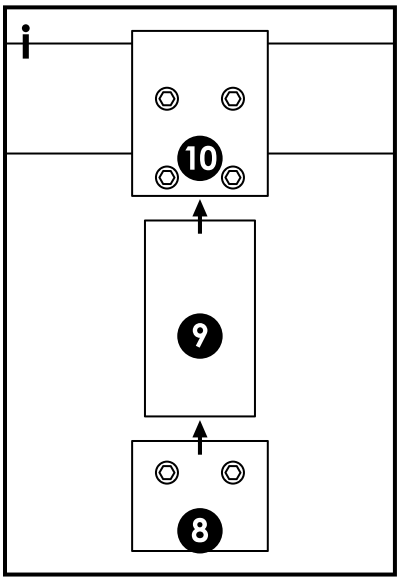

Stap 14: T-koppelstuk bevestigen

Draai de onderste inbusschroefjes van beide glasdelen (8) los. Plaats de glasdelen met bijbehorend rubber op de vaste glaswanden (1 en 3). Zorg daarbij dat het glasdeel van het t-koppelstuk circa 100 mm van de kopse kant van de vaste glaswand (1) wordt geplaatst (zie afbeelding J). Draai de twee andere inbusschroefjes van het t-koppelstuk vast op de lange stabilisatiestang (6).

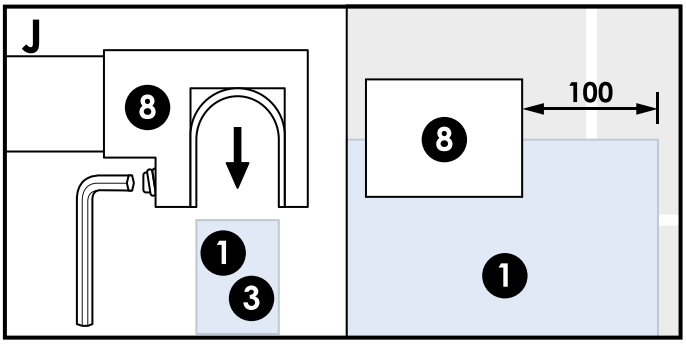

Stap 15: Wanddeel aftekenen

Houd de stabilisatiestang waterpas. Teken het wanddeel (5) rondom af op de muur (zie afbeelding K). Draai de inbusschroefjes aan de open zijde van het wanddeel los om het wanddeel tegen de muur te schuiven.

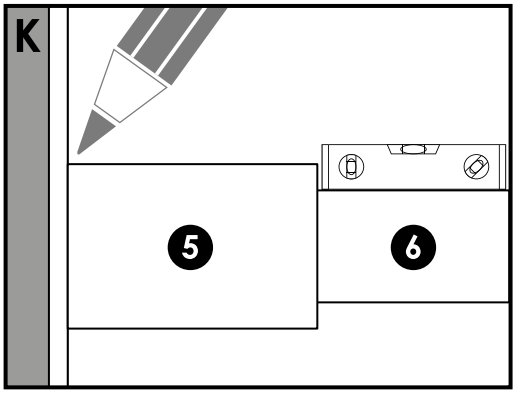

Stap 16: Boorgaten aftekenen

Draai de twee inbusschroefjes aan de dichte zijde van het wanddeel (5) los. Schuif het wanddeel verder op de stabilisatiestang (6). Verwijder het bevestigingsblokje en leg deze opzij (zie afbeelding L).

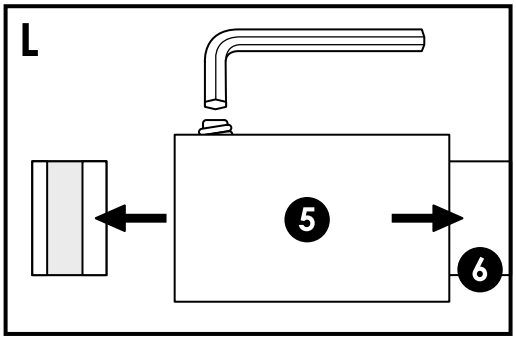

Draai de inbusschroefjes van het wanddeel aan de zijde van de stabilisatiestang vast. Draai de inbusschroefjes aan de onderzijde van het glasdeel en de onderzijde van t-koppelstuk los.

Zorg dat alle onderdelen vastzitten op de stabilisatiestang. Verwijder de stabilisatiestang van de glaswand en leg opzij.

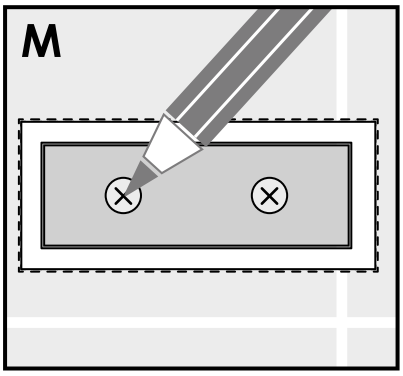

Houd het bevestigingsblokje waterpas in het midden van de markering op de muur. Teken de boorgaten af (zie afbeelding M).

Stap 17: Gaten boren

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.

Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.

Stap 18: Bevestigingsblokje monteren

Monteer de bevestigingsblokjes op de muur met de meegeleverde schroeven.

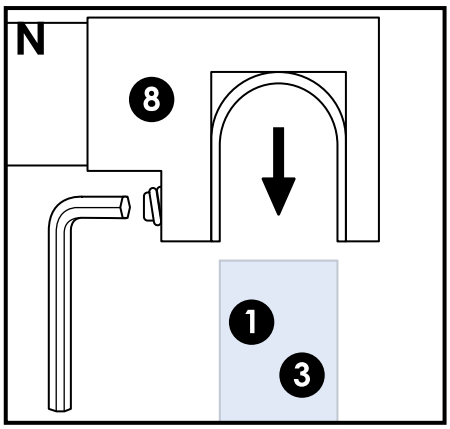

Stap 19: Stabilisatiestang bevestigen

Plaats de glasdelen (8) met bijbehorend rubber op de vaste glaswanden (1 en 3). Draai bij beide de onderste inbusschroefjes vast (zie afbeelding N).

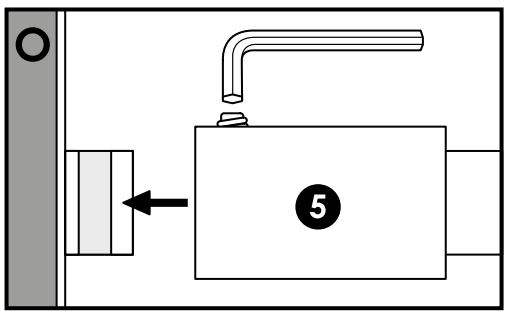

Draai de inbusschroefjes van het wanddeel (3) los en schuif het wanddeel over het blokje tegen de muur. Draai de inbusschroefjes vast om de stabilisatiestang aan de muur te bevestigen (zie afbeelding O).

Controleer of de stabilisatiestang steun vindt binnen het glasdeel en het wanddeel. Of schuif de stabilisatiestang tussen het wand- en glasdeel in de juiste positie.

Scharnieren en scharnierondersteuning

De plaatsing van de glasopstelling bepaalt welke scharnier (11) boven en onder gebruikt moet worden, en welke scharnierondersteuning (12) nodig is (zie afbeelding P). In afbeelding P staan de bovenaanzichten van de onderdelen/scharnieren en in welke positie deze geplaatst moeten worden.

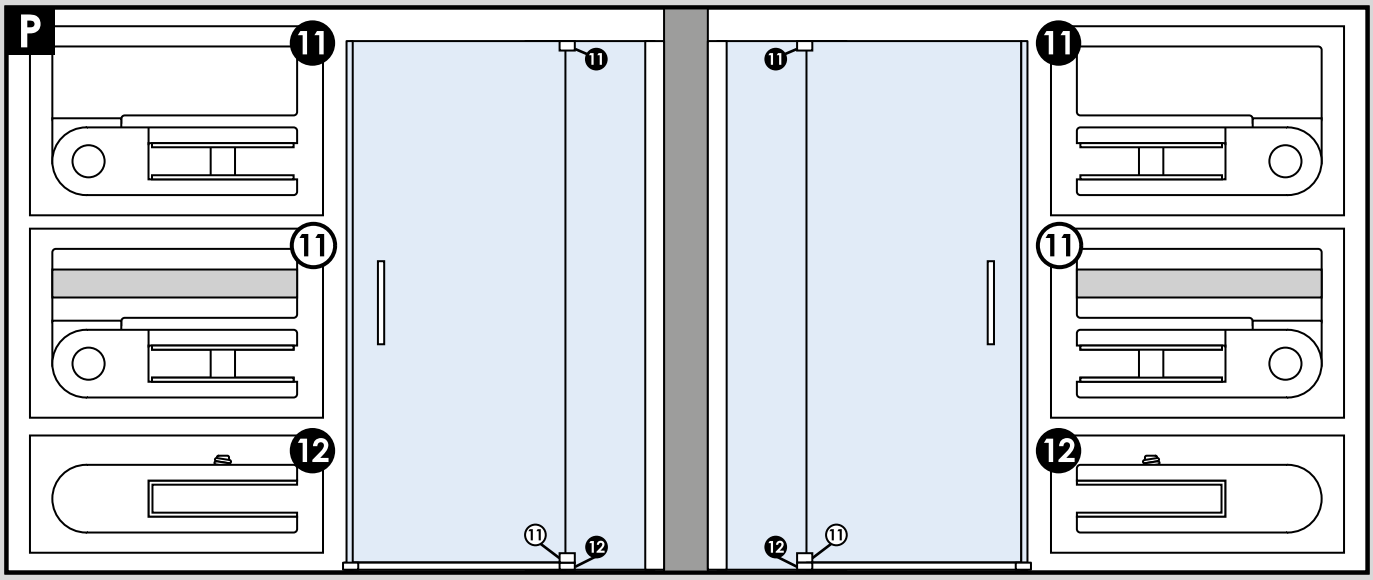

Stap 20: Scharnierondersteuning plaatsen

Er zijn twee typen scharnierondersteuningen (12). De plaatsing van de cabine bepaalt welke scharnierondersteuning wordt gebruikt. Gebruik de scharnierondersteuning waarbij het inbusschroefje aan de binnenzijde komt (zie afbeelding P).

Schuif de glasbescherming en scharnierondersteuning om de vaste wand van de deur (2). Draai het inbusschroefje van de scharnierondersteuning handvast aan (zie afbeelding Q).

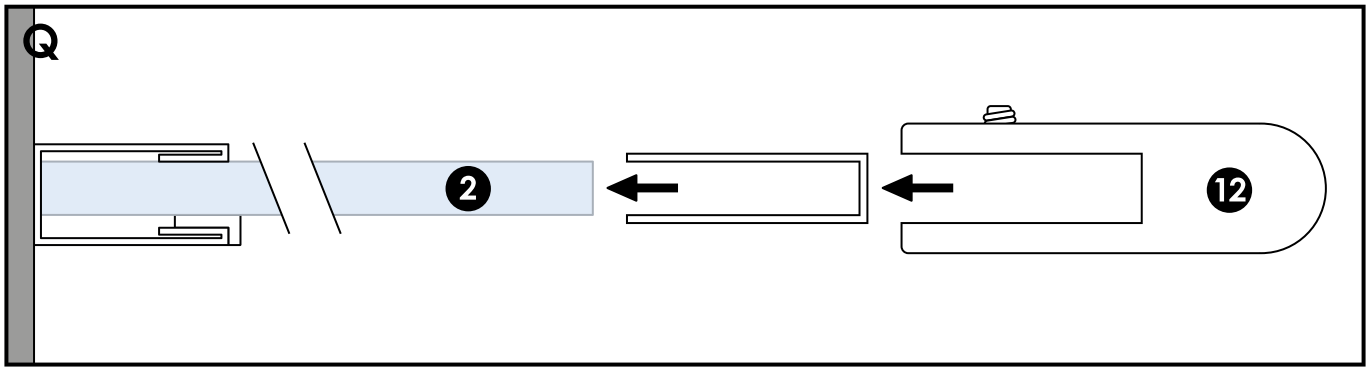

Stap 21: Onderste scharnier bevestigen

Open de onderste scharnier (11). Draai de grote inbusschroef van de onderste scharnier (11) los. Verwijder de inbusschroef, metalen plaatje, busje en de twee transparante rubbers (zie afbeelding R).

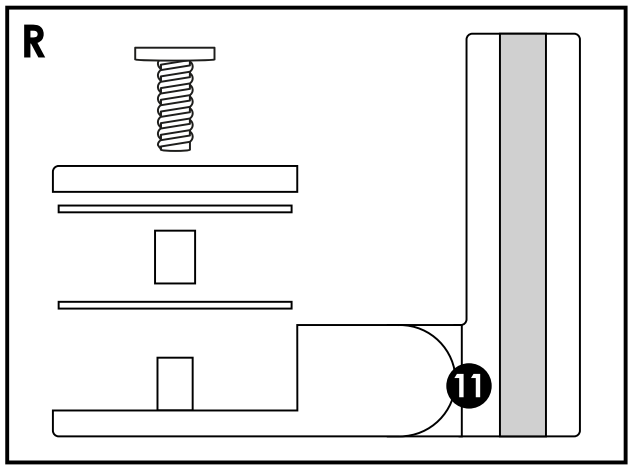

Schuif het busje door het onderste gat van de vaste wand (1). Plaats aan beide kanten van het glas één transparant rubber op het busje. Schroef het metalen plaatje met de inbusschroef terug vast op de scharnier (zie afbeelding S).

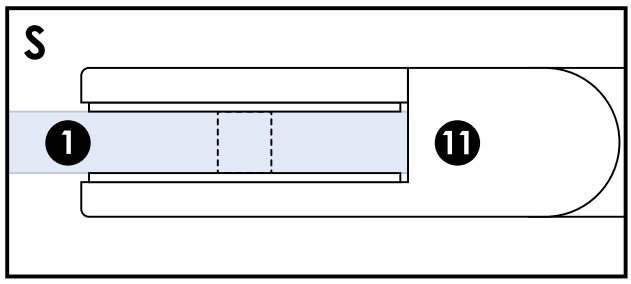

Stap 22: Bovenste scharnier bevestigen

Open de bovenste scharnier (11). Draai de grote inbusschroef van de bovenste scharnier los. Verwijder de inbusschroef, metalen plaatje, busje en de twee transparante rubbers (zie afbeelding T).

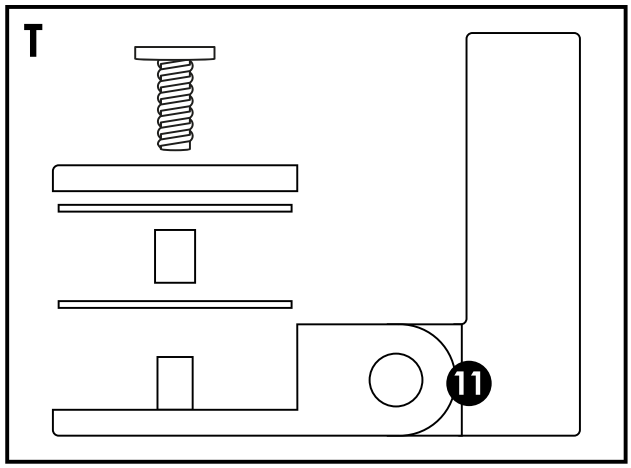

Schuif het busje door het onderste gat van de vaste wand (1). Plaats aan beide kanten van het glas één transparant rubber op het busje. Schroef het metalen plaatje met de inbusschroef terug vast op de scharnier (zie afbeelding U).

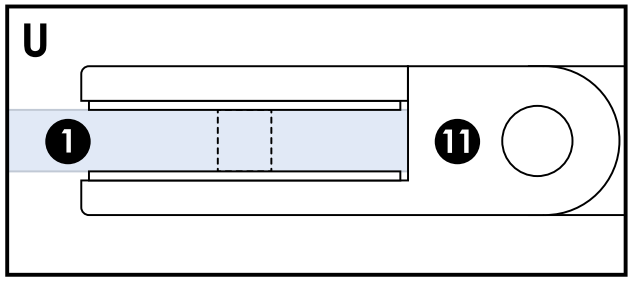

Stap 23: Deur plaatsen

Voer deze stap met twee personen uit. Draai van beide scharnieren (11) de twee kleinere inbusschroeven los. Schuif de deur (2) door de scharnieren. Afhankelijk van de gewenste "plaatsingsmaat breedte", zorg dat de deur minimaal 10 en maximaal 110 mm aan de andere kant van de scharnieren uitsteekt (zie afbeelding V). Als de deur waterpas is geplaatst, draai de inbusschroefjes van de scharnieren vast.

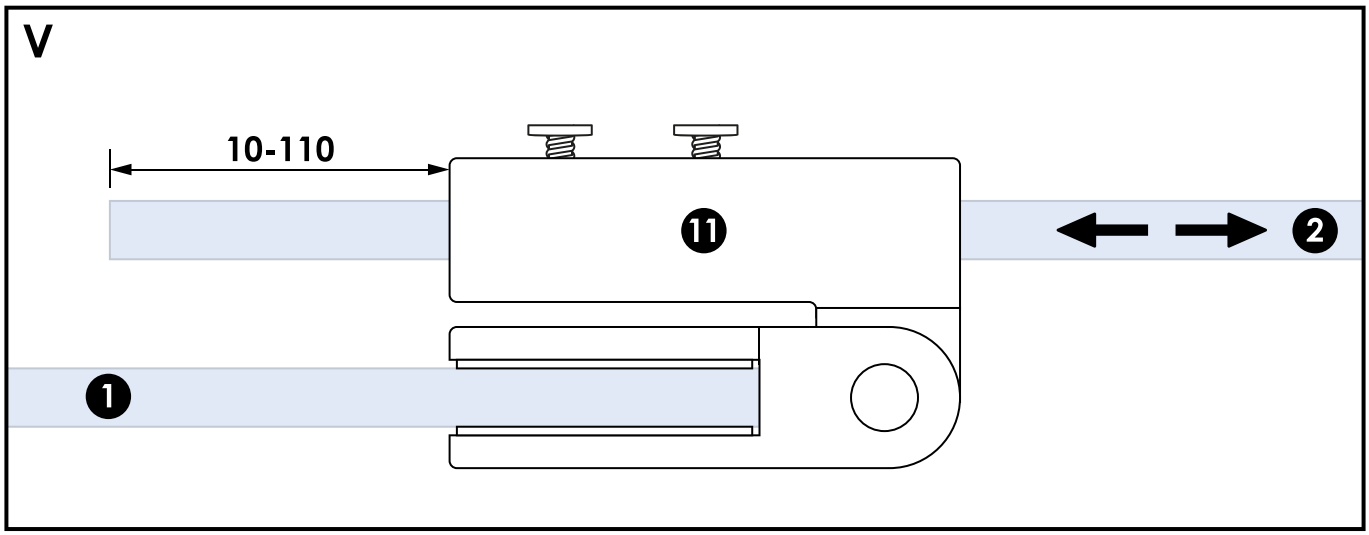

Stap 24: Deurprofielen plaatsen

Plaats de korte antilekstrip (19) aan de onderzijde van deur (2). De lange antilekstrip (17) kan, indien gewenst, aan de scharnierzijde van de deur worden aangebracht. Het D-profiel (18) wordt gemonteerd aan de tegenoverliggende lange zijde van de deur (zie afbeelding W).

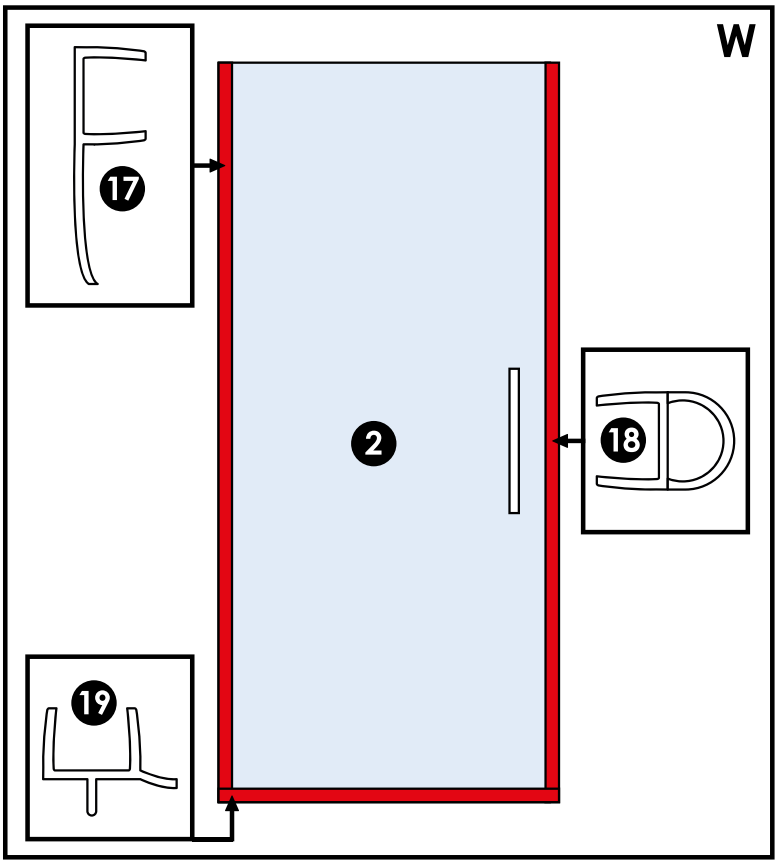

Stap 25: Handgreep demonteren

Draai de twee inbusschroefjes van de handgreep (15) los. Verwijder dit deel van de handgreep. Verwijder beide grote inbusschroeven, busjes en kunststof plaatjes (zie afbeelding X).

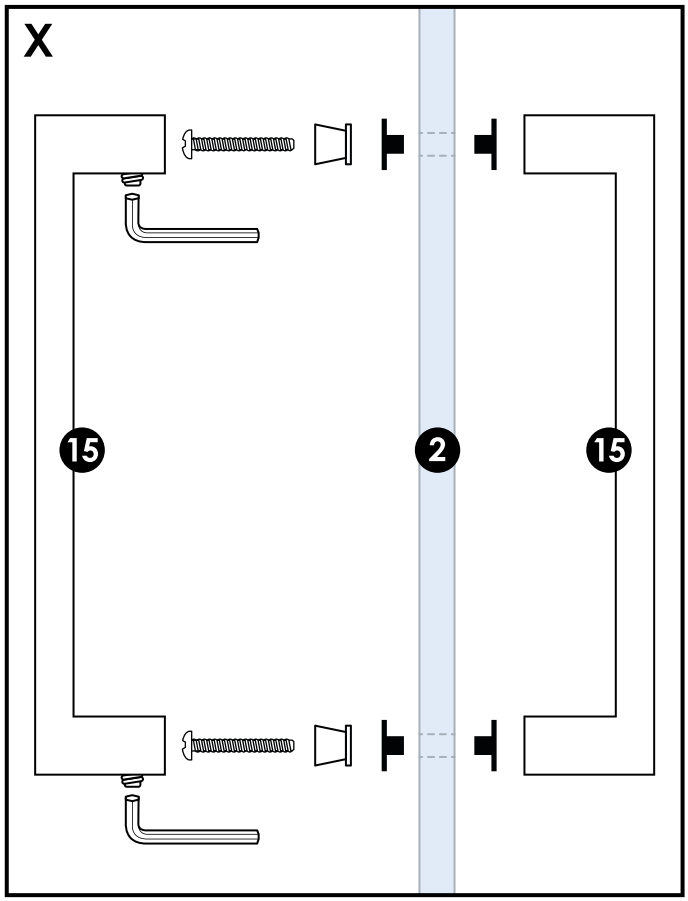

Stap 26: Handgreep bevestigen

Voorzie elke inbusschroef van een busje en kunststof plaatje. Schuif de inbusschroeven vervolgens door de daarvoor bestemde opening(en) van de deur (2). Plaats aan de andere kant van het glas ook een kunststof plaatje op elke inbusschroef.

Draai de inbusschroeven terug vast in de handgreep. Plaats het andere deel van de handgreep over de busjes, met de inbusschroefjes naar beneden gericht. Draai de inbusschroefjes handvast (zie afbeelding X).

Stap 27: Deur afstellen

Voer deze stap met twee personen uit. Sluit de deur (2). Draai van beide scharnieren (11) de twee kleinere inbusschroeven los. De deur kan nu worden afgesteld door het glas voorzichtig te bewegen. Stel de deur af door het glas voorzichtig te bewegen. Zorg ervoor dat de deur goed aansluit op de vaste zijwand (3). Wanneer de deur waterpas is afgesteld, draai de inbusschroefjes van de scharnieren vast (zie afbeelding Y).

Let op: Zorg dat de deur minimaal 10 en maximaal 110 mm aan de andere kant van de scharnieren uitsteekt.

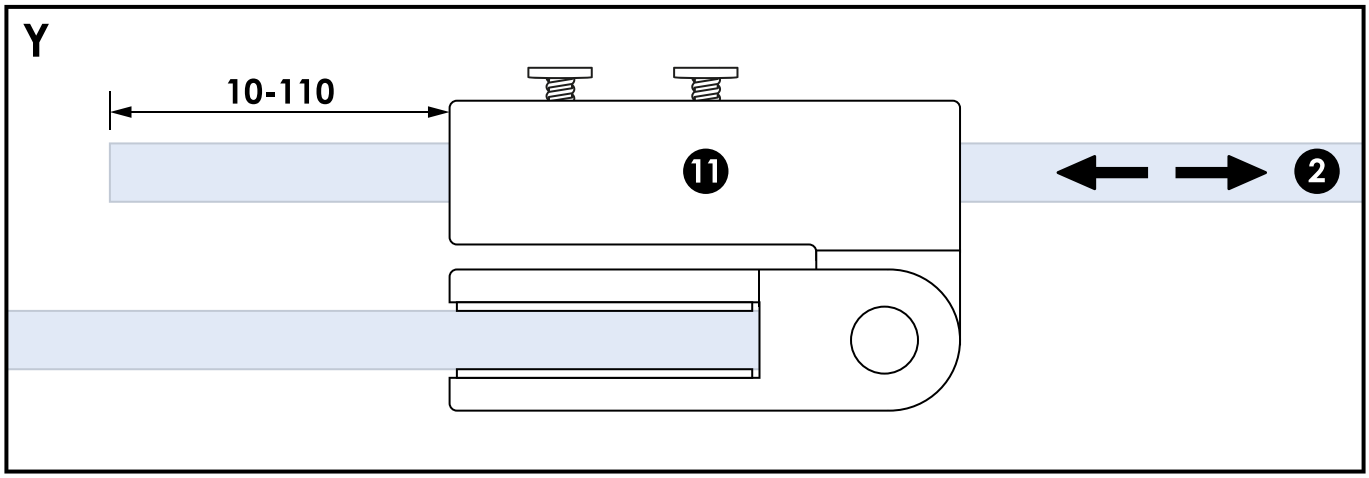

Stap 28: Deurstopper bevestigen

Plaats de deurstopper (7) met het hart op 60 mm vanaf het uiteinde van de deur (2). Draai de inbusschroefjes aan de bovenzijde van de deurstopper vast op de stabilisatiestang (6) (zie afbeelding Z).

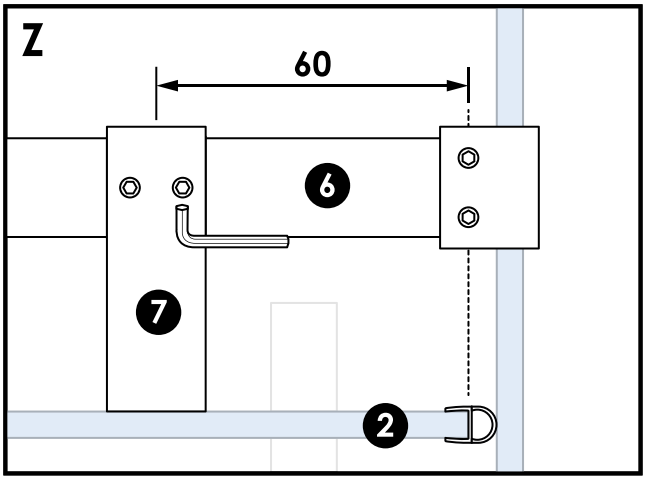

Stap 29: Fixatieblokjes plaatsen

Schuif aan beide kanten van het bovenste scharnier (11) een fixatieblokje zo ver mogelijk tussen het glas en het scharnier. Dit zorgt ervoor dat de deur ook op lange termijn zijn oorspronkelijke positie behoudt. Indien gewenst kan het uitstekende deel van de fixatieblokjes worden verwijderd (zie afbeelding AA).

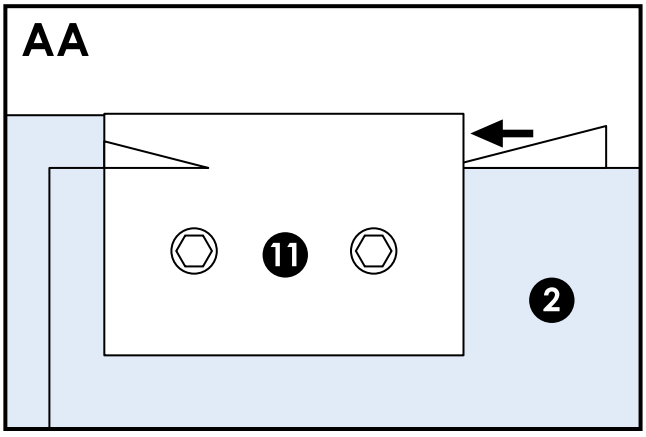

Stap 30: Afdekdopjes plaatsen

Dek zichtbare inbusschroefjes af met de meegeleverde afdekdopjes (zie afbeelding AB).

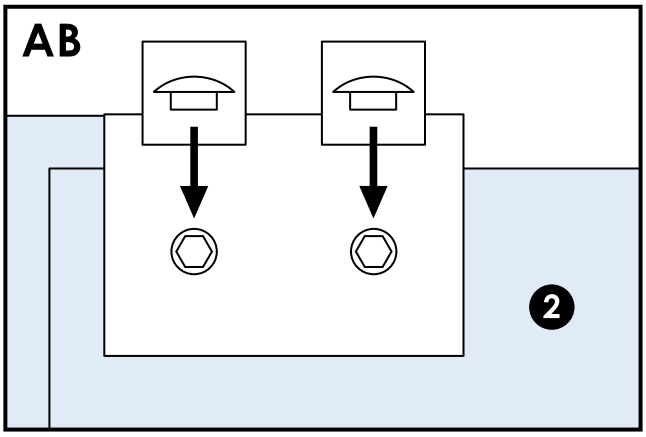

Stap 31: Dorpel op maat maken

De benodigde lengte van de dorpel (13) is de afstand tussen de wand en de scharnierondersteuning (12), plus de lengte (12 mm) dat de dorpel in de scharnierondersteuning schuift (zie afbeelding AC). Maak de dorpel op de juiste lengte.

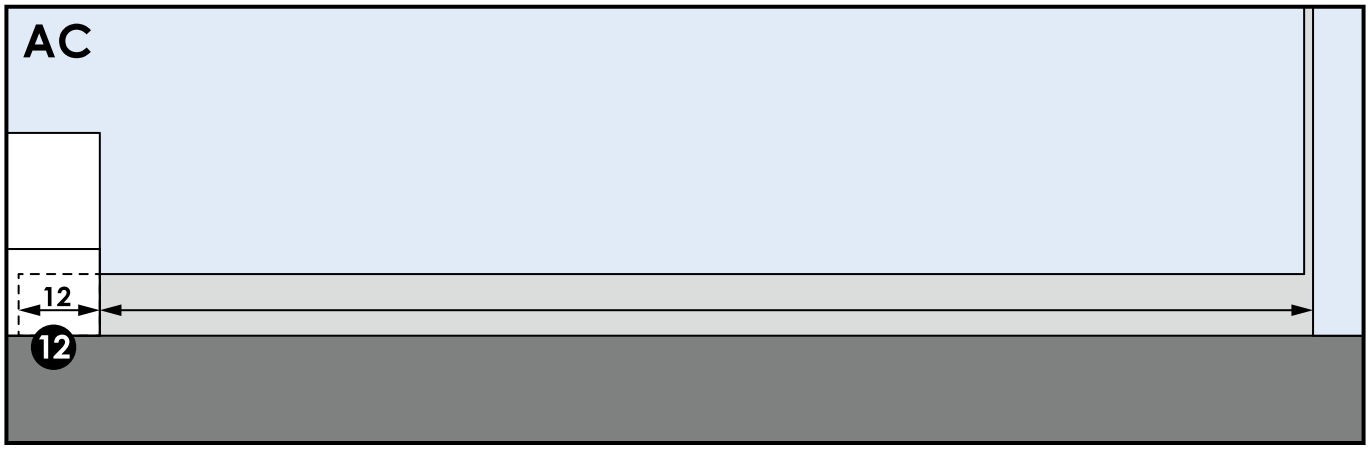

Stap 32: Dorpel plaatsen

Voorzie de dorpel (13) van transparante kit en schuif de dorpel in de scharnierondersteuning (12). Plaats het dorpel eindkapje (14) over het uiteinde van de dorpel (zie afbeelding AD).

Stap 33: Glaswanden afkitten

Als de douchecabine correct is geplaatst, kan er worden gekit. Maak de vaste wand deur (1) en vaste wand zijkant (3) en het aangrenzende deel van de vloer stof- en vetvrij.

Kit de onderkant van de glaswanden aan de buitenkant af met transparante kit (zie afbeelding AE).

Laat de coating en kit vóór gebruik van de douche minimaal 24 uur drogen.

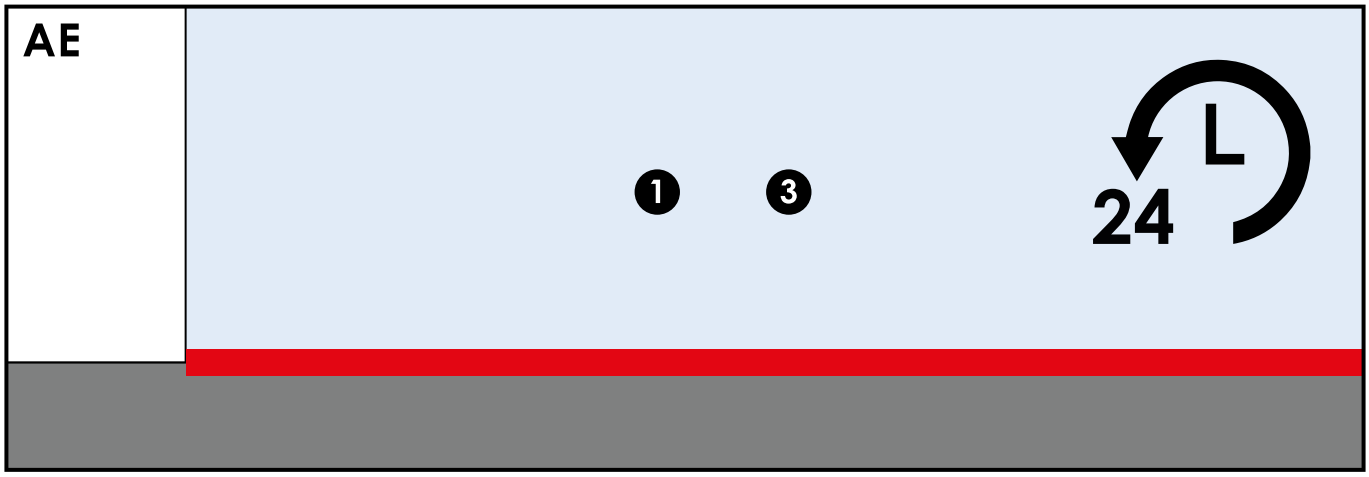

Kwaliteit, reinigen en onderhoud

In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.

Kwaliteit

Beslag in het BRAUER-glasprogramma is gemaakt van hoogwaardige materialen. Op het beslag worden – afhankelijk van de kleur - diverse lagen aangebracht die zorgen voor een sterk, slijtvast en duurzaam beslag. Specifieke eigenschappen en voorschriften van alle BRAUER kleuren zijn te vinden op www.brauerbadkamers.nl.

Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner. Breng het reinigingsmiddel nooit direct op het product aan, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen. Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

Wij raden ten strengste af

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/ agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële reinigingsmiddelen (zoals fosforzuur). Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).

Onderhoud

Is het glas voorzien van de water- en vuilafstotende glascoating? Dan kan het zijn dat deze na langdurig en intensief gebruik tekenen van slijtage vertoont, waardoor de werking vermindert. De coating kan eenvoudig worden bijgewerkt met de BRAUER glascoating, die ook los verkrijgbaar is.

Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit komt vooral voor bij waterontharders van lage kwaliteit of bij slecht onderhoud van de waterontharder. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Daarom adviseren wij om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH. Op producten die door een waterontharder zijn aangetast, geven wij geen garantie.

Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. Op de water- en vuilafstotende glascoating geldt een garantietermijn van 1 jaar (12 maanden), overigens kan de glascoating eenvoudig worden bijgewerkt, zie 'Onderhoud'. De voorwaarden voor aanspraak op garantie zijn terug te vinden in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Indien u een verzoek tot service wenst in te dienen bij BRAUER, verzoeken wij u allereerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door te nemen. In de servicevoorwaarden vindt u hoe en waar u een verzoek tot service in kunt dienen en hoe het service- en vervolgtraject eruit ziet. De servicevoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.