


Montage Handleiding Serie ST04100


Enkele deur Serie-ST04100



VAN RIJN PRODUCTS

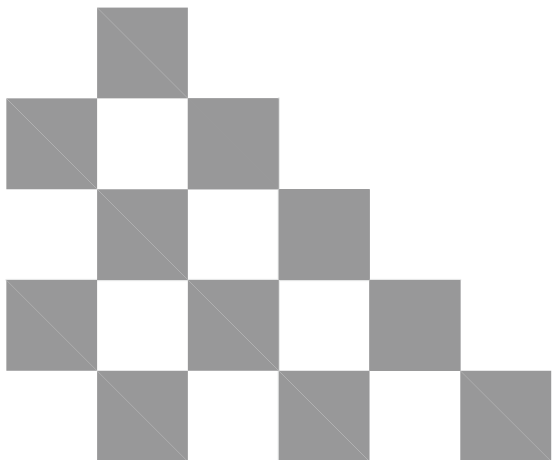

ST04100100

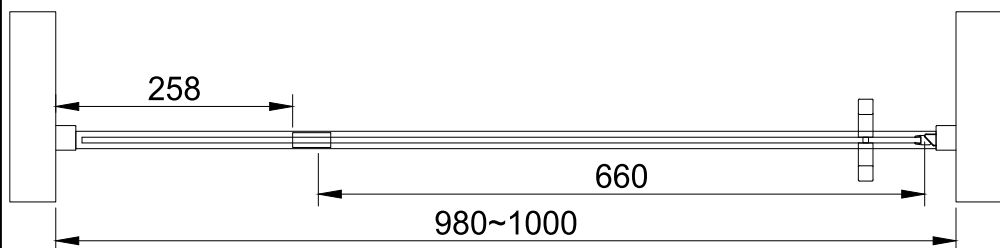

- TIMELESS
 - SPIEGEL
 - HELDER GLAS
 - SATIEN GLAS
 - MIRASTAR GLAS
 - OPTI WHITE GLAS
 - CREPI GLAS
 - GESTRAALD GLAS
 - MASTERRAY
 - MASTERCARRE
 - MASTERPOINT
 - MASTERLIGNE
 - GRIJS ROOKGLAS
 - BRONS ROOKGLAS
- VOORZIJDE
 - ACHTERZIJDE
 - VOORZIJDE
 - ACHTERZIJDE
 - SPIEGELZIJDE VOORZIJDE
 - BEDRUKT VOORZIJDE
 - VOORZIJDE
 - ACHTERZIJDE

- CLEARSHIELD
- VOORZIJDE
- ACHTERZIJDE




CE-keurmerk onder

Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl

Aantal:	Leverdatum:	Ordernummer:	Getekend:
1		ST04100100	MZ

- Check BESLAGTYPE
- Check GLASTYPE
- Check GLASMAAT
- Check SCHUINING / SPARING

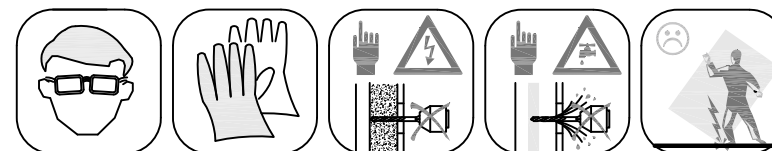



Wij danken u voor uw keuze voor één van onze doucheopstellingen en we wensen u veel plezier met uw aankoop. Lees de instructies aandachtig door voordat u begint met de montage. Niet juist naleven van de instructies kan de garantie doen vervallen.

BELANGRIJKE MEDEDELING


Controleer de inhoud van de verpakking op eventuele transportschade en kijk of alle onderdelen aanwezig zijn.

Zet het glas tijdens het uitpakken nooit direct op de grond, gebruik altijd karton of een vergelijkbaar materiaal als ondergrond. Wees voorzichtig bij het verplaatsten, let hierbij vooral op de hoeken en randen van het glas.

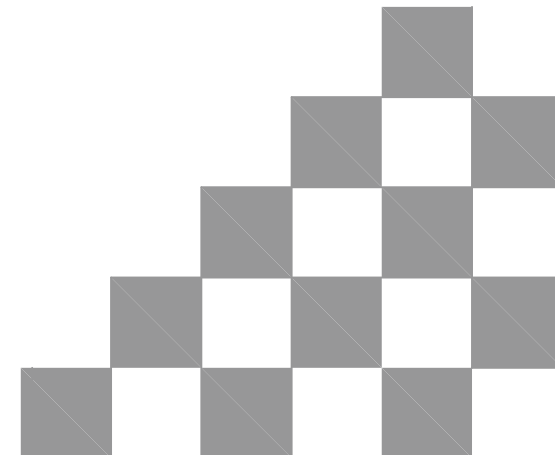

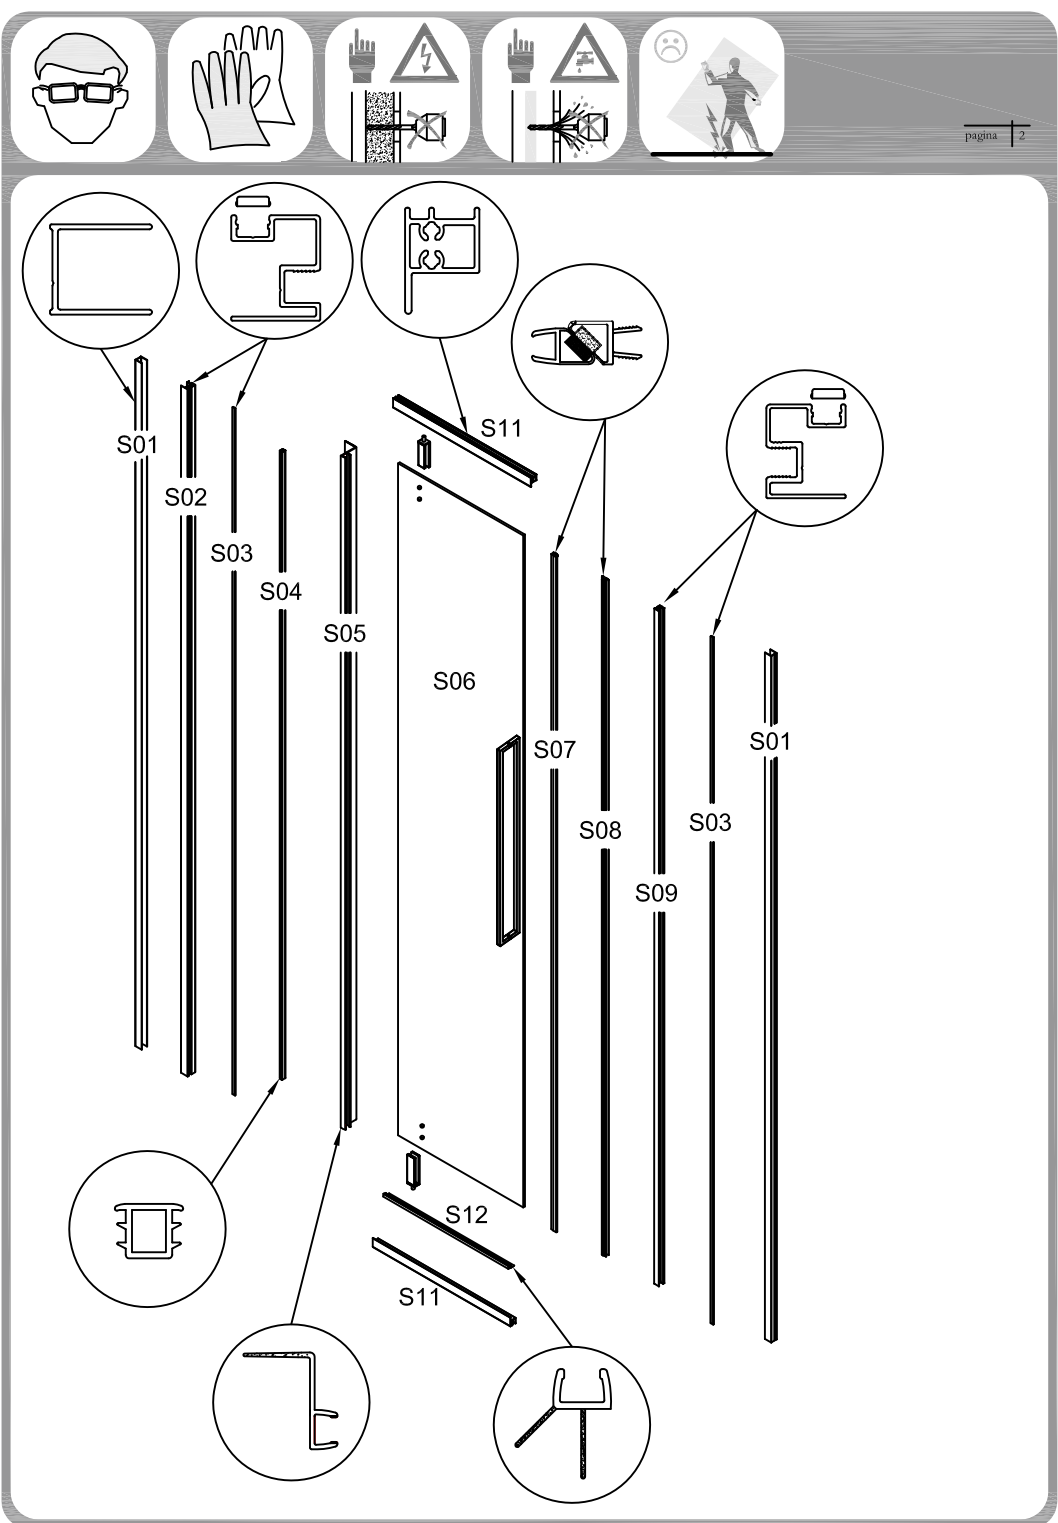

ST0410090

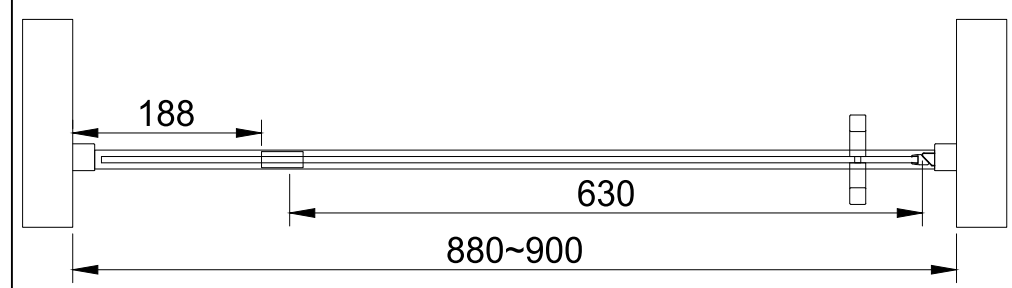

- TIMELESS
- SPIEGEL
- HELDER GLAS
- SATIJN GLAS
- MIRASTAR GLAS
- OPTI WHITE GLAS
- CREPI GLAS
- GESTRAALD GLAS
- MASTERRAY
- MASTERCARRE
- MASTERPOINT
- MASTERLIGNE
- GRIJS ROOKGLAS
- BRONS ROOKGLAS

- VOORZIJDE
- ACHTERZIJDE

- CLEARSHIELD
- VOORZIJDE
- ACHTERZIJDE




**VAN RIJN
PRODUCTS**

CE-keurmerk onder

Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl

Aantal:	Leverdatum:	Ordernummer:	Getekend:
1		ST0410090	MZ

ST0410080

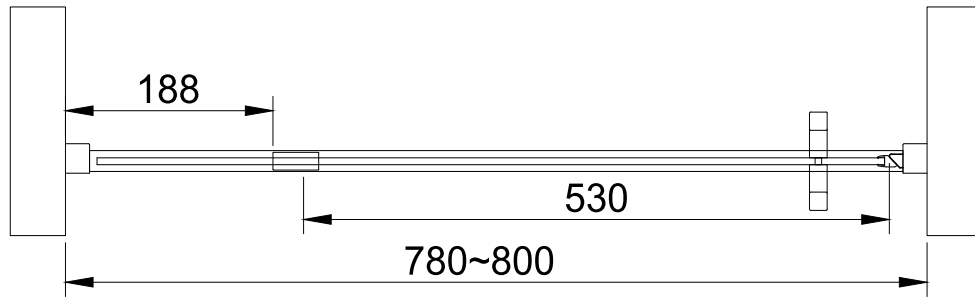

- TIMELESS
- SPIEGEL
- HELDER GLAS
- SATIJK GLAS
- MIRASTAR GLAS
- OPTI WHITE GLAS
- CREPI GLAS
- GESTRAALD GLAS
- MASTERRAY
- MASTERCARRE
- MASTERPOINT
- MASTERLIGNE
- GRIJS ROOKGLAS
- BRONS ROOKGLAS

- VOORZIJD
- ACHTERZIJD

- CLEARSHIELD
- VOORZIJD
- ACHTERZIJD




Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl


CE-keurmerk onder








Aantal:	Leverdatum:	Ordernummer:	Getekend:
1		ST0410080	MZ

- Check BESLAGTYPE
- Check GLASTYPE
- Check GLASMAAT
- Check SCHUINING / SPARING

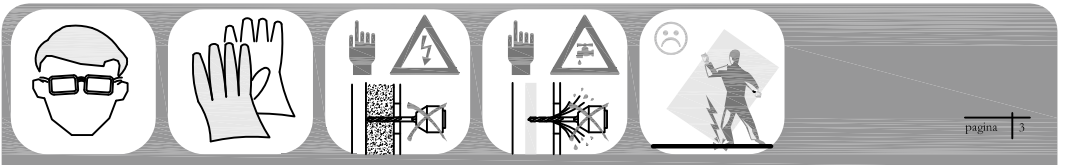


S13 2x	S14 1x	S15 2x	S16 2x	S18 6x
S19 8x	S20 6x	S21 6x	S22 1x	S23 1x

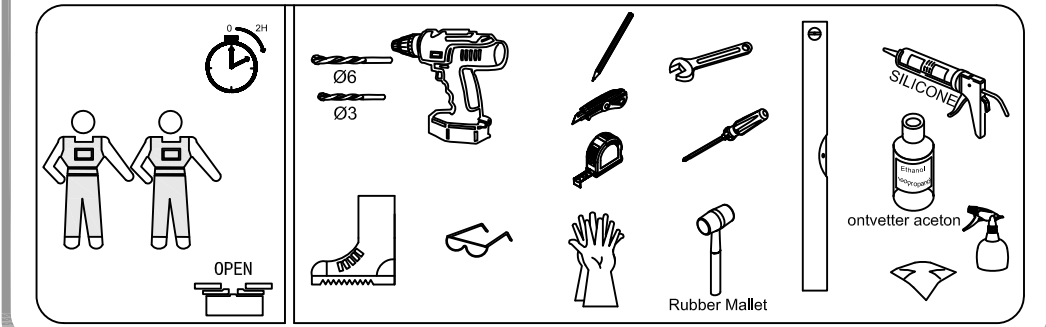

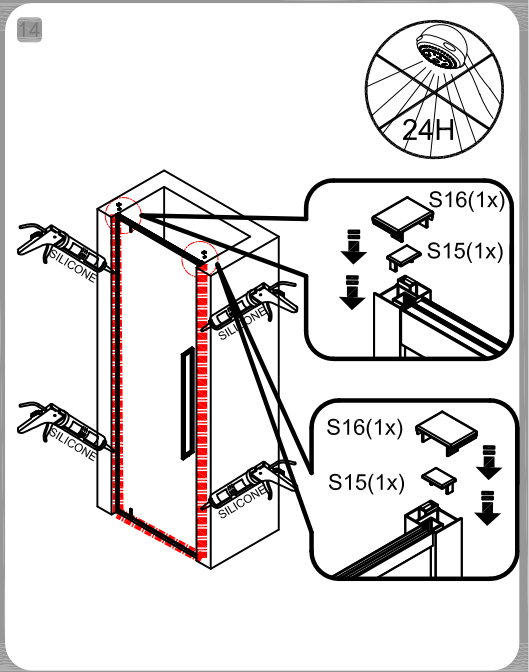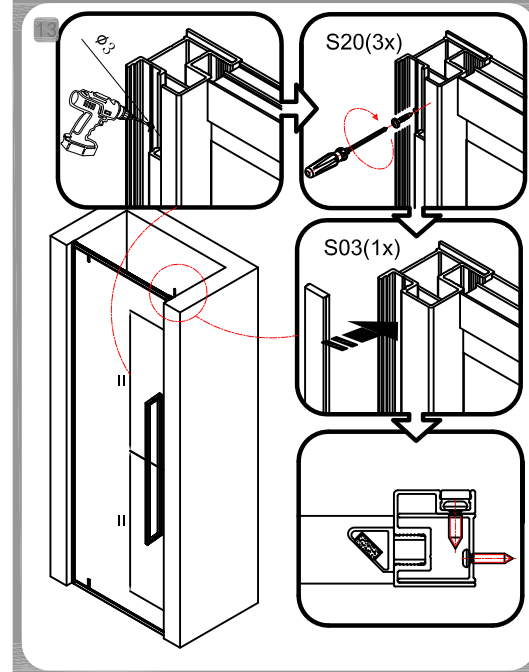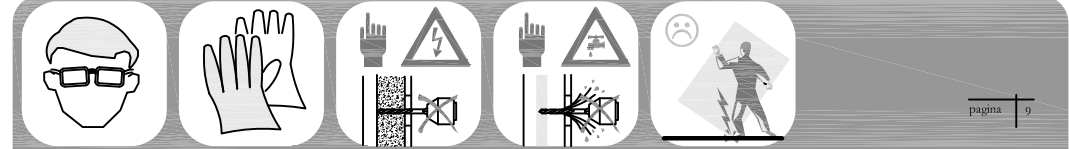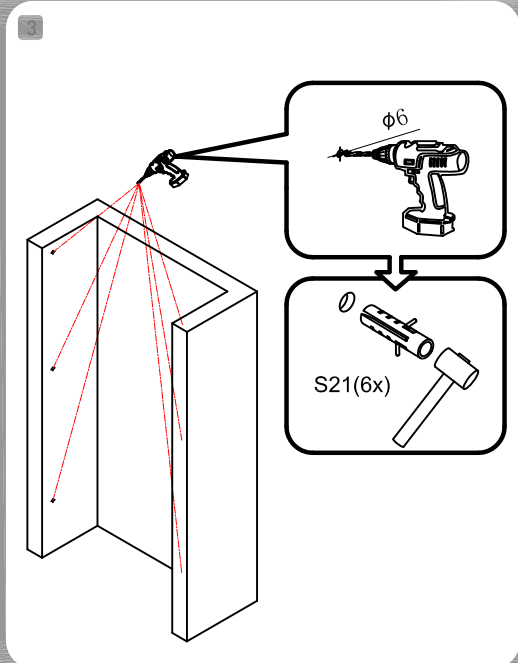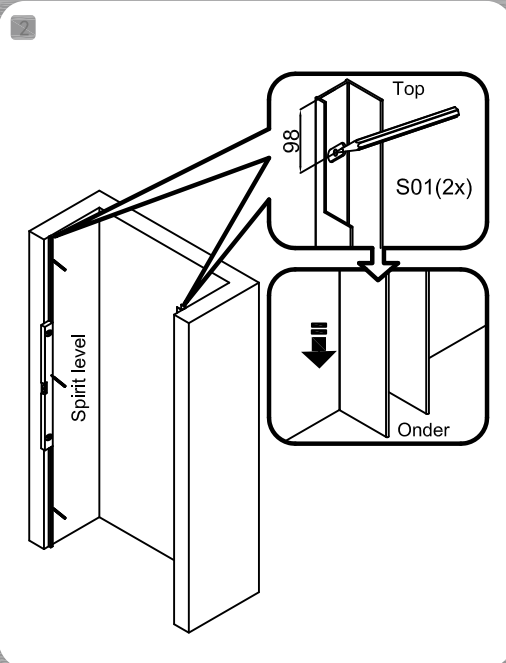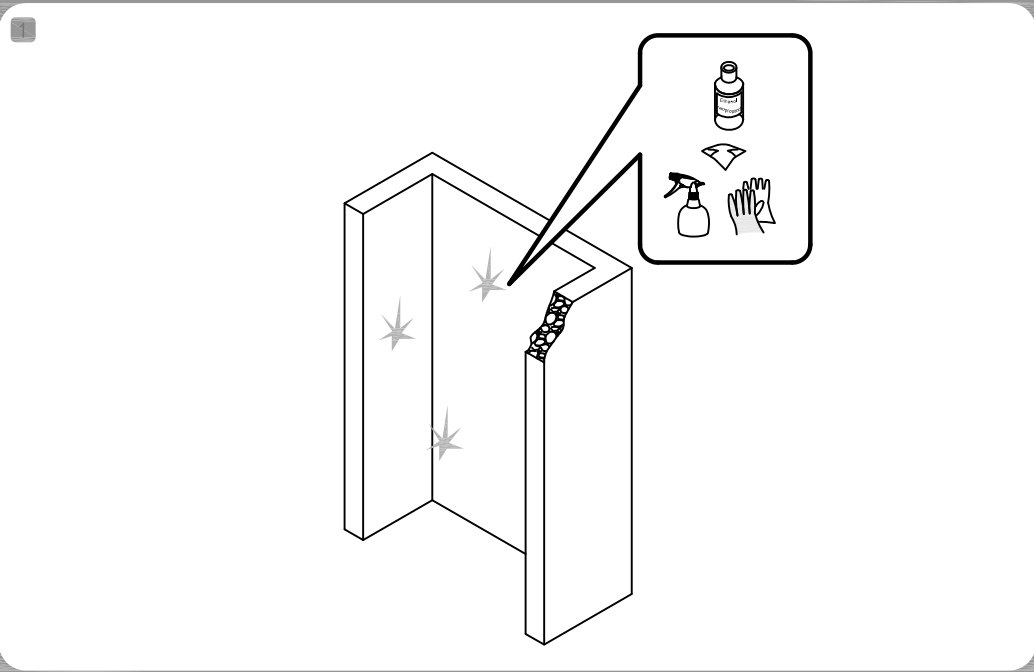
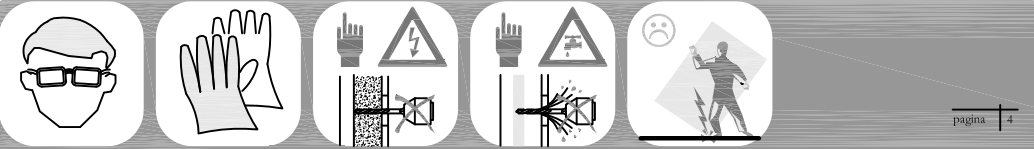


INSTRUCTIE VOOR GOED GEBRUIK EN ONDERHOUD





De douchewand moet na elk gebruik schoon gemaakt worden. Gebruik hierbij geen chemische middelen, maar een zachte doek of wisser. Gebruik nooit schuurmiddelen.

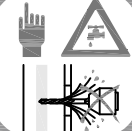


1

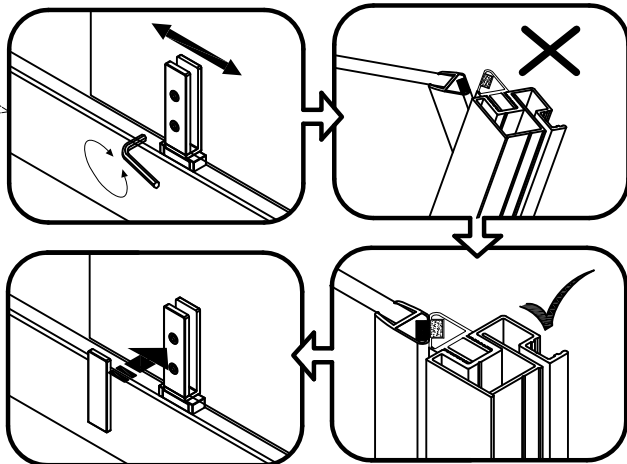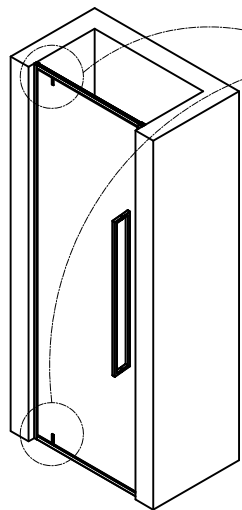

2

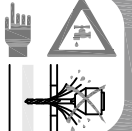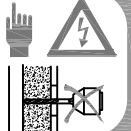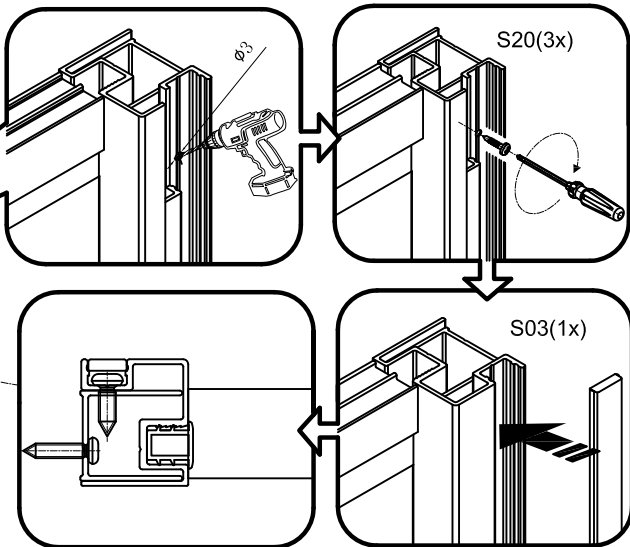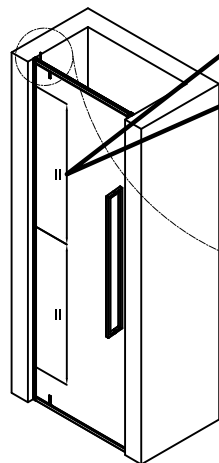

4

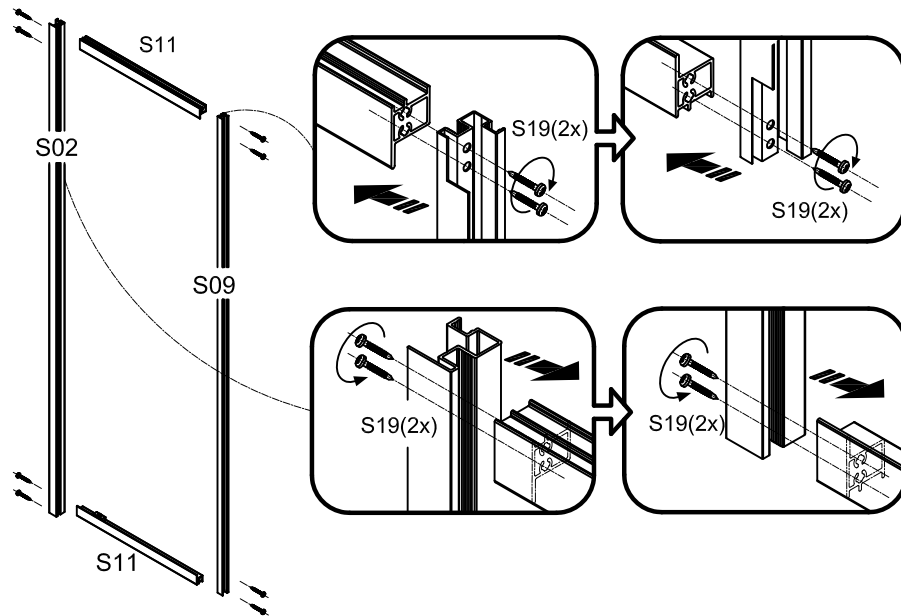

5

